GN163220S

Kühlschrank
Koelkast
Réfrigérateur
Frižider
Frižider

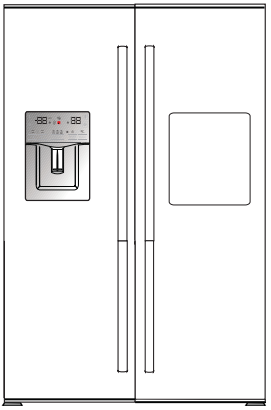

BEKO

Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit gute Dienste leisten wird.

Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, damit Sie später darin nachlesen können. Falls Sie das Gerät an jemand anderen weitergeben, vergessen Sie nicht, diese Bedienungsanleitung ebenfalls beizulegen.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, Ihr neues Gerät schnell und sicher zu bedienen.

- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.
- Lesen Sie auch weitere mit dem Gerät gelieferte Dokumente.

Beachten Sie, dass diese Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle geschrieben wurde. Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen werden natürlich in der Anleitung erwähnt.

	Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.
	Warnung vor gefährlichen Situationen, die eine Gefahr für Leben und Besitz darstellen können.
	Warnung vor Stromschlägen.

	Die Verpackungsmaterialien des Gerätes wurden gemäß nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt.

Inhalt

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise 3

1.1 Allgemeine Sicherheit 3
1.1.1 HCA-Warnung 4
1.1.2 Hinweis für Geräte mit Wasserspender . .5
1.2 Zweckmäßiger Gebrauch 5
1.3 Sicherheit von Kindern 5
1.4 Erfüllung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung von Altgeräten:. 5
1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben: 5
1.6 Hinweise zur Verpackung 5

2 Ihr Kühlschrank 6

3 Installation 7

3.1. Der richtige Aufstellungsort. 7
3.2. Kunststoffkeile anbringen 7
3.3. Elektrischer Anschluss 8
3.4. Füße einstellen 8
3.5. Beleuchtung 8
3.6. Tür-offen-Warnung. 9
3.7. Wasseranschluss 9
3.8. Wasserschlauch an den Kühlschrank anschließen 9
3.9. Wasserschlauch an den Kaltwasseranschluss anschließen 10
3.10. Wasserfilter 11
3.11. Externen Filter an der Wand anbringen .11
3.12. Internen Filter im Kühlschrank anbringen12
3.13. Wasserschlauch an einen Wasserbehälter anschließen 13
3.14. So lassen Sie die Zeit bis zum Filterwechsel automatisch berechnen 14
3.15. Bevor Sie den Wasser-/Eisspender benutzen 14
3.16. Gerät transportieren 15

4 Vorbereitung 16

4.1. Tipps zum Energiesparen 16
4.2. Effizienter Betrieb. 16
4.3. Empfehlungen zum Kühlbereich 16
4.4. Erste Inbetriebnahme 17

5 Gerät bedienen 18

5.1. Anzeigefeld 18
5.2. Doppeltes Kühlsystem 26
5.3. Frische Lebensmittel tiefkühlen 26
5.4. Empfehlungen zur optimalen Haltbarkeit gefrorener Lebensmittel 27
5.5. Lebensmittel platzieren 27
5.6. Hinweise zum Tiefkühlen 27
5.7. Eisbereiter und Eisbehälter 28
5.8. Herstellung von Eiswürfeln 28
5.9. Kühlfach 29
5.10. Butter- & Käsefach 29
5.11. Eierbehälter 29
5.12. Gemüsefach 29
5.13. Blaue Beleuchtung. 29
5.14. Ionen 29
5.15. Geruchsfilter 29
5.16. So benutzen Sie den Wasserspender . .30
5.17. Tropfschale 30
5.18. Minibar 31

6 Wartung und Reinigung 32

6.1 Unangenehme Gerüche verhindern. . . .32
6.2 Kunststoffflächen pflegen 32

7 Problemlösungen 33

1 Wichtige Sicherheits- und Umwelthinweise

Dieser Abschnitt enthält Hinweise, die für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen unerlässlich sind. Diese Hinweise müssen beachtet werden, damit es nicht zu Verletzungen oder Sachschäden kommt. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen erlöschen sämtliche Garantieansprüche.

1.1 Allgemeine Sicherheit

- Dieses Produkt darf von Kindern (ab acht Jahren) oder Personen bedient werden, die unter körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen leiden oder denen es an der nötigen Erfahrung und Wissen im Umgang mit solchen Geräten mangelt, wenn solche Personen beaufsichtigt werden, zuvor gründlich mit der sicheren Bedienung des Gerätes vertraut gemacht wurden und sich der damit verbundenen Gefahren voll und ganz bewusst sind. Darauf achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern diese nicht beaufsichtigt werden.
- Falls während des Betriebs ein Fehler auftritt, muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden.
- Falls das Gerät eine Fehlfunktion aufweisen sollte, darf es erst nach Reparatur durch den autorisierten Kundendienst wieder genutzt werden. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) an, sichern Sie das Gerät über einen zu den Angaben auf dem Typenschild passende Sicherung ab. Lassen Sie die Erdungsinstallation durch einen qualifizierten Techniker erledigen. Unser Unternehmen haftet nicht bei Schäden, die durch Einsatz des Gerätes ohne ordnungsgemäße Erdung gemäß örtlichen Vorschriften entstehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht nutzen.
- Lassen Sie niemals Wasser direkt auf das Gerät gelangen; auch nicht zum Reinigen! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit feuchten oder gar nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst.
- Die Kontakte des Steckers sollten regelmäßig mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.

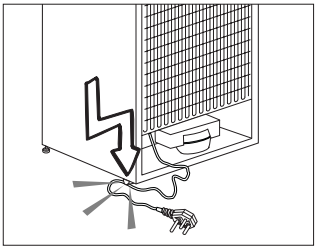

- Schließen Sie den Kühlschrank nicht an lose Steckdosen an.
- Verbinden Sie Ihren Kühlschrank nie mit Energiesparsystemen. Solche Systeme können dem Gerät schaden.
- Das Gerät muss bei Aufstellung, Wartungsarbeiten, Reinigung und bei Reparaturen vollständig vom Stromnetz getrennt werden.
- Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich vom **autorisierten Kundendienst** ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch das Zutun nicht autorisierter Personen verursacht werden.
- Verzehren Sie Speiseeis und Eiswürfel nicht unmittelbar nach der Entnahme aus dem Tiefkühlbereich! Dies kann zu Erfrierungen führen!
- Gefrorene Lebensmittel nicht mit der Hand berühren! Sie können an den Händen kleben bleiben!
- Bewahren Sie Getränke in Flaschen und Dosen niemals im Tiefkühlbereich auf. Sie können bersten!
- Benutzen Sie unter keinen Umständen Dampfreiniger oder ähnliche Gerätschaften zum Reinigen oder Abtauen Ihres Gerätes. Dampf kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen, wenn er an stromführende Teile des Gerätes gelangt!

- Nutzen Sie keine mechanischen oder andere Hilfsmittel zum Abtauen – es sei denn, solche Hilfsmittel werden ausdrücklich vom Hersteller empfohlen.
- Missbrauchen Sie niemals Teile Ihres Kühlschranks (z. B. Tür oder Schubladen) als Befestigungen oder Kletterhilfen. Mit anderen Worten: Stellen Sie sich niemals auf Teile Ihres Kühlschranks, hängen Sie sich nicht daran. Dies gilt natürlich auch für Kinder. Andernfalls kann das Gerät umkippen, Sachschäden und Verletzungen verursachen oder selbst beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf keinesfalls mit Bohr- oder Schneidwerk-zeugen zu beschädigen. Das Kühlmittel kann herausspritzen, wenn die Gaskanäle des Verdunsters, Rohr- und Schlauchleitungen oder Oberflächenversiegelungen beschädigt werden. Dies kann zu Hautreizungen und Augenverletzungen führen.
- Decken Sie die Belüftungsöffnungen des Kühlschranks in keinem Fall ab.
- Lagern Sie hochprozentige alkoholische Getränke gut verschlossen und aufrecht.
- Benutzen Sie keine Sprays in der Nähe des Gerätes; es besteht Brand- und Explosionsgefahr!
- Brennbare Dinge, Produkte, die entflamm-bare Gase enthalten (z. B. Sprays) sowie explosive Materialien sollten niemals im Gerät aufbewahrt werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter (z. B. Vasen) auf dem Gerät ab. Falls Wasser oder andere Flüssigkeiten an elektrische Komponenten gelangen, kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.
- Materialien, die bei exakt festgelegten Temperaturen gelagert werden müssen (beispielsweise Impfstoffe, wärmeempfindliche Arznei, wissenschaftliche Proben usw.), sollten nicht im Kühlschrank gelagert werden.
- Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen sämtliche Lebensmittel heraus.
- Sofern das Gerät mit einer blauen Beleuchtung ausgestattet ist, schauen Sie nicht mit optischen Hilfsmitteln in das Licht.
- Setzen Sie das Gerät keinem Regen, Schnee, direktem Sonnenlicht oder Wind aus; dies kann die elektrische Sicherheit gefährden.
- Bei Geräten mit mechanischer Temperatur-regelung (Thermostat) warten Sie nach Unterbrechungen der Stromversorgung grundsätzlich mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Netzstecker wieder einstecken.
- Überladen Sie das Gerät nicht. Das Gerät kann beim Öffnen der Tür eventuell umkippen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Ähnliches gilt, wenn Sie Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
- Sofern das Gerät mit Griffen ausgestattet ist, missbrauchen Sie diese nicht als Transporthilfen, falls Sie das Gerät einmal versetzen. Die Griffe können sich lockern.
- Achten Sie darauf, dass weder Ihre Hände noch andere Körperteile von beweglichen Teilen im Inneren des Gerätes eingeklemmt oder gequetscht werden.

1.1.1 HCA-Warnung

- Falls das Kühlungssystem Ihres Gerätes mit dem gasförmigen Kühlmittel R600a arbeitet, achten Sie insbesondere darauf, Kühlkreislauf und Leitungen bei Betrieb und Transport nicht zu beschädigen. Dieses Gas ist leicht entflammbar. Bei Beschädigungen des Kühlungssystems halten Sie das Gerät von potenziellen Zündquellen (z. B. offenen Flammen) fern und sorgen für eine gute Belüftung des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt wurde.

	Wenn das Kühlungssystem Ihres Gerätes mit dem gasförmigen Kühlmittel R134a arbeitet, können Sie diese Warnung ignorieren.
	Das Typenschild links im Innenraum informiert Sie über den in Ihrem Gerät eingesetzten Kühlmitteltyp.

WARNUNG: Entsorgen Sie das Gerät niemals durch Verbrennen.

1.1.2 Hinweis für Geräte mit Wasserspender

- Der Wasserdruck sollte mindestens 1 bar und maximal 8 bar betragen.
- Nur Trinkwasser verwenden.

1.2 Zweckmäßiger Gebrauch

- Dieses Produkt wurde für den Hausgebrauch entwickelt. Es darf nicht für kommerzielle Zwecke und nicht außerhalb seines bestimmungsgemäßen Einsatzgebietes eingesetzt werden.
- Das Gerät darf nur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln genutzt werden.
- Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch falschen Gebrauch oder unsachgemäßen Transport entstehen.
- Die Nutzungsdauer des Gerätes beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum werden Original-Ersatzteile geliefert, damit das Gerät seine Funktion stets optimal erfüllen kann.

1.3 Sicherheit von Kindern

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Sämtliche Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Elektrische Produkte können eine Gefahr für Kinder darstellen. Kinder im Betrieb daher unbedingt vom Gerät fernhalten.
- Wenn das Gerät mit einer abschließbaren Tür ausgestattet ist, lassen Sie Kinder nicht an die Schlüssel gelangen.

1.4 Erfüllung von WEEE-Vorgaben zur Entsorgung von Altgeräten:



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

1.5 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

1.6 Hinweise zur Verpackung

- Die Verpackungsmaterialien des Gerätes wurden gemäß nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem regulären Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie Verpackungsmaterialien zu geeigneten Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung berät Sie gern.

2 Ihr Kühlschrank

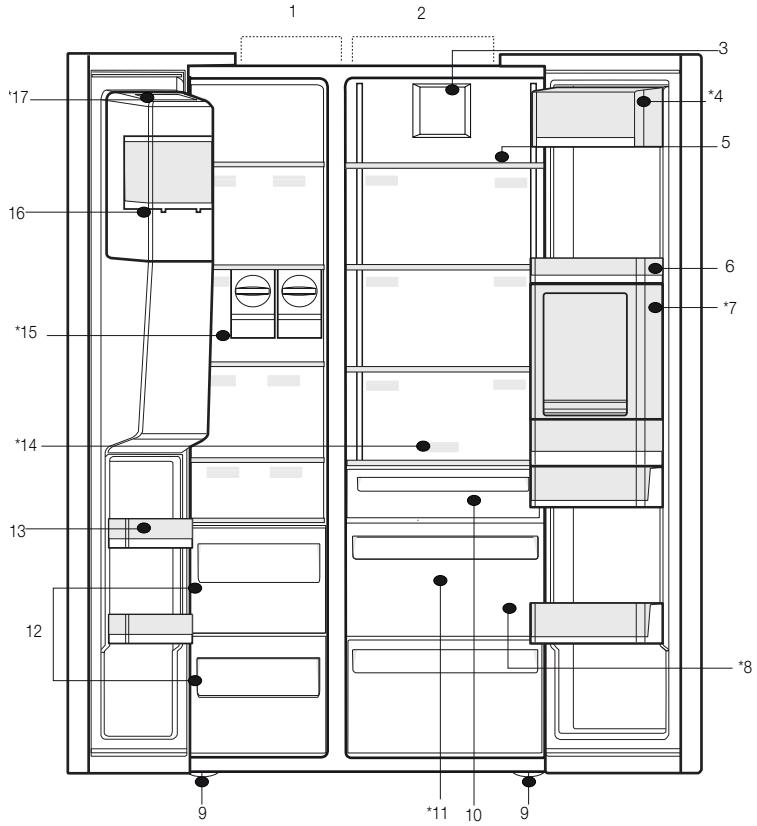

1- Tiefkühlbereich
2- Kühlbereich
3- Lüfter
4- Butter-/Käsefächer
5- Glasablagen
6- Kühlbereich-Türablagen und Eierhalter
7- Minibarzubehör
8- Gemüsefächer
9- Einstellbare Füße
10- Kühlfach
11- Blaue Beleuchtung
12- Tiefkühlfächer
13- Tiefkühlbereich-Türablagen
14- Geruchsfilter
15- Eisbereiter
16- Eisbehälter
17- Dekorative Eisbereiterabdeckung
* optional

* Optional: Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom Aussehen Ihres Gerätes abweichen. Falls bestimmte Teile bei Ihrem Produkt nicht vorhanden sind, gelten sie für andere Modelle.

3 Installation

Lassen Sie Aufstellung und Reparaturen grundsätzlich vom autorisierten Kundendienst ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch das Zutun nicht autorisierter Personen verursacht werden.

Lassen Sie das Gerät vom autorisierten Kundendienst in Ihrer Nähe installieren. Damit das Gerät schnell betriebsbereit gemacht werden kann, achten Sie auf eine einwandfreie Elektroinstallation, bevor Sie sich an den autorisierten Kundendienst wenden. Falls noch entsprechende Vorbereitungen zu treffen sind, lassen Sie die entsprechenden Arbeiten von einem qualifizierten Elektriker ausführen.

	Die Vorbereitung des Aufstellungsortes und die Elektroinstallation vor Ort sind Sache des Kunden.
	Das Gerät darf während der Installation nicht mit dem Stromnetz verbunden werden. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer bis tödlicher Verletzungen!
	WARNUNG: Installation und elektrischer Anschluss des Gerätes müssen vom autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch das Zutun nicht autorisierter Personen verursacht werden.
	WARNUNG: Prüfen Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen. Falls Beschädigungen vorhanden sind, lassen Sie das Gerät nicht installieren. Beschädigte Geräte bergen ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko.
	Achten Sie darauf, dass das Netzkabel weder gequetscht noch geklemmt wird, wenn Sie das Gerät nach Installation oder Reinigung an seinen Platz rücken.

3.1. Der richtige Aufstellungsort

WARNUNG: Falls die Türöffnung des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt werden soll, zu schmal sein sollte, müssen die Türen des Gerätes abgebaut und das Gerät seitlich durch die Öffnung geführt werden.

- Wählen Sie einen Aufstellungsort, an dem Sie das Gerät bequem erreichen können.
- Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von Wärmequellen wie Herden, Öfen, Zentralheizungen und ähnlichen Geräten entfernt auf. Das Produkt darf nach der Installation keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt oder an feuchten Orten aufbewahrt werden.
- Damit das Gerät richtig arbeiten kann, müssen Sie ausreichend Platz um das Gerät herum freilassen, damit es ausreichend belüftet werden kann. Falls Sie das Gerät in einer Nische aufstellen, achten Sie darauf, dass mindestens 5 cm zur Decke und zu den Wänden frei bleiben.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Untergründen wie Teppichen oder Teppichböden auf.
- Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen Untergrund auf, damit es weder wackelt noch kippelt.
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten mit Temperaturen unter 10 °C auf.

Falls zwei Kühlschränke nebeneinander aufgestellt werden sollen, achten Sie darauf, dass mindestens 4 cm Abstand zwischen den Geräten verbleibt.

3.2. Kunststoffkeile anbringen

Die Kunststoffkeile sorgen für den richtigen Abstand zwischen Kühlschrank und Wand – und damit für die richtige Luftzirkulation. Setzen Sie die beiden Kunststoffkeile wie in der Abbildung gezeigt an der Abdeckung der hinteren Belüftungsöffnungen ein. Dazu drehen Sie die Schrauben aus dem Gerät heraus und drehen stattdessen die mitgelieferten Schrauben ein. Die Schrauben finden Sie gemeinsam mit den Keilen in einem Beutel.

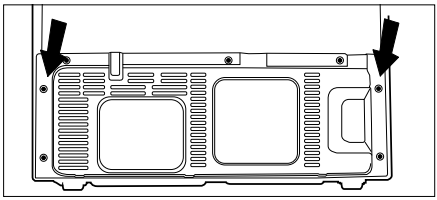

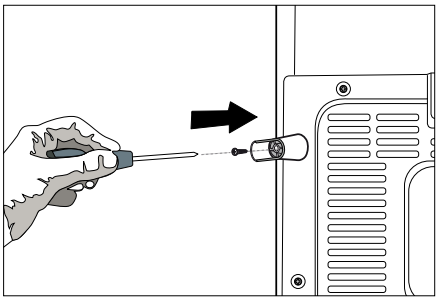

3.3. Elektrischer Anschluss

Schließen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose (Schukosteckdose) an, sichern Sie das Gerät über einen zu den Angaben auf dem Typenschild passende Sicherung ab. Unser Unternehmen haftet nicht bei Schäden, die durch Einsatz des Gerätes ohne ordnungsgemäße Erdung gemäß örtlichen Vorschriften entstehen.

- Der elektrische Anschluss muss gemäß örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Der Netzstecker muss auch nach der Installation stets leicht zugänglich bleiben.
- Das Typenschild an der Innenseite des Produktes informiert über richtige Spannung und zulässige Absicherung. Falls die Kapazität Ihrer Haussicherungen nicht zu den Angaben auf dem Typenschild passen sollte, lassen Sie eine passende Sicherung von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Die angegebene Spannung muss mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
- Verzichten Sie auf Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen.

	WARNUNG: Beschädigte Netzkabel müssen vom autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
	WARNUNG: Falls das Gerät eine Fehlfunktion aufweisen sollte, darf es erst nach Reparatur durch den autorisierten Kundendienst wieder genutzt werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

3.4. Füße einstellen

Falls das Gerät nach der Aufstellung nicht felsenfest stehen sollte, stellen Sie die Füße entsprechend nach. Diese Arbeit fällt erheblich leichter, wenn ein Helfer das Gerät etwas anhebt.

	WARNUNG: Ziehen Sie zunächst den Netzstecker. Beim Einstellen der Füße muss das Gerät vollständig vom Stromnetz getrennt sein. Es besteht Stromschlaggefahr!

Balancieren Sie das Gerät durch Drehen der Füße an der Vorderseite aus. Wenn Sie in Richtung des schwarzen Pfeils drehen, senkt sich die Ecke, an der sich der Fuß befindet. Beim Drehen in Gegenrichtung wird die Ecke angehoben.

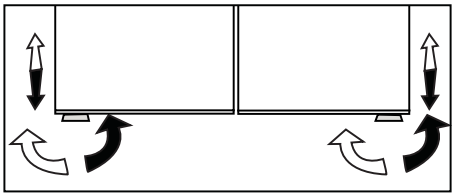

3.5. Beleuchtung

Falls die LED-Beleuchtung ausfallen sollte, versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

3.6. Tür-offen-Warnung

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

Ein Tonsignal erklingt, wenn die Tür eine Minute offen steht. Die Warnung verstummt, sobald Sie die Tür schließen oder eine Anzeigetaste (sofern vorhanden) betätigen.

3.7. Wasseranschluss

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

Der Wasseranschluss des Kühlschranks muss vom autorisierten Kundendienst vorgenommen werden.

Je nach Modell können Sie Ihren Kühlschrank über Wasserbehälter oder über die Wasserleitung mit Wasser versorgen. Dazu müssen Sie zunächst den Wasserschlauch an den Kühlschrank anschließen.

	Wenn Sie einen Wasserbehälter nutzen, müssen Sie zusätzlich eine separate Pumpe einsetzen.
	WARNUNG: Beim Anschluss müssen Kühlschrank und Pumpe (sofern vorhanden) vollständig vom Stromnetz getrennt sein.
	Die folgenden Artikel werden eventuell nicht mit Ihrem Gerät geliefert, da sie beim Einsatz eines Wasserbehälters nicht benötigt werden.

Überzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Artikel im Lieferumfang des Gerätes enthalten sind:

1. Anschlussstück zum Anschluss des Wasserschlauchs an die Rückseite des Kühlschranks
2. 3 Rohrclips (zum Fixieren des Wasserschlauchs)
3. Wasserschlauch, 5 m lang (Durchmesser 0,635 mm oder ¼ Zoll)
4. (4) Kaltwasseranschlussventil mit Maschenfilter (Anschlussadapter)
5. (5) Externer Wasserfilter (Bei Einsatz eines Wasserbehälters muss kein Wasserfilter verwendet werden.)

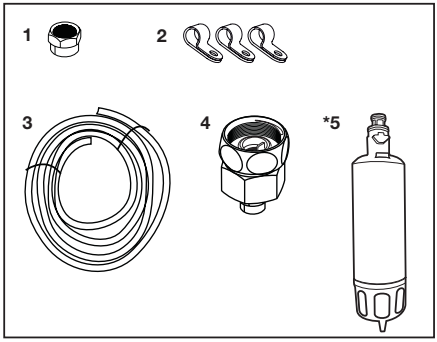

3.8. Wasserschlauch an den Kühlschrank anschließen

1. Schieben Sie das Anschlussstück (b) auf den Wasserschlauch (a) auf.
2. Schieben Sie den Wasserschlauch kräftig nach unten auf das Wassereinlassventil (c) auf.
3. Fixieren Sie den Schlauch am Wassereinlassventil; dazu ziehen Sie das Anschlussstück (c) mit der Hand an.

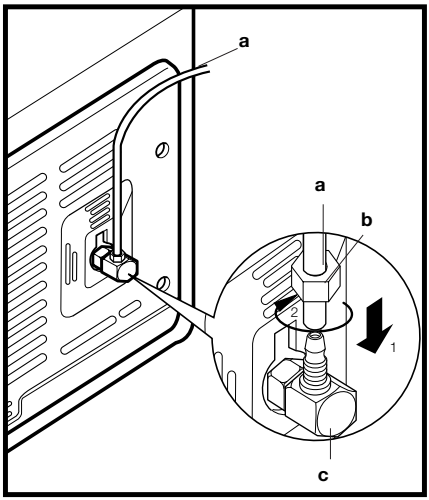

Normalerweise benötigen Sie zum Anziehen des Anschlussstückes keinerlei Werkzeug. Allerdings können Sie durchaus einen Schlüssel oder eine Zange zum Anziehen einsetzen, falls Wasser austreten sollte.

3.9. Wasserschlauch an den Kaltwasseranschluss anschließen

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

Wenn Sie den Kühlschrank mit dem Kaltwasseranschluss verbinden möchten, müssen Sie ein ½-Zoll-Armaturenanschlussstück an der Kaltwasserinstallation Ihrer Wohnung anbringen. Falls dieser Anschluss nicht vorhanden ist oder Sie sich nicht sicher sein sollten, ziehen Sie bitte einen versierten Klempner hinzu.

1. Lösen Sie das Anschlussstück vom Anschlussadapter.
2. Bringen Sie den Anschlussadapter am ½-Zoll-Anschluss an.
3. Nach Anschluss der Wasserleitung an das Anschlussstück bringen Sie dieses am Anschlussadapter und am Wasseranschluss an.
4. Ziehen Sie das Anschlussstück mit der Hand fest.

WARNUNG: Fixieren Sie den Wasserschlauch an geeigneten Stellen mit den mitgelieferten Rohrclips, damit sich der Schlauch nicht verschieben oder aus Versehen lösen kann.

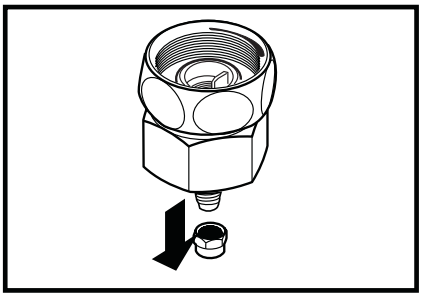

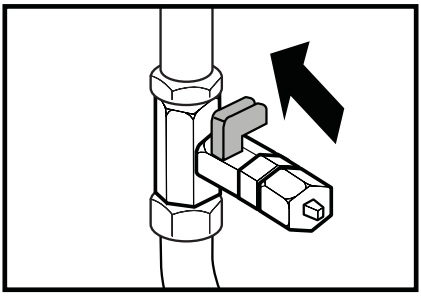

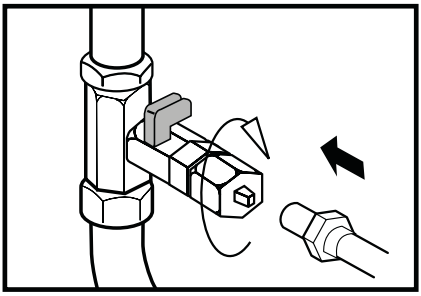

WARNUNG: Achten Sie nach dem Aufdrehen des Ventils darauf, dass kein Wasser an den beiden Verbindungsstellen des Wasserschlauches austritt. Falls Wasser austreten sollte, schließen Sie das Ventil sofort und ziehen sämtliche Verbindungen mit einem Schlüssel oder einer Zange an.

WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass ein ½-Zoll-Standardanschluss an der Kaltwasserleitung zur Verfügung steht und der Anschluss komplett zugedreht ist.

3.10.Wasserfilter

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

Je nach Modell ist Ihr Kühlschrank mit einem externen oder internen Wasserfilter ausgestattet. Zum Einsetzen des Wasserfilters halten Sie sich an die nachstehenden Anweisungen und beachten die Abbildungen:

3.11.Externen Filter an der Wand anbringen

1. Entscheiden Sie zunächst, an welcher Stelle Sie den externen Filter anbringen möchten.
2. Anschließend ermitteln Sie den Abstand zwischen Filter und Wasseranschluss und zwischen Filter und Wassereinlass. Bereiten Sie Schläuche der passenden Längen vor.
3. Fixieren Sie die Filterhalterung mit einem Schraubendreher an der Wand, bringen Sie dann den Filter an.

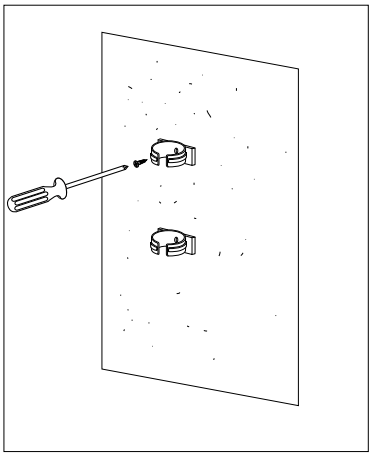

WARNUNG: Der Wasserfilter muss wie in der Abbildung gezeigt aufrecht gehalten werden. Die Wassereinlass- und Wasserauslassschläuche müssen unbedingt richtig an den Filter angeschlossen werden.

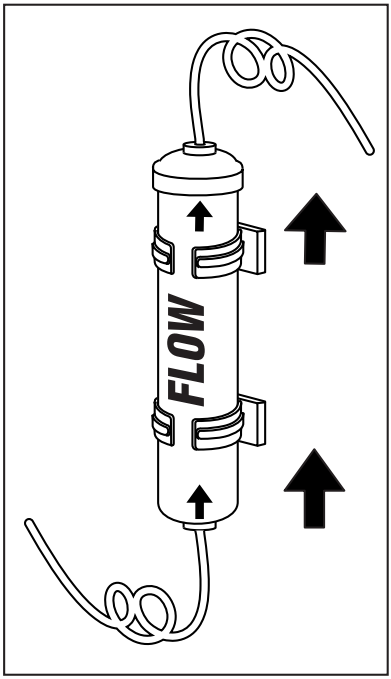

	Die ersten 10 Gläser Wasser nach Anbringen des Filters sollten nicht getrunken werden.
	WARNUNG: Fixieren Sie den Filter niemals am Kühlschrank. Die Kühlmittelleitungen können beschädigt werden!

3.12.Internen Filter im Kühlschrank anbringen

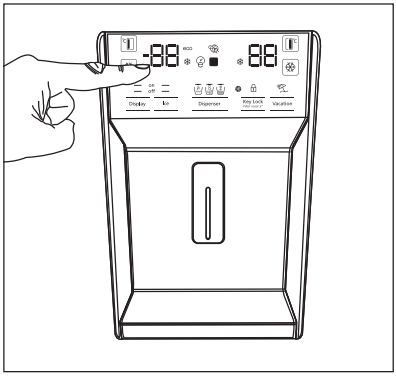

1. Drücken Sie die „Kein Eis“-Taste am Display.
2. Nehmen Sie Gemüse- und Kühlfächer heraus, um an den Wasserfilter zu gelangen.
3. Lösen Sie die Verzweigungsabdeckung durch Drehen nach unten.

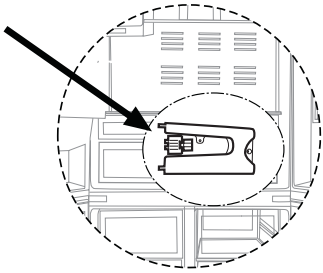

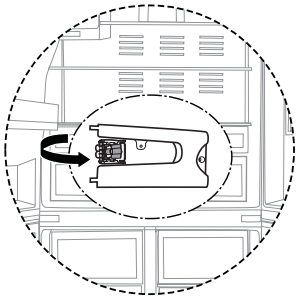

	WARNUNG: Achten Sie darauf, dass der Kein Eis-Modus aktiv ist, bevor Sie die Verzweigungsabdeckung abnehmen.
	Nach dem Abnehmen der Abdeckung können ein paar Wassertropfen austreten; dies ist völlig normal.

4. Setzen Sie die Wasserfilterabdeckung in den Mechanismus ein, lassen Sie sie durch Druck nach vorne einrasten.
5. Heben Sie den „Kein Eis“-Modus wieder auf, indem Sie die „Kein Eis“-Taste am Display noch einmal drücken.

	Der Wasserfilter muss alle sechs Monate ausgetauscht werden. Wenn Sie den Wasserfilter austauschen oder diesen nicht mehr nutzen möchten, nehmen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt heraus und setzen stattdessen die Verzweigungsabdeckung ein. Achten Sie darauf, dass der „Kein Eis“-Modus aktiv ist, bevor Sie den Wasserfilter entfernen.

WARNUNG: Der Wasserfilter entfernt größere Fremdkörper aus dem Wasser. Er reinigt das Wasser nicht von Mikroorganismen.

WARNUNG: Die **Kein Eis**-Taste muss grundsätzlich gedrückt werden, bevor Sie den Wasserfilter austauschen oder die Verzweigungsabdeckung installieren.

WARNUNG: Trennen Sie das Produkt vor Auswechslung des Filters von der Stromversorgung.

3.13. Wasserschlauch an einen Wasserbehälter anschließen

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

Zum Anschluss des Wasserbehälters an den Kühlschrank müssen Sie eine Wasserpumpe einsetzen. Schließen Sie zunächst das von der Pumpe kommenden Ende des Wasserschlauches an den Kühlschrank an, führen Sie dann die nachstehenden Schritte aus.

1. Schließen Sie den Anschluss ab, indem Sie das andere Ende des Wasserschlauches in den Wassereinlass der Pumpe schieben.
2. Führen Sie den Pumpenschlauch in den Wasserbehälter, fixieren Sie den Schlauch dort.
3. Anschließend stellen Sie die Stromversorgung her und schalten die Pumpe ein.

Lassen Sie die Pumpe nach dem Einschalten etwa 2 – 3 Minuten lang arbeiten, damit sie die nötige Leistung erbringen kann.

Schauen Sie beim Anschluss der Pumpe auch in die jeweilige Bedienungsanleitung.

Beim Einsatz eines Wasserbehälters benötigen Sie keinen Wasserfilter.

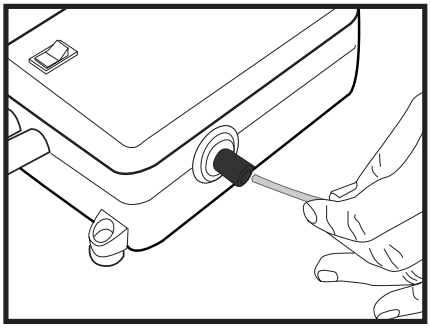

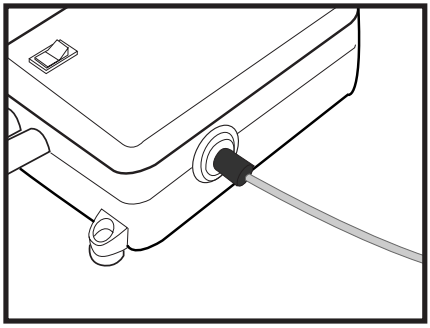

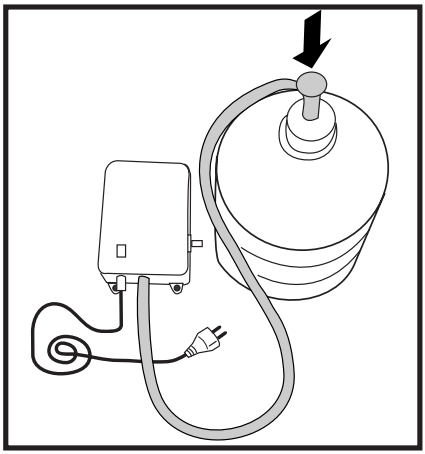

3.14.So lassen Sie die Zeit bis zum Filterwechsel automatisch berechnen

(Bei Geräten, die mit der Wasserleitung verbunden und mit einem Filter ausgestattet sind.)

1. Schließen Sie den Kühlschrank an das Stromnetz an. Drücken Sie zur Aktivierung der Tastensperre gleichzeitig die Taste A (Tastensperre).

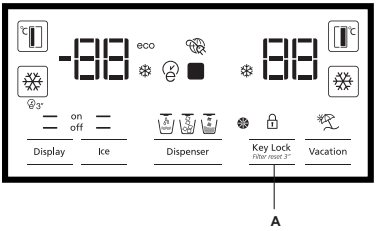

2. Drücken Sie dann folgende Tasten der Reihe nach.

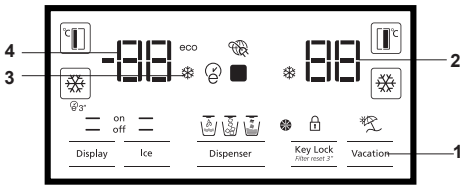

1.Urlaubstaste

2.Kühltemperatureinstelltaste

3.„Quick Cool"-Einstelltaste (Schnellkühlen)

4.Tiefkühltemperatureinstelltaste

Wenn die Tasten in der richtigen Reihenfolge gedrückt wurden, erlischt das Tastensperre-Symbol, ein kurzes Tonsignal erklingt und die Filterwechselanzeige leuchtet auf. Wenn die Filteraustauschwarnung-Taste weiterhin gedrückt wird, werden die Filterwechselzeiten automatisch berechnet.

	Wenn die Zeit bis zum nächsten Filterwechsel automatisch berechnet wird, leuchtet die Filterwechselanzeige nach dem Einstecken des Netzsteckers nach ein paar Sekunden auf.
	Die automatische Berechnung des Filterwechsels ist bei der Auslieferung des Gerätes nicht eingeschaltet. Diese muss bei Geräten mit Filter zunächst eingeschaltet werden.
	Wenn Sie dieselben Bedienschritte bei aktiver Filterwechselberechnung noch einmal ausführen, wird die Funktion wieder aufgehoben.

3.15.Bevor Sie den Wasser-/ Eisspender benutzen

(Funktion nicht bei sämtlichen Geräten vorhanden.)

- Bei einem Wasserdruck unter 1 bar und beim Einsatz eines Wasserbehälters muss eine zusätzliche Wasserversorgung hergestellt werden.

- Das Wassersystem des Kühlschranks muss an den Kaltwasseranschluss angeschlossen werden. Es darf nicht mit dem Warmwasseranschluss verbunden werden.
- Nach der ersten Inbetriebnahme des Kühlschranks wird eventuell noch kein Wasser ausgegeben. Dies liegt daran, dass sich noch Luft im System befindet. Um sämtliche Luft aus dem System zu entfernen, halten Sie den Spenderhebel etwa 1 – 2 Minuten lang gedrückt, bis Wasser aus dem Spender austritt. Zu Beginn kann der Wasserfluss noch etwas unregelmäßig sein. Sobald sämtliche Luft aus dem System verschwunden ist, stabilisiert sich der Wasserfluss.
- Nach dem ersten Einschalten müssen Sie etwa 12 Stunden abwarten, bis das Wasser abgekühlt ist.
- Es dauert etwa 1 – 2 Tage, bis das Gerät ausreichend Eis produzieren kann.
- Damit der Eis-/Wasserspender problemlos funktioniert, muss der Wasserdruck zwischen 1 und 8 bar liegen. Als Richtwert: Ein Wasserglas (100 ml) wird in höchstens 10 Sekunden gefüllt.
- Die ersten 10 Gläser Wasser sollten nicht getrunken werden.
- Es dauert etwa 12 Stunden, bis Sie zum ersten Mal Eis aus dem Eisspender entnehmen können. Falls sich noch nicht genug Eis im Eisbehälter befindet, lässt sich auch kein Eis aus dem Spender entnehmen.
- Verzehren Sie die ersten 30 Eiswürfel (dies entspricht 3 – 4 l Wasser) nicht.
- Die ersten paar Gläser Wasser können etwas trübe sein, wenn der Filter zum ersten Mal benutzt wird. Trinken Sie daher die ersten paar Gläser Wasser nicht.
- Falls der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt wird, wird bei den ersten ein bis zwei Gläsern eventuell warmes Wasser ausgegeben.
- Falls es vorübergehend zu einem Stromausfall kommen sollte, kann das Eis etwas anschmelzen und anschließend wieder gefrieren. In solchen Fällen können die Eiswürfel aneinander haften. Bei längeren Stromausfällen kann das Eis vollständig schmelzen und dazu führen, dass Wasser ausläuft. Falls ein solches Problem auftreten sollte, leeren und reinigen Sie den Eisbehälter.
- Eiswürfel können aneinander haften, wenn diese zu lange im Behälter verbleiben.
- Achten Sie bei Anschluss des Produktes an die Wasserleitung darauf, Trinkwasser zu verwenden.
- Das Wassersystem des Gerätes ist ausschließlich auf Wasser ausgelegt. Füllen Sie keine Getränke wie Softdrinks oder Säfte in das Wassersystem.
- Sie sollten den Wasseranschluss trennen, falls Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen – beispielsweise im Urlaub oder aus ähnlichen Gründen.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Eisbehälters zu zerlegen.
- Versuchen Sie nicht, den Eisbehälter zu reinigen, ohne ihn zuerst aus dem Kühlschrank zu entnehmen.

3.16.Gerät transportieren

1. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen.
2. Trennen Sie die Wasseranschlüsse.
3. Fixieren Sie Ablagen, Zubehör, Gemüsefach und dergleichen mit Klebeband im Kühlschrank, bevor Sie das Gerät verpacken.

	Die Verpackung muss mit kräftigem Klebeband oder stabilen Seilen gesichert, die auf der Verpackung aufgedruckten Transporthinweise müssen beachtet werden.
	Originalverpackung und Schaumstoffmaterialien sollten zum künftigen Transport des Gerätes aufbewahrt werden.
	WARNUNG: Verpackungsmaterialien können für Kinder gefährlich werden. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4 Vorbereitung

4.1. Tipps zum Energiesparen

Der Anschluss des Gerätes an Energiesparsysteme birgt Risiken, da Schäden am Gerät auftreten können.

- Halten Sie die Kühlschranktüren nur möglichst kurz geöffnet.
- Geben Sie keine warmen Speisen oder Getränke in den Kühlschrank.
- Überladen Sie den Kühlschrank nicht. Die Kühlungsleistung nimmt ab, wenn die freie Luftzirkulation im Inneren behindert wird.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht im prallen Sonnenlicht auf. Stellen Sie das Gerät mindestens 30 cm von Wärmequellen wie Herden, Öfen, Zentralheizungen und ähnlichen Geräten entfernt auf.
- Bewahren Sie Ihre Lebensmittel im Kühlschrank in geschlossenen Behältern auf.
- Wenn Sie die Ablagen oder Schubladen aus dem Tiefkühlbereich herausnehmen, können Sie das Volumen des Tiefkühlbereiches vollständig nutzen. Die angegebenen Energieverbrauchswerte Ihres Kühlschranks wurden unter maximaler Beladung bei herausgenommenen Ablagen oder Schubladen ermittelt. Ansonsten ist es Ihnen völlig freigestellt, die Ablagen oder Schubladen zu verwenden.
- Das Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln im Kühlbereich ist energiesparend und bewahrt die Qualität der Lebensmittel.

Die Temperatur des Raumes, in dem der Kühlschrank aufgestellt wird, sollte mindestens 10 °C betragen. Im Hinblick auf den Wirkungsgrad ist der Betrieb des Kühlschranks bei geringerer Umgebungstemperatur nicht ratsam.

Das Innere Ihres Kühlschranks muss gereinigt werden.

Falls zwei Kühlschränke nebeneinander aufgestellt werden sollen, achten Sie darauf, dass mindestens 4 cm Abstand zwischen den Geräten verbleibt.

4.2. Effizienter Betrieb

Die angegebenen Energieverbrauchswerte Ihres Kühlschranks wurden bei maximaler Beladung bei herausgenommener oberer Ablage im Tiefkühbereich ermittelt, während andere Ablagen und zwei untere Schublade an Ort und Stelle angebracht waren. Ansonsten ist es Ihnen freigestellt, die Ablage oder Schublade zu verwenden.

4.3. Empfehlungen zum Kühlbereich

- Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht den Temperatursensor im Kühlbereich berühren. Damit frische Lebensmittel bei optimalen Temperaturen gelagert werden, darf der Sensor nicht durch Lebensmittel blockiert oder beeinflusst werden.
- Geben Sie keine warmen Speisen oder Getränke in das Gerät.

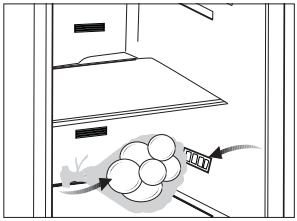

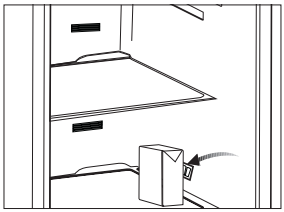

4.4. Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Vorkehrungen wie in den Abschnitten „Wichtige Hinweise zu Sicherheit und Umwelt“ und „Installation“ getroffen wurden.

- Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks wie im Abschnitt „Wartung und Reinigung” beschrieben. Sorgen Sie dafür, dass der Innenraum komplett trocken ist, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Stecken Sie den Netzstecker des Kühlschranks in eine geerdete Steckdose. Bei geöffneter Tür schaltet sich die Beleuchtung im Innenraum ein.
- Lassen Sie den Kühlschrank etwa 6 Stunden lang leer arbeiten; verzichten Sie in dieser Zeit möglichst vollständig auf das Öffnen der Türen.

	Sie hören ein Geräusch, wenn sich der Kompressor einschaltet. Die Flüssigkeiten und Gase im Kühlsystem können auch leichte Geräusche erzeugen, wenn der Kompressor nicht läuft. Dies ist völlig normal.
	Die Vorderkanten des Kühlschranks können sich warm anfühlen. Dies ist normal. Diese Bereiche sollen sich bewusst etwas aufwärmen, damit sich kein Kondenswasser bildet.

5 Gerät bedienen

5.1. Anzeigefeld

Anzeigefelder können je nach Produktmodell variieren.

Audiovisuelle Funktionen am Anzeigefeld helfen bei der Verwendung Ihres Kühlschranks.

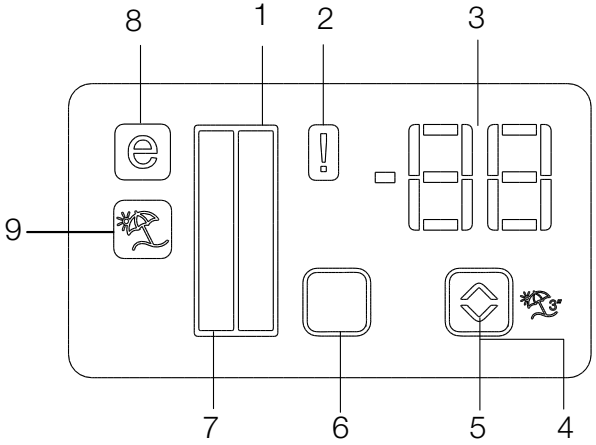

1. Kühlbereichanzeige
2. Fehlerstatusanzeige
3. Temperaturanzeige
4. Urlaubsfunktionstaste
5. Temperatureinstelltaste
6. Kühlbereichauswahltaste
7. Tiefkühlbereichanzeige
8. Ökomodus-Anzeige
9. Urlaubsfunktionanzeige

*** optional**

*** Optional:** Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom Aussehen Ihres Gerätes abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang Ihres Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle.

1. Kühlbereichanzeige

Die Kühlbereichbeleuchtung leuchtet beim Einstellen der Kühlbereichtemperatur auf.

2. Fehlerstatusanzeige

Falls der Kühlschrank nicht genügend kühlt oder ein Sensor ausfällt, aktiviert sich diese Anzeige. Wenn diese Anzeige aktiv ist, zeigt die Tiefkühlbereichtemperaturanzeige „E“, die Kühlbereichtemperaturanzeige Zahlen an; z. B. 1, 2, 3, ... Diese Zahlen an der Anzeige informieren Servicepersonal über den Fehler.

3. Temperaturanzeige

Zeigt Tiefkühl- und Kühlbereichtemperatur.

4. Urlaubsfunktionstaste

Zum Aktivieren dieser Funktion halten Sie die Urlaubstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ in der Kühlbereichtemperaturanzeige und der Kühlbereich wird nicht mehr aktiv gekühlt. Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt werden. Andere Bereiche werden entsprechend ihrer eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie die **Urlaubstaste** noch einmal.

5. Temperatureinstelltaste

Ändert die Temperatur des jeweiligen Bereiches zwischen -24 °C und -18 °C sowie 8 °C und 1 °C.

6. Kühlbereichauswahltaste

Auswahltaste: Mit der Kühlbereichauswahltaste schalten Sie zwischen Kühlbereich und Tiefkühlbereich um.

7. Tiefkühlbereichanzeige

Die Kühlbereichbeleuchtung leuchtet beim Einstellen der Tiefkühlbereichtemperatur auf.

8. Ökomodus-Anzeige

Zeigt an, dass das Kühlgerät besonders energiesparend arbeitet. Dieses Display wird aktiv, wenn die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °C eingestellt ist.

9. Urlaubsfunktionanzeige

Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist.

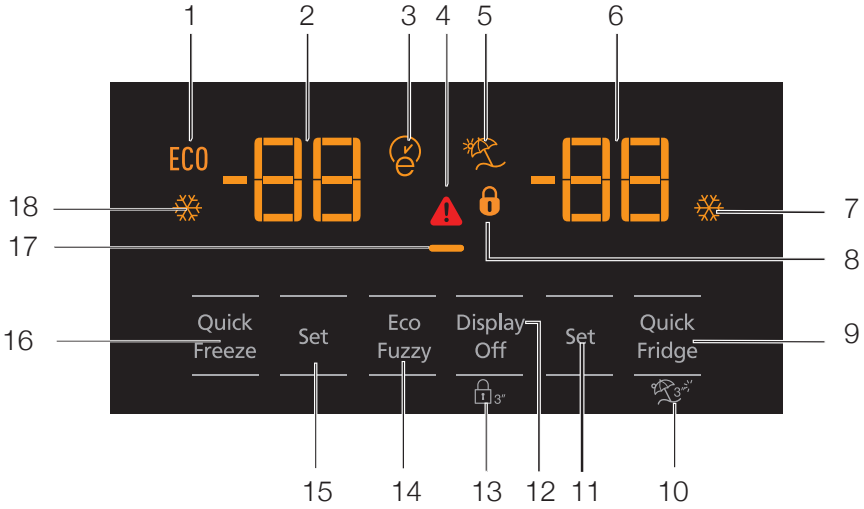

1- Energiesparanzeige
2- Tiefkühlbereicheinstellungsanzeige
3- Öko-Fuzzy-Anzeige
4- Hochtemperatur-/Fehler-Warnanzeige
5- Urlaubsfunktionanzeige
6- Kühlbereich-Temperatureinstellungsanzeige
7- Schnellkühlen-Anzeige
8- Tastensperre-Anzeige
9- Schnellkühltaste
10- Urlaubsfunktionstaste
11- Kühlbereich-Einstelltaste
12- Energiesparfunktion-Taste (Display aus):
13- Tastensperre-Taste
14- Öko-Fuzzy-Taste
15- Tiefkühlbereich-Einstelltaste
16- Schnellgefriertaste
17- Energiesparanzeige
18- Schnelltiefkühlanzeige

*** Optional:** Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom Aussehen Ihres Gerätes abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang Ihres Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle.

Gerät bedienen

1. Energiesparanzeige:

Dieses Symbol leuchtet, wenn der Tiefkühlbereich auf -18 °C als ökonomischster Wert eingestellt ist. Die Energiesparanzeige erlischt, wenn Sie Schnellkühlen oder Schnellgefrieren zuschalten.

2. Tiefkühlbereicheinstellungsanzeige

Zeigt die für den Tiefkühlbereich eingestellte Temperatur an.

3. Öko-Fuzzy-Anzeige:

Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden auf, wenn Öko-Fuzzy aktiv ist.

4. Hochtemperatur-/Fehler-Warnanzeige

Diese Leuchte signalisiert zu hohe Innentemperaturen und sonstige Fehler. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Empfohlene Problemlösungen“ in Ihrer Anleitung, falls Sie bemerken, dass diese Leuchte eingeschaltet ist.

5. Urlaubsfunktionanzeige

Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist. Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ in der Kühlbereichtemperaturanzeige und der Kühlbereich wird nicht mehr aktiv gekühlt. Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt werden. Andere Bereiche werden entsprechend ihrer eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie die **Urlaubsfunktions**taste noch einmal.

6. Kühlbereich-Temperatureinstellungsanzeige:

Zeigt die für den Kühlbereich eingestellte Temperatur an.

7. Schnellkühlen-Anzeige:

Dieses Symbol leuchtet, wenn die Schnellkühlfunktion aktiv ist.

8. Tastensperre-Anzeige

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Änderungen der Temperatureinstellung des Kühlschranks verhindern möchten. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion noch einmal die **Tastensperre**-Taste.

9. Schnellkühltaste

Die Schnellkühlen-Anzeige leuchtet, wenn die Schnellkühlfunktion aktiv ist und die Kühlbereichtemperaturanzeige 1 anzeigt. Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie die Schnellkühltaste noch einmal. Die Schnellkühlenanzeige erlischt, die normalen Einstellungen des Kühlschranks werden wiederhergestellt. Die Schnellkühlfunktion wird automatisch nach 1 Stunde abgebrochen, sofern Sie sie nicht vorher manuell abbrechen. Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel kühlen möchten, drücken Sie die Schnellkühltaste, bevor Sie die Lebensmittel in den Kühlbereich geben.

10. Urlaubsfunktionstaste

Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist.

11. Kühlbereich-Einstelltaste:

Mit dieser Funktion geben Sie die Temperatur des Kühlbereichs vor. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen Sie die Kühlbereichtemperatur auf 8 °, 7 °, 6 °, 5 °, 4 °, 3 °, 2 ° oder 1 °C ein.

12. Energiesparfunktion-Taste (Display aus):

Das Energiesparsymbol leuchtet und die Energiesparfunktion ist aktiv, wenn Sie diese Taste drücken. Bei aktiver Energiesparfunktion erlöschen sämtliche Display-Symbole mit Ausnahme des Energiesparsymbols. Die Energiesparfunktion wird aufgehoben, sobald Tasten betätigt werden oder die Tür geöffnet wird. Das Display zeigt wieder die normalen Symbole. Das Energiesparsymbol erlischt und die Energiesparfunktion ist ausgeschaltet, wenn Sie diese Taste noch einmal drücken.

13. Tastensperre-Taste:

Halten Sie die Tastensperre-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Tastensperre-Symbol leuchtet auf, die Tastensperre ist aktiv. Bei aktiver Tastensperre reagiert das Gerät nicht auf Tastenbetätigungen. Halten Sie die Tastensperre-Taste noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt. Das Tastensperre-Symbol erlischt, die Tastensperre wird abgeschaltet.

14. Öko-Fuzzy-Taste:

Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste zum Aktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 3 Sekunden. Spätestens sechs Stunden später arbeitet Ihr Kühlgerät besonders ökonomisch; die Energiesparanzeige leuchtet. Drücken und halten Sie die Öko-Fuzzy-Taste zum Deaktivieren der Öko-Fuzzy-Funktion 3 Sekunden.

15. Tiefkühlbereich-Einstelltaste

Mit dieser Funktion geben Sie die Temperatur des Tiefkühlbereiches vor. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen Sie die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °, -19 °, -20 °, -21 °, -22 °, -23 ° oder -24 ° ein.

16. Schnellgefriertaste

Die Schnelltiefkühlanzeige leuchtet, wenn die Schnellgefrierfunktion aktiv ist und die Kühlbereichtemperaturanzeige -27 anzeigt. Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie die Schnellgefriertaste noch einmal. Die Schnelltiefkühlanzeige erlischt, die normalen Einstellungen des Kühlschranks werden wiederhergestellt. Die Schnellgefrierfunktion wird automatisch nach 24 Stunde abgebrochen, sofern Sie sie nicht vorher manuell abbrechen. Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel einfrieren möchten, drücken Sie die Schnellgefriertaste, bevor Sie die Lebensmittel in den Tiefkühlbereich geben.

17. Energiesparanzeige:

Dieses Symbol („-“) leuchtet auf, sobald die Energiesparfunktion aktiv ist.

18. Schnelltiefkühlanzeige:

Dieses Symbol leuchtet, wenn die Schnellgefrierfunktion aktiv ist.

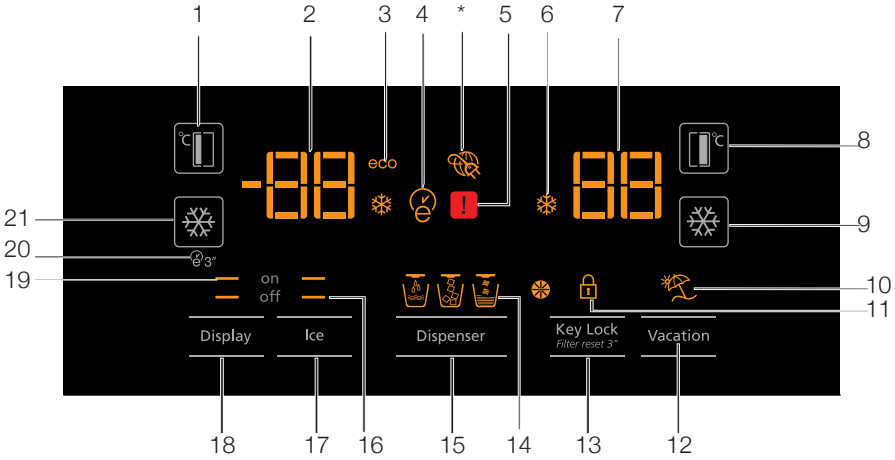

1- Tiefkühlbereichtemperatur-Einstelltaste
2- Tiefkühlbereichtemperaturanzeige
3- Ökomodus-Anzeige
4- Auto-Öko-Anzeige
5- Fehlerstatusanzeige
6- Schnellkühlfunktionsanzeige
7- Kühlbereich-Temperatureinstellungsanzeige
8- Kühlbereichtemperatur-Einstelltaste
9- Schnellkühltaste
10- Urlaubsfunktionanzeige
11- Tastensperre-Anzeige
12- Urlaubsfunktionstaste
13- Tastensperre- / Filteraustauschwarnung-Taste
14- Wasser- / Zerstoßenes Eis- / Eiswürfel-Auswahlanzeige
15- Wasser- / Zerstoßenes Eis- / Eiswürfel-Auswahltaste
16- Eisbereiter ein/aus-Anzeige
17- Eisbereiter ein/aus-Taste
18- Anzeige ein/aus-Taste
19- Anzeige ein/aus-Anzeige
20- Auto-Öko-Taste
21- Schnellgefriertaste

*** Optional:** Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen zur Orientierung und können etwas vom Aussehen Ihres Gerätes abweichen. Falls Teile nicht zum Lieferumfang Ihres Gerätes zählen, gelten sie für andere Modelle.

1. Tiefkühlbereichtemperatur-Einstelltaste

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen Sie die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °, -19 °, -20 °, -21 °, -22 °, -23 °, -24 °, -18 °C, ... ein. Mit dieser Taste stellen Sie die gewünschte Temperatur des Tiefkühlbereiches ein.

2. Tiefkühlbereichtemperaturanzeige

Zeigt die für den Tiefkühlbereich eingestellte Temperatur an.

3. Ökomodus-Anzeige

Zeigt an, dass das Kühlgerät besonders energiesparend arbeitet. Dieses Display wird aktiv, wenn die Tiefkühlbereichtemperatur auf -18 °C eingestellt ist oder aufgrund der **Öko-Extra**-Funktion Kühlung mit Energiesparfunktion durchgeführt wird.

4. Auto-Öko-Anzeige:

Diese Anzeige leuchtet nach 6 Stunden auf, wenn Auto-Öko aktiv ist.

5. Fehlerstatusanzeige

Falls der Kühlschrank nicht genügend kühlt oder ein Sensor ausfällt, aktiviert sich diese Anzeige.

Wenn diese Anzeige aktiv ist, zeigt die Ti efkühlbereichtemperaturanzeige „E“, die Kühlbereichtemperaturanzeige Zahlen an; z. B. 1, 2, 3, ... Die Zahlen an der Anzeige informieren Servicepersonal über den Fehler.

6. Schnellkühlfunktionsanzeige

Zeigt an, dass die Schnellkühlfunktion aktiv ist. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie frische Lebensmittel in den Kühlbereich geben oder Ihre Lebensmittel schnell herunterkühlen möchten. Der Kühlschrank arbeitet 1 Stunde, wenn diese Funktion aktiv ist. Zum Abbrechen dieser Funktion drücken Sie die **Schnellkühl**taste noch einmal.

7. Kühlbereich-Temperatureinstellungsanzeige

Zeigt die für den Kühlbereich eingestellte Temperatur an.

8. Kühlbereichtemperatur-Einstelltaste

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste stellen Sie die Kühlbereichtemperatur auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ein. Stellen Sie den Kühlbereich mit dieser Taste auf die gewünschte Temperatur ein.

9. Schnellkühltaste

Sie aktivieren die Schnellkühlfunktion mit einem Druck auf diese Taste. Zum Abschalten der Funktion drücken Sie dieselben Tasten.

10. Urlaubsfunktionanzeige

Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist. Wenn die Urlaubsfunktion aktiv ist, erscheint „- -“ in der Kühlbereichtemperaturanzeige und der Kühlbereich wird nicht mehr aktiv gekühlt. Wenn diese Funktion aktiv ist, sollten keine Lebensmittel im Kühlbereich aufbewahrt werden. Andere Bereiche werden entsprechend ihrer eingestellten Temperatur weiterhin gekühlt.

Zum Aufheben dieser Funktion drücken Sie die **Urlaubsfunktions**taste noch einmal.

11. Tastensperre-Anzeige

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Änderungen der Temperatureinstellung des Kühlschranks verhindern möchten. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion noch einmal die **Tastensperre**-Taste.

12. Urlaubsfunktionstaste

Zeigt an, dass die Urlaubsfunktion aktiv ist.

13. Tastensperre- / Filteraustauschwarnung-Taste

Drücken Sie diese Taste zum Aktivieren der Tastensperre. Drücken und halten Sie die Taste zum Abschalten der Filterwechselanzeige 3 Sekunden.

Sie sollten den Filter Ihres Kühlschranks alle 6 Monate auswechseln. Wenn Sie den Anweisungen in Artikel 3.12 folgen, berechnet Ihr Kühlschrank diese Zeit automatisch und die Filterwechselanzeige leuchtet, wenn der Filter ausgewechselt werden muss.

14. Wasser- / Zerstoßenes Eis- / Eiswürfel-Auswahlanzeige

Wasser- / Zerstoßenes Eis- / Eiswürfel-Anzeigen leuchten Entsprechend der Auswahl.

15. Wasser- / Zerstoßenes Eis- / Eiswürfel-Auswahltaste

Mit dieser Taste können Sie Wasser, zerstoßenes Eis oder Eiswürfel wählen. Anschließend können Sie Wasser oder Eis durch Betätigen des Auslösers wie gewünscht entnehmen.

16. Eisbereiter ein/aus-Anzeige

Wenn die Eisbereiter-Funktion aktiv ist, leuchtet die Ein-LED an der Anzeige. Die Aus-LED leuchtet, wenn sie nicht aktiv ist.

17. Eisbereiter ein/aus-Taste

Stoppt den Eisbereiter-Betrieb und setzt ihn fort.

18. Anzeige ein/aus-Taste

Schaltet die Anzeigeleuchten ein/aus.

19. Anzeige ein/aus-Anzeige

Schaltet die Anzeigeleuchten ein/aus.

20. Auto-Öko-Taste

Diese Funktion wird bei Betätigung der Auto-Öko-Taste aktiviert. Wenn die Tür bei Betätigung dieser Taste lange Zeit offen gelassen wird, beginnt der Kühlbereich den Betrieb im Ökomodus. Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken,wird die Funktion abgebrochen.

21. Schnellgefriertaste

Sie aktivieren die Schnellgefrierfunktion mit einem Druck auf diese Taste. Drücken Sie dieselbe Taste zum Deaktivieren der Funktion.

5.2. Doppeltes Kühlsystem

Ihr Kühlgerät ist mit zwei getrennten Kühlsystemen für Kühl- und Tiefkühlbereich ausgestattet. Dadurch werden Kühlbereich und Tiefkühlbereich nicht gegenseitig durch Luft und Gerüche beeinflusst. Durch die Trennung der Kühlsysteme kühlt Ihr Gerät erheblich schneller als viele andere Kühlgeräte. Darüber hinaus sparen Sie Energie, da auch das Abtauen getrennt erfolgt.

5.3. Frische Lebensmittel tiefkühlen

- Wickeln Sie Lebensmittel ein oder geben Sie sie in einen Behälter mit Deckel, bevor Sie diese in den Kühlschrank geben.
- Heiße Speisen und Getränke müssen auf Raumtemperatur abgekühlt sein, ehe sie in den Kühlschrank gegeben werden.
- Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten, sollten frisch und von guter Qualität sein.
- Teilen Sie Lebensmittel in sinnvolle, dem Bedarf Ihrer Familie angepasste Portionen auf.
- Lebensmittel sollten luftdicht verpackt werden, damit sie nicht austrocknen. Dies gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel nur kurze Zeit lagern möchten.
- Geeignete Verpackungsmaterialien müssen reißfest, luftdicht und unempfindlich gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und Säuren sein. Darüber hinaus sollten sie sich leicht verschließen lassen, unkompliziert in der Handhabung und natürlich zum Tiefkühlen geeignet sein.
- Verbrauchen Sie eingefrorene Lebensmittel direkt nach dem Auftauen, frieren Sie sie nicht wieder ein.
- Frieren Sie nicht zu große Mengen auf einmal ein. Die Qualität der Lebensmittel bleibt am besten erhalten, wenn sie so schnell wie möglich bis in den Kern tiefgekühlt werden.
- Wenn Sie noch warme Speisen in den Tiefkühlbereich stellen, bewirken Sie damit, dass das Kühlsystem ununterbrochen arbeiten muss, bis die Speisen komplett tiefgekühlt sind.

Tiefkühlbereicheinstellung	Kühlbereicheinstellung	Anmerkungen
-18 °C	4 °C	**Dies ist die allgemein empfohlene Einstellung.**
-20, -24 oder -24 °C	4 °C	**Diese Einstellungen empfehlen wir bei Umgebungstemperaturen über 30 °C.**
Schnellgefrieren	4 °C	**Diese Funktion nutzen Sie zum Einfrieren von Lebensmitteln in kurzer Zeit.** Nach Abschluss wechselt Ihr Kühlschrank wieder zur zuvor eingestellten Betriebsart.
-18 °C und kälter	2 °C	**Nutzen Sie diese Einstellungen, falls Sie meinen, dass der Kühlbereich aufgrund zu hoher Umgebungstemperatur, der Nähe zu Wärmequellen oder zu häufigem Öffnen und Schließen der Tür nicht kalt genug wird.**
-18 °C und kälter	Schnellkühlen	**Diese Funktion nutzen Sie, wenn Sie (zu) viele frische Lebensmittel in den Kühlbereich geben oder Ihre Lebensmittel besonders schnell kühlen möchten.** Wir empfehlen, die Schnellkühlfunktion 4 bis 8 Stunden vor dem Einlagern frischer Lebensmittel einzuschalten.

5.4. Empfehlungen zur optimalen Haltbarkeit gefrorener Lebensmittel

- Handelsübliche, verpackte Tiefkühlkost sollte gemäß den Hinweisen des Herstellers zur Lagerung in Viersterne-Fächern ******** aufbewahrt werden.
- Damit Lebensmittel bei bester Qualität bleiben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

1. Geben Sie Lebensmittel so schnell wie möglich nach dem Kauf in den Tiefkühlbereich.
2. Achten Sie darauf, dass die Verpackung der Lebensmittel gekennzeichnet und mit Datum versehen ist.
3. Achten Sie darauf, dass die an der Verpackung angegebenen Daten bei „Verfallsdatum“ und „Mindesthaltbarkeitsdatum“ nicht abgelaufen sind.

5.5. Lebensmittel platzieren

Tiefkühlbereich-Ablagen	**Verschiedene gefrorene Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Speiseeis, Gemüse etc.**
Eierbehälter	**Eier**
Kühlbereichablagen	**Lebensmittel in Pfannen, Töpfen, auf abgedeckten Tellern, in geschlossenen Behältern**
Kühlbereich-Türablagen	**Kleine, verpackte Lebensmittelprodukte oder Getränke (zum Beispiel Milch, Saft, Bier usw.)**
Gemüsefach	**Gemüse und Früchte**
Frischbereich	**Milch- und Wurstprodukte (Käse, Butter, Salami und dergleichen)**

5.6. Hinweise zum Tiefkühlen

Lebensmittel sollten schnellstmöglich eingefroren werden, damit sie nicht an Qualität verlieren.

Die TSE-Norm schreibt (je nach Messbedingungen) vor, dass ein Kühlschrank bei einer Umgebungstemperatur von 32 °C mindestens 4,5 kg Lebensmittel pro 100 Liter Gefriervolumen in 24 Stunden auf -18 °C abkühlen kann.

Nur bei Temperaturen von -18 °C oder weniger ist es möglich, Lebensmittel lange Zeit zu lagern.

Sie können die Frische Ihrer Lebensmittel viele Monate bewahren (bei einer Tiefkühlbereichtemperatur von maximal -18 °C).

	Teilen Sie Lebensmittel in sinnvolle, dem Bedarf Ihrer Familie angepasste Portionen auf.
	Lebensmittel sollten luftdicht verpackt werden, damit sie nicht austrocknen. Dies gilt auch dann, wenn Sie Lebensmittel nur kurze Zeit lagern möchten.

- Benötigtes Verpackungsmaterial:
- Kältebeständiges Klebeband
- Selbstklebende Etiketten
- Gummiringe
- Stift

Geeignete Verpackungsmaterialien müssen reißfest und unempfindlich gegenüber Kälte, Feuchtigkeit, Gerüchen, Ölen und Säuren sein.

Einzufrierende Lebensmittel sollten keinen direkten Kontakt zu bereits gefrorenen Lebensmitteln haben, damit diese nicht antauen.

	Verbrauchen Sie eingefrorene Lebensmittel direkt nach dem Auftauen, frieren Sie sie nicht wieder ein.

5.7. Eisbereiter und Eisbehälter

*** optional**

Eisbereiter verwenden'

Füllen Sie den Eisbereiter mit Wasser, setzen Sie ihn in seine Halterung. Ihr Eis ist nach etwa zwei Stunden fertig. Nehmen Sie den Eisbereiter zum Entnehmen des Eises nicht heraus.

Drehen Sie die Knöpfe am Eisbehälter um 90 ° im Uhrzeigersinn.

Die Eiswürfel fallen in den Eisbehälter darunter.

Anschließend können Sie den Eisbehälter zum Servieren der Eiswürfel herausnehmen.

Wenn Sie möchten, können Sie das Eis auch im Eisbehälter aufbewahren.

Eisbehälter

Der Eisbehälter dient ausschließlich zum Sammeln der Eiswürfel. Füllen Sie kein Wasser ein Ansonsten könnte die Schale brechen.

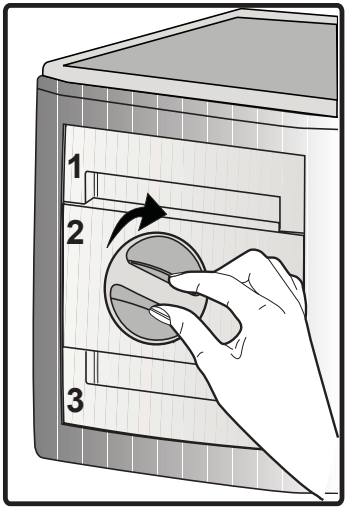

5.8. Herstellung von Eiswürfeln

*** optional**

Füllen Sie den Eisbehälter mit Wasser, setzen Sie ihn in seine Halterung.Ihr Eis ist nach etwa zwei Stunden fertig.

Das Eis lässt sich leicht entnehmen, indem Sie die Eisschale aus dem Gerät nehmen und etwas verdrehen..

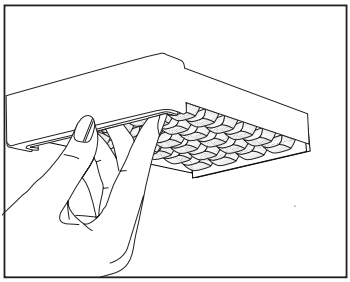

5.9. Kühlfach

*** optional**

Im Kühlfach können Sie Lebensmittel auf das Einfrieren vorbereiten. Ebenso eignet sich dieser Bereich für Lebensmittel, die Sie ein paar Grad unterhalb der regulären Kühlbereichtemperatur aufbewahren möchten.

Durch Herausnehmen der Kühlfächer können Sie das Volumen Ihres Kühlschranks vergrößern:

1. Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag zu sich heran.
2. Heben Sie das Fach etwa einen Zentimeter an, ziehen Sie es dann zu sich heran und aus dem Gerät.

5.10.Butter- & Käsefach

*** optional**

In diesem Bereich lagern Sie Lebensmittel wie Butter, Käse und Margarine.

5.11.Eierbehälter

Sie können den Eierhalter in der Tür oder auf einer Ablage platzieren.

Legen Sie den Eierhalter niemals in den Tiefkühlbereich.

5.12.Gemüsefach

Im Gemüsefach Ihres Kühlgerätes bleibt Gemüse länger frisch und behält seine natürliche Feuchtigkeit. Dazu wird ständig reichlich kühle Luft zum Gemüsefach geleitet. Nehmen Sie die Türablagen in der Höhe des Gemüsefaches heraus, bevor Sie das Gemüsefach entnehmen.

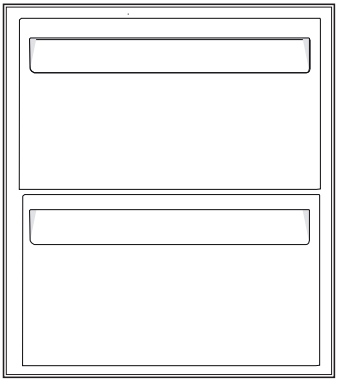

5.13.Blaue Beleuchtung

*** optional**

Im Gemüsefach gelagertes Gemüse wird mit blauem Licht beleuchtet. Dadurch wird die Photosynthese mit Hilfe des Wellenlängeneffekts des blauen Lichts fortgesetzt, Vitamine und Frische bleiben erhalten.

5.14.Ionen

*** optional**

Ein Ionisierungssystem im Luftkanal des Kühlbereiches ionisiert die Luft im Inneren. Auf diese Weise werden Geruch-verursachende Schwebeteilchen und Bakterien entfernt.

5.15.Geruchsfilter

*** optional**

Der Geruchsfilter im Luftkanal des Kühlfaches verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche im Kühlgerät.

5.16.So benutzen Sie den Wasserspender

*** optional**

	Das erste Wasser, das aus dem Spender fließt, kann noch etwas warm sein. Dies ist normal.
	Falls der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt wurde, gießen Sie die ersten paar Gläser Wasser weg, bis frisches Wasser ausgegeben wird.

Nach dem ersten Einschalten müssen Sie etwa 12 Stunden abwarten, bis das Wasser abgekühlt ist.

Wenn Sie Wasser entnehmen möchten, wählen Sie zunächst die Wasseroption; anschließend erhalten Sie durch Ziehen des Auslösers Wasser.

Ziehen Sie das Glas heraus, kurz nachdem Sie den Auslöser gezogen haben.

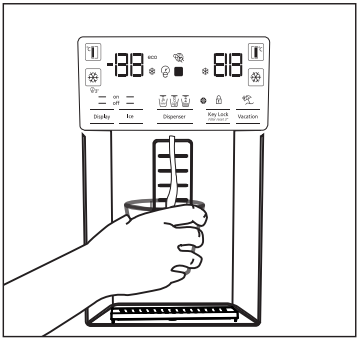

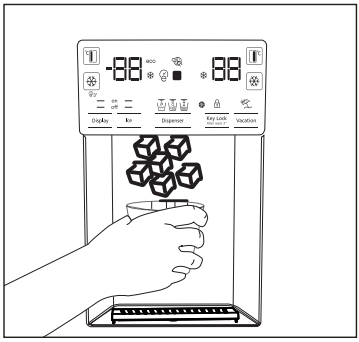

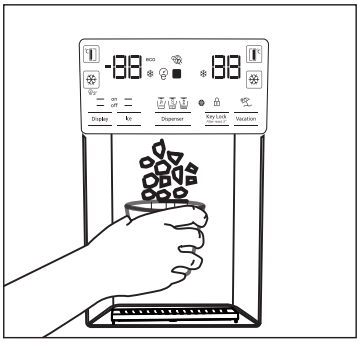

5.17.Tropfschale

*** optional**

Wasser, das bei der Nutzung des Wasserspenders heruntertropft, sammelt sich in der Tropfschale. Sie können die Tropfschale entnehmen, indem Sie sie zu sich heranziehen oder (je nach Modell) die Kante hinabdrücken. Das Wasser lässt sich leicht mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch entfernen.

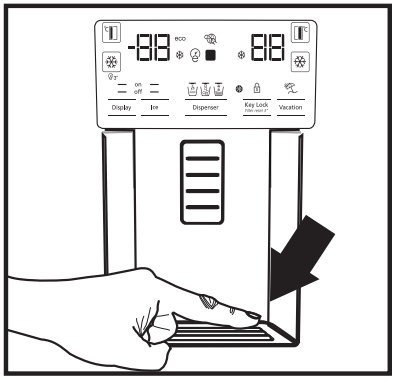

5.18.Minibar

*** optional**

Die Minibar ist ein weiteres Komfortmerkmal Ihres Kühlgerätes. Sie können die Türablage des Kühlschranks erreichen, ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen. Auf diese Weise können Sie dem Kühlschrank problemlos zwischendurch Lebensmittel entnehmen, die Sie häufig verzehren. Und da Sie die Türen des Kühlschranks dabei nicht häufig öffnen müssen, sparen Sie auch Energie.

Öffnen Sie die Minibar-Tür durch Drücken und Ziehen mit der Hand.

Bei geöffneter Minibar können Sie die Innenseite der Tür als Ablage nutzen und beispielsweise Flaschen oder Gläser kurzzeitig darauf abstellen.

⚠	**WARNUNG:** Belasten Sie die Ablage nicht mit schweren Gegenständen, setzen Sie sich nicht darauf, hängen Sie sich nicht daran. Andernfalls drohen Verletzungen und schwere Beschädigungen des Kühlschranks.
⚠	**WARNUNG:** Missbrauchen Sie die Minibar-Tür niemals als Schneidbrett.

Der Minibar-Bereich des Gerätes funktioniert durch Drücken und Ziehen. Wenn Sie dieses Fach öffnen möchten, reicht es aus, in Pfeilrichtung gegen die Tür zu drücken. Zum Schließen drücken Sie die Tür einfach sanft zu.

Die Minibar öffnet sich gedämpft, also langsam.

Falls Sie dieses Fach schließen möchten: Schließen Sie die Tür, indem Sie sie vom oberen Türbereich nach vorne drücken.

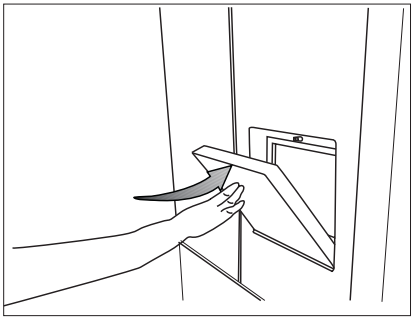

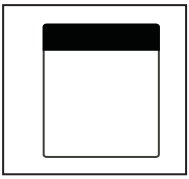

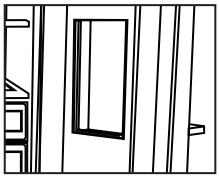

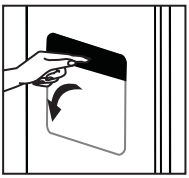

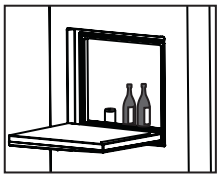

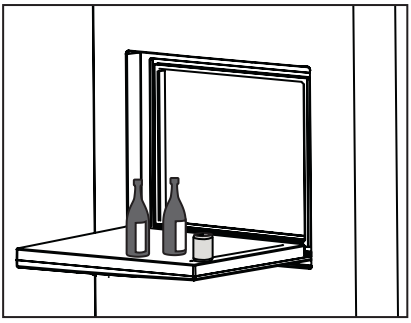

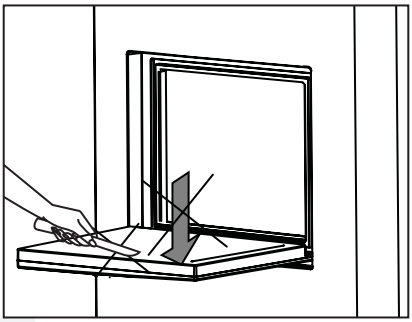

6 Wartung und Reinigung

Durch regelmäßige Reinigung können Sie die Standzeit (die „Lebensdauer“) Ihres Gerätes verlängern; viele Probleme treten erst gar nicht auf.

WARNUNG: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Verwenden Sie zu Reinigungszwecken niemals Benzin oder ähnliche Substanzen.
- Verzichten Sie bei der Reinigung grundsätzlich auf scharfe Gegenstände, Seife, Haushaltsreiniger, Waschmittel oder Wachspolituren.
- Lösen Sie einen Teelöffel Natron in einem halben Liter Wasser auf. Feuchten Sie ein Tuch mit der Lösung an, wringen Sie das Tuch gut aus. Waschen Sie die Innenflächen des Kühlschranks gründlich mit diesem Tuch ab; anschließend gut trocknen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Lampengehäuse oder andere elektrische Komponenten eindringt.
- Falls Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker, nehmen sämtliche Lebensmittel heraus, reinigen das Gerät und lassen die Tür offen stehen.
- Prüfen Sie die Türdichtungen regelmäßig auf Sauberkeit. Bei Bedarf reinigen.
- Entnehmen Sie zum Entfernen von Tür und Hauptablagen zunächst sämtliche darin/darauf abgelegten Lebensmittel.
  Ziehen Sie die Türablagen heraus. Nach der Reinigung setzen Sie die Ablage wieder von oben ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen und Chrom-beschichteten Produktteile niemals Reinigungsmittel oder Wasser, die/das Chlor enthält. Chlor lässt Metalloberflächen korrodieren.

6.1 Unangenehme Gerüche verhindern

Bei der Herstellung Ihres Kühlschranks wurde darauf geachtet, dass keine Materialien verwendet wurden, die unangenehme Gerüche verursachen können. Allerdings können natürlich nach wie vor unangenehme Gerüche auftreten, wenn Lebensmittel nicht richtig gelagert werden und/oder das Innere des Gerätes nicht ordentlich gereinigt wird. Dieses Problem können Sie mit folgenden Hinweisen vermeiden:

- Halten Sie Ihren Kühlschrank stets sauber. Lebensmittelreste, Verschmutzungen usw. können Gerüche verursachen. Reinigen Sie den Kühlschrank daher alle 15 Tage mit etwas in Wasser aufgelöstem Natron. Verzichten Sie grundsätzlich auf Reinigungsmittel und Seifen.
- Lagern Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen, die aus unverschlossenen Behältern entweichen, können üble Gerüche verursachen.
- Nehmen Sie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie verdorbene Lebensmittel gleich aus dem Kühlschrank.

6.2 Kunststoffflächen pflegen

Geben Sie keine Öle oder stark fetthaltige Speisen offen in Ihren Kühlschrank – dadurch können die Kunststoffflächen angegriffen werden. Sollten die Kunststoffflächen einmal mit Öl in Berührung kommen, so reinigen Sie die entsprechenden Stellen umgehend mit warmem Wasser.

7 Problemlösungen

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Dies kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar.

Der Kühlschrank/Gefrierschrank arbeitet nicht.

- Der Netzstecker ist nicht richtig eingesteckt. >>> *Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.*
- Die entsprechende Haussicherung ist herausgesprungen oder durchgebrannt. >>> *Überprüfen Sie die Sicherung.*

Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches. (Multizone, Kühlkontrolle und FlexiZone)

- Die Umgebungsluft ist zu kalt. >>> *Stellen Sie den Kühlschrank/Gefrierschrank nicht an Orten mit Temperaturen unter 10 °C auf.*
- Die Tür wurde häufig geöffnet. >>> *Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Kühlschrank/ Gefrierschranktür.*
- Die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung ist zu hoch. >>> *Stellen Sie Ihren Kühlschrank/Gefrierschrank nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.*
- Lebensmittel mit hohem Flüssigkeitsanteil werden in offenen Behältern aufbewahrt. >>> *Lagern Sie Flüssigkeiten mit hohem Flüssigkeitsanteil in geschlossenen Behältern.*
- Die Tür des Kühlschrank/Gefrierschrank steht offen. >>> *Halten Sie die Türen nur möglichst kurz geöffnet.*
- Das Thermostat ist auf einen sehr geringen Wert eingestellt. >>> *Stellen Sie das Thermostat auf einen geeigneten Wert ein.*

Der Kompressor läuft nicht.

- Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen der Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und ausgeschaltet wird, da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen werden muss. Der Kühlschrank/ Gefrierschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu arbeiten. Bitte wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank/Gefrierschrank nach Ablauf dieser Zeit nicht wieder zu arbeiten beginnt.
- Der Kühlschrank/Gefrierschrank taut ab. >>> *Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden Kühlschrank/ Gefrierschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.*
- Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. >>> *Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist.*
- Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt. >>> *Wählen Sie einen geeigneten Temperaturwert.*
- Der Strom ist ausgefallen. >>> *Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, nimmt der Kühlschrank/ Gefrierschrank den Betrieb wieder auf.*

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank/Gefrierschrank arbeitet.

- Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur ändern. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Problemlösung

Der Kühlschrank/Gefrierschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.

- Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Große Kühlgeräte arbeiten oft etwas länger.
- Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. >>> *Bei hohen Umgebungstemperaturen, arbeitet das Gerät etwas länger.*
- Der Kühlschrank/Gefrierschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> *Wenn der Kühlschrank/ Gefrierschrank erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht. Dies ist normal.*
- Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank/ Gefrierschrank gestellt. >>> *Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den Kühlschrank/ Gefrierschrank.*
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> *Der Kühlschrank/ Gefrierschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum eingedrungen ist. Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Türen.*
- Die Türen des Kühl- oder Tiefkühlbereiches wurden nicht richtig geschlossen. >>> *Vergewissern Sie sich, dass die Türen richtig geschlossen wurden.*
- Die Kühlschrank/Gefrierschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> *Stellen Sie die Kühlschrank/Gefrierschranktemperatur höher ein und warten Sie, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.*
- Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen, beschädigt oder sitzen nicht richtig. >>> *Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung. Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der Kühlschrank/Gefrierschrank länger arbeiten muss, um die Temperatur halten zu können.*

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Kühlbereich normal ist.

- Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> *Stellen Sie die Temperatur für den Tiefkühlbereich wärmer ein und Sie die Temperatur.*

Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Temperatur im Tiefkühlbereich normal ist.

- Die Kühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. >>> *Stellen Sie die Temperatur für den Kühlbereich wärmer ein und, prüfen Sie die Temperatur.*

Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

- Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> *Stellen Sie dieTemperatur für den Kühlbereich niedriger ein und, prüfen Sie die Temperatur.*

Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.

- Die Kühltemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> *Die Kühlbereichtemperatur wirkt sich auf die Temperatur des Tiefkühlbereichs aus. Ändern Sie die Temperatur des Kühl- oder Tiefkühlbereichs und warten, bis die entsprechenden Fächer eine geeignete Temperatur erreicht haben.*
- Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> *Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Türen.*
- Die Tür steht offen. >>> *Schließen Sie die Tür komplett.*
- Der Kühlschrank/Gefrierschrank wurde möglicherweise erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt. >>> *Dies ist normal. Wenn der Kühlschrank/Gefrierschrank erst vor Kurzem in Betrieb genommen oder mit Lebensmitteln gefüllt wurde, dauert es einige Zeit, bis er die eingestellte Temperatur erreicht.*
- Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen in den Kühlschrank/Gefrierschrank gestellt. >>> *Geben Sie keine warmen oder gar heißen Speisen in den Kühlschrank/Gefrierschrank.*

Vibrationen oder Betriebsgeräusche.

Problemlösung

- Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> *Falls der Kühlschrank/Gefrierschrank bei leichten Bewegungen wackelt, gleichen Sie ihn mit Hilfe seiner Füße aus. Achten Sie außerdem darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschrank/Gefrierschranks problemlos tragen kann.*
- Gegenstände, die auf dem Kühlschrank/Gefrierschrank abgestellt wurden, können Geräusche verursachen. >>> *Nehmen Sie die Gegenstände vom Kühlschrank/Gefrierschrank.*

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören.

- Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des Gerätes. >>>*Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.*

Pfeifgeräusche sind zu hören.

- Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.

Kondensation an den Kühlschrank/Gefrierschrankinnenflächen.

- Bei heißen und feuchten Wetterlagen treten verstärkt Eisbildung und Kondensation auf. *Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.*
- Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen. >>> *Verzichten Sie auf häufiges Öffnen der Türen. Schließen Sie die Türen, falls sie offen stehen.*
- Die Tür steht offen. >>> *Schließen Sie die Tür komplett.*

Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschrank/Gefrierschranks oder an den Türen.

- Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal. *>>> Die Kondensation verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.*

Unangenehmer Geruch im Kühlschrank/Gefrierschrank.

- DerKühlschrank/Gefrierschrank wurde nicht regelmäßig gereinigt. >>> *Reinigen Sie das Innere des Kühlschrank/Gefrierschranks regelmäßig mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem Wasser oder einer Natron-Wasser-Lösung angefeuchtet haben.*
- Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. >>> *Verwenden Sie andere Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.*
- Lebensmittel wurden in offenen Behältern in den Kühlschrank/Gefrierschrank gegeben. >>> *Lagern Sie Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen, die aus unverschlossenen Behältern entweichen, können üble Gerüche verursachen.*
- Nehmen Sie Lebensmittel mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum sowie verdorbene Lebensmittel aus dem Kühlschrank/Gefrierschrank .

Die Tür lässt sich nicht schließen.

- Lebensmittelpackungen verhindern ein vollständiges Schließen der Tür. >>> *Entfernen Sie die Verpackungen, welche die Tür blockieren.*
- Der Kühlschrank/Gefrierschrank steht nicht vollständig eben auf dem Boden. >>> *Gleichen Richten Sie den Kühlschrank/Gefrierschrank mit Hilfe der Füße aus.*
- Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. >>> *Achten Sie außerdem darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschrank/Gefrierschranks problemlos tragen kann.*

Das Gemüsefach klemmt.

- Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. >>> *Ordnen Sie die Lebensmittel in der Schublade anders an.*

WARNUNG: Falls sich ein Problem nicht mit den Hinweisen in diesem Abschnitt lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren.

Gelieve eerst deze gebruiksaanwijzing te lezen!

Beste klant,

We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd en onder de meest nauwkeurige procedures voor kwaliteitscontrole werd gecontroleerd, u doeltreffend van dienst zal zijn.

Wij bevelen daarom aan dat u eerst zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing van uw product leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging.

De gebruikershandleiding helpt u het product snel en veilig te gebruiken.

- Helpt u uw toestel snel en veilig te gebruiken.
- Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product installeert en gebruikt.
- Volg de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk toegankelijke plaats aangezien u deze later nodig kunt hebben.
- Lees ook de andere documenten die bij uw product worden geleverd.

Let erop dat deze gebruiksaanwijzing ook voor andere modellen kan gelden.

Symbolen en hun beschrijvingen

Deze instructiehandleiding bevat de volgende symbolen:

	Belangrijke informatie of nuttige gebruikstips.
	Waarschuwing tegen gevaarlijke omstandigheden voor leven en eigendommen.
	Waarschuwing tegen elektrische spanning.

	De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd uit recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieunormen.

1 Belangrijke instructies voor de veiligheid en het milieu 3

1.1 Algemene veiligheid 3
1.1.1 HCA-waarschuwing 4
1.1.2 Voor producten met een waterdispenser 4
1.2 Bedoeld gebruik. 4
1.3 Veiligheid van kinderen. 4
1.4 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct: 5
1.5 Voldoet aan RoHS-richtlijn: 5
1.6 Verpakkingsinformatie 5

2 Uw koelkast 6

3 Installatie 7

3.1. Geschikte installatieplaats 7
3.2. Installatie van de plastic wiggen 7
3.3. Elektrische aansluiting 8
3.4. Het verstellen van de voetjes 8
3.5. Verlichtingslamp 9
3.6. Waarschuwing deur open. 9
3.7. Wateraansluiting 9
3.8. Waterslang aansluiten op de koelkast . .10
3.9. De waterslang aansluiten op de hoofdkoudwaterleiding 10
3.10. Waterfilter 11
3.11. Monteren van de externe filter op de muur11
3.12. De interne filter in de koelkast bevestigen12
3.13. De waterslang op demijohn aansluiten 13
3.14. Wat u moet doen om de gebruikstijd van de filter automatisch te laten berekenen . .14
3.15. Vooraleer de water/ijsdispenser te gebruiken 14
3.16. Vervoer van het product 15

4 Voorbereiding 16

4.1. Aanwijzingen ter besparing van energie 16
4.2. Efficiënte werking 16
4.3. Aanbevelingen voor het koelgedeelte . .16
4.4. Eerste gebruik 17

5 Bediening van het product 18

5.1. Indicatorpaneel 18
5.2. Tweeledig koelsysteem. 26
5.3. Verse levensmiddelen invriezen 26
5.4. Aanbevelingen voor het bewaren van diepvriesvoedsel 27
5.5. Het plaatsen van de levensmiddelen . . .27
5.6. Diepvriesinformatie 27
5.7. Icematic en ijsbakje 28
5.8. Ijs maken. 28
5.9. Chillervak 29
5.10. Boter- en kaasvak 29
5.11. Eierrek. 29
5.12. Groentelade. 29
5.13. Blauw licht. 29
5.14. Ion 29
5.15. Luchtfilter 29
5.16. Gebruik van de waterdispenser. 30
5.17. Druplade 30
5.18. Minibar 31

6 Onderhoud en reiniging 32

6.1 Slechte geuren vermijden. 32
6.2 Plastic oppervlakken beschermen 32

7 Probleemoplossing 33

1 Belangrijke instructies voor de veiligheid en het milieu

Deze sectie bevat veiligheidsinstructies die helpen beschermen tegen risico van lichamelijk letsel of eigendomschade beschermen. Het nalaten om deze instructies te volgen vernietigt elke garantie.

1.1 Algemene veiligheid

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen van en boven 8 jaar en door personen van wie de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens werden niet volledig ontwikkeld zijn of wie ervaring en kennis ontbreken op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of getraind worden op het veilig gebruik van het product en de risico's die het meebrengt. Kinderen mogen niet met het product spelen. Schoonmaken en onderhoudswerken mogen niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij zij onder toezicht staan van iemand.
- Trek de stekker van het product uit het stopcontact als zich een storing voordoet terwijl het in gebruik is.
- Als het product een storing vertoont, mag het niet worden gebruikt tot het is gerepareerd door de gekwalificeerde vakman. Er bestaat anders gevaar op een elektrische schok!
- Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering die voldoet aan de waarden op het typeplaatje. Laat de aarding installeren door een gekwalificeerd elektricien. Ons bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welke schade die zich voordoet wanneer het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Trek het product uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
- Was het product nooit door er water op te sproeien of te gieten! Er bestaat anders gevaar op een elektrische schok!
- Raak de stekker nooit aan met natte handen! Nooit loskoppelen door aan de kabel te trekken, trek altijd aan de stekker.
- Er wordt aanbevolen om de punt van de stekker regelmatig met een droge doek schoon te maken.
- Plaats de stekker van de koelkast niet in het stopcontact als dit stopcontact los is.
- Sluit de koelkast nooit aan op energiebesparende systemen. Dergelijke systemen zijn schadelijk voor het product.
- Koppel het product los tijdens de installatie, onderhoud, schoonmaak en reparatieprocedures.
- Laat de installatie- en reparatieprocedures altijd uitvoeren door de **Gekwalificeerde vakman**. De fabrikant zal niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die kan voortkomen uit procedures uitgevoerd door onbevoegde personen.
- Eet geen ijs of ijsblokjes onmiddellijk nadat u deze uit het diepvriesvak hebt gehaald. (Dit kan bevriezing in uw mond veroorzaken.)
- Raak ingevroren levensmiddelen niet met de hand aan! Ze kunnen aan uw hand vastplakken!
- Plaats geen vloeibare dranken in flessen of blikjes in het diepvriesvak. Ze kunnen barsten!
- Gebruik nooit stoom en schoonmaakmiddelen met stoom om de koelkast schoon te maken of te ontdooien. De stoom kan in contact komen met de elektrische onderdelen van de koelkast en kortsluiting of een elektrische schok veroorzaken!
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen dan deze aanbevolen door de fabrikant.

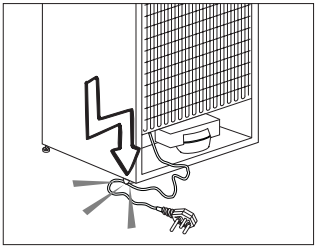

- Gebruik geen onderdelen van uw koelkast zoals de deur en lade als steun of opstapje. U kunt het toestel doen omvallen of schade aan onderdelen veroorzaken.
- Beschadig het koelcircuit, waar de koelvloeistof circuleert, niet door boor- of snijdgereedschap.

De koelvloeistof kan naar buiten geblazen worden wanneer de gasleidingen van de verdamper, leidingsverlengingen of oppervlaktecoatings worden doorboord en dit kan huidirritatie en oogletsel veroorzaken.

- Dek of blokkeer de ventilatieopeningen van uw koelkast met geen enkel materiaal.
- Plaats alcoholische dranken goed afgesloten en verticaal.
- Gebruik geen gasachtige sprays in de buurt van het product, omdat er risico is van brand of explosie!
- Ontvlambare voorwerpen of producten die ontvlambare gassen bevatten (bijv. spray) als ook explosieve materialen mogen nooit in het apparaat bewaard worden.
- Plaats bovenop het toestel geen containers met vloeistof. Het morsen van water op een elektrisch onderdeel kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Producten die een nauwkeurige temperatuurregeling nodig hebben (vaccins, hittegevoelige medicatie, wetenschappelijke materialen, enz.) mogen niet in de koelkast bewaard worden.
- Als u het toestel voor lange tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit en maak het leeg.
- Indien uw product is uitgerust met blauw licht, mag u niet met optische apparaten in het blauwe licht kijken.
- Blootstelling van het product aan regen, sneeuw, zon en wind is gevaarlijk met betrekking tot de elektrische veiligheid.
- In producten met mechanische besturing (thermostaat), wacht minimaal 5 minuten om de stekker opnieuw in te steken na het loskoppelen van het toestel.
- Het toestel niet overbelasten. Anders kunnen de etenswaren uit het toestel vallen wanneer de deur geopend wordt en schade of kwetsuren veroorzaken. Dezelfde problemen kunnen optreden in het geval dingen op het toestel worden geplaatst.
- Als de deur van het toestel met een handvat is uitgerust, trek dan niet aan het handvat wanneer het toestel van plaats wordt veranderd. Het handvat kan loskomen.
- Let op dat uw hand of een deel van uw lichaam niet geraakt wordt door de bewegende onderdelen in het toestel.

1.1.1 HCA-waarschuwing

- Als het toestel een koelsysteem met gas R600a bevat, let er op dat het koelsysteem en de leidingen tijdens gebruik en vervoer niet te beschadigen. Dit gas is ontvlambaar. Als het koelsysteem toch wordt beschadigd, houd het toestel dan verwijderd van open vuurbronnen die kunnen veroorzaken dat het systeem vuur vat en ventileer onmiddellijk de ruimte waar de unit is geplaatst.

	Negeer deze waarschuwing als uw product is uitgerust met een koelsysteem dat R134a gas bevat.
	U kunt zien welk gas in de productie van uw product is gebruikt op het typeplaatje. Dit bevindt zich binnenin aan de linkerkant.
	WAARSCHUWING: Het product nooit in het vuur werpen.

1.1.2 Voor producten met een waterdispenser

- De druk van de hoofdleidingen moet minstens 1 bar en hoogstens 8 bar zijn.
- Gebruik alleen drinkwater.

1.2 Bedoeld gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commercieel gebruik en het moet niet voor andere zaken worden gebruikt.
- Het product dient alleen gebruikt te worden voor het opslaan van etenswaren.
- De fabrikant ziet af van alle verantwoordelijkheid als gevolg van onjuist gebruik of vervoer.
- Uw product heeft een levensduur van 10 jaar. Tijdens deze periode zijn de originele reserve-onderdelen beschikbaar om uw toestel juist te laten werken.

1.3 Veiligheid van kinderen

- De verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor de kinderen. Houd verpakkingsmaterialen op een veilige plaats buiten het bereik van de kinderen.
- Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd kinderen op afstand van het product wanneer het in gebruik is.
- Indien de deur een slot heeft, moet de sleutel buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

1.4 Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct:

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit product werd vervaardigd uit kwalitatieve onderdelen en materialen die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor recyclage. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar het verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar deze verzamelpunten gelegen zijn.

1.5 Voldoet aan RoHS-richtlijn:

Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen.

1.6 Verpakkingsinformatie

De verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd uit recycleerbare materialen in overeenstemming met onze nationale milieunormen. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal dat is aangesteld door de lokale autoriteiten.

2 Uw koelkast

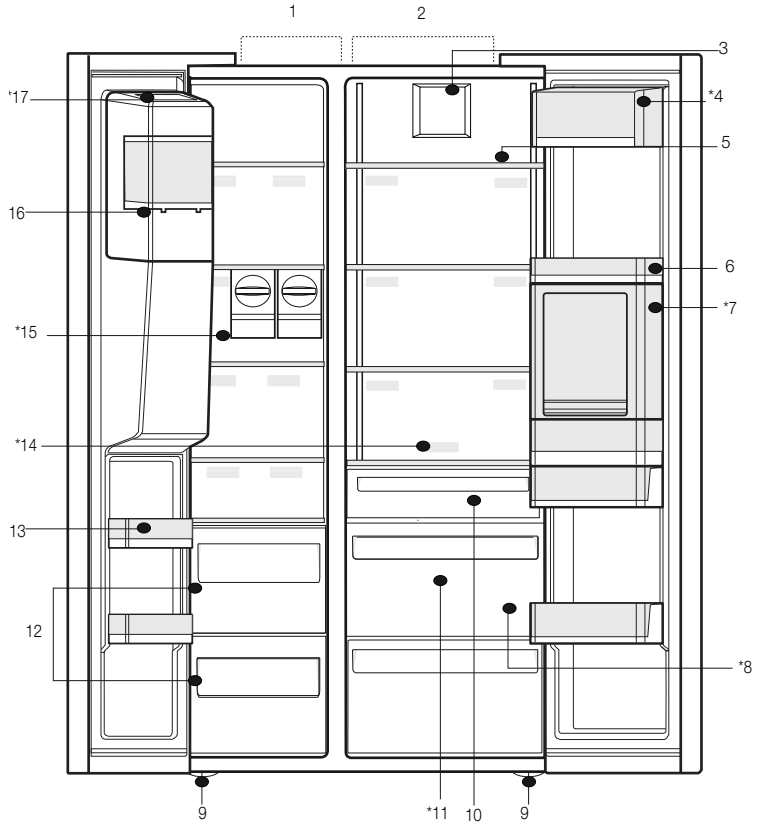

1- Diepvriesvak
2- Koelgedeelte
3- Ventilator
4- Compartimenten van boter en kaas
5- Glasrekken
6- Deurvakken koelgedeelte en eierrek
7- Minibar accessoire
8- Groenteladen
9- Stelvoetje
10- Chillervak
11- Blauw licht
12- Vakken voor diepvriesproducten
13- Deurvakken diepvriesvak
14- Luchtfilter
15- Ijsmakers
16- Ijsbakje
17- Decoratief deksel ijsmaker
*optioneel

*Optioneel: De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer betreffende onderdelen niet tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.

3 Installatie

Laat de installatie- en reparatieprocedures altijd uitvoeren door de gekwalificeerde vakman. De fabrikant zal niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die kan voortkomen uit procedures uitgevoerd door onbevoegde personen.

Verwijs naar de dichtstbijgelegen gekwalificeerde vakman voor installatie van het product. Om het product gebruiksklaar te maken, zorg ervoor dat de elektriciteitsinstallatie geschikt voordat u de gekwalificeerde vakman oproept. Zoniet, roep een gekwalificeerde elektricien op om alle noodzakelijke regelingen te laten uitvoeren.

	De voorbereiding van de plaats en de elektrische installatie op de plaats van installatie komen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
	De stekker van het product mag niet worden aangesloten tijdens de installatie. Anders, is er het risico van dood of ernstige verwonding!
	WAARSCHUWING: Installatie en de elektrische verbindingen van het product moeten door de gekwalificeerde vakman worden uitgevoerd. De fabrikant zal niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die kan voortkomen uit procedures uitgevoerd door onbevoegde personen.
	WAARSCHUWING: Voorafgaand aan installatie, controleer visueel als het product om het even welke tekorten vertoont. Indien het geval, installeer het niet. De beschadigde producten veroorzaken risico's voor uw veiligheid.
	Zorg ervoor dat de stroomkabel niet wordt gekneld of platgedrukt tijdens het op zijn plaats duwen van het product na installatie of de schoonmaakprocedures.

3.1. Geschikte installatieplaats

WAARSCHUWING: Als de deur van de ruimte waar het product zal worden geplaatst te klein is om het product door te laten, dan moeten de deuren van het product worden verwijderd en het product moet worden gekanteld om het door te laten.

- Kies een plaats waar u het product comfortabel zou gebruiken.
- Installeer het product op minstens 30 cm afstand van warmtebronnen zoals kookplaten, centrale verwarming en kachels en op minstens 5 cm afstand van elektrische ovens. De koelkast mag niet in direct zonlicht worden geplaatst en in vochtige plaatsen worden gehouden na installatie.
- Geschikte luchtventilatie moet worden voorzien rond uw product om een efficiënte werking te verkrijgen. Als de koelkast in een uitsparing in de muur wordt geplaatst, moet er minstens 5 cm afstand zijn ten opzichte van het plafond en van de zijmuren.
- Plaats uw product niet op materialen zoals tapijten of vloerbedekking.
- Plaats uw koelkast op een vlak vloeroppervlak om schokken te vermijden.
- Plaats de koelkast niet in een ruimte waar de temperatuur lager kan worden dan 10 °C.

Bij installatie van twee koeleenheden naast elkaar, moeten deze minstens 4 cm van elkaar worden geplaatst.

3.2. Installatie van de plastic wiggen

De plastic wiggen zijn bedoeld om afstand te houden voor de luchtcirculatie tussen uw koelkast en de achterwand. Steek de 2 plastic wiggen op de achterkant van het ventilatiedeksel zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven. Om de wiggen te installeren, verwijder de schroeven op het product en gebruik de schroeven die in hetzelfde zakje geleverd zijn.

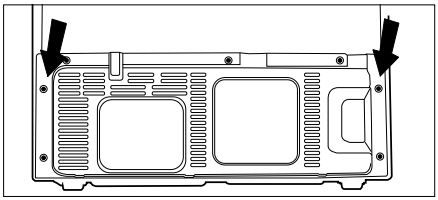

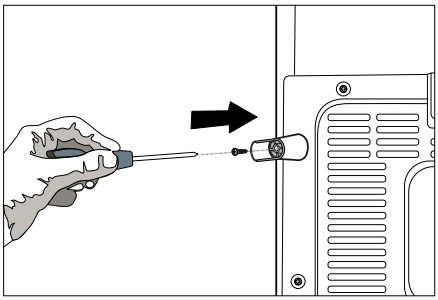

3.3. Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stopcontact beschermd door een zekering die voldoet aan de waarden op het typeplaatje. Ons bedrijf zal niet aansprakelijk zijn voor om het even welke schade die zich voordoet wanneer het product wordt gebruikt zonder aarding in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

- De elektrische aansluiting moet in naleving zijn met nationale voorschriften.
- De stekker van de stroomkabel moet gemakkelijk bereikbaar zijn na de installatie.
- Het voltage en de toegestane zekering of stroombrekerbescherming worden gespecificeerd op het typeplaatje aan binnenkant van het product. Als de huidige waarde van de zekering of de stroombreker in het huis niet aan de waarde op het typeplaatje voldoen, laat dan een gekwalificeerde elektricien een geschikte zekering installeren.
- De gespecificeerde spanning moet gelijk zijn aan uw netspanning.
- Maak geen aansluitingen via verlengkabels of meerwegstekkers.

	WAARSCHUWING: Een beschadigde stroomkabel kabel moet door een gekwalificeerd vakman worden vervangen.
	WAARSCHUWING: Als het product een storing vertoont, mag het niet worden gebruikt tot het is gerepareerd door de gekwalificeerde vakman. Er bestaat anders gevaar op een elektrische schok!

3.4. Het verstellen van de voetjes

Als het product onevenwichtig staat na installatie, pas de stelvoetjes aan. Wanneer iemand u hierbij helpt door de koelkast lichtjes op te tillen vereenvoudigt dit het proces.

	WAARSCHUWING: Eerst de stekker van het product uittrekken. De stekker van het product mag niet worden aangesloten wanneer de voetjes worden versteld. Er bestaat anders gevaar op een elektrische schok!

Draai aan de voorste voetjes om het product in evenwicht te brengen. De hoek van het stelvoetje wordt verlaagd wanneer u deze in de richting van de pijl draait en verhoogd wanneer u in de tegenovergestelde richting draait.

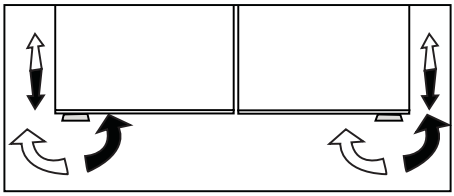

3.5. Verlichtingslamp

Probeer niet zelf te repareren, maar bel de gekwalificeerde vakman als de LED-verlichting lampen niet branden of defect zijn.

3.6. Waarschuwing deur open

(Deze functie is optioneel)

Er gaat een alarmsignaal af wanneer de deur van uw product langer dan 1 minuut open blijft staan. Deze waarschuwing wordt gedempt wanneer de deur wordt gesloten of een van de displayknoppen wordt ingedrukt.

3.7. Wateraansluiting

(Deze functie is optioneel)

De installatie van het watersysteem van de koelkast moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

Afhankelijk van het model van de koelkast, kunt u deze aansluiten ofwel op een demijohn of op de waterleiding. Eerst moet u de waterslang op de koelkast aansluiten.

	In gevallen waarbij een demijohn wordt gebruikt, moet ook een afzonderlijke pomp worden gebruikt.
	WAARSCHUWING: De koelkast en de pomp moeten, eventueel, tijdens het aansluiten worden losgekoppeld.
	De volgende onderdelen kunnen eventueel niet met uw product worden geleverd aangezien ze niet vereist zijn bij het gebruik van een demijohn.

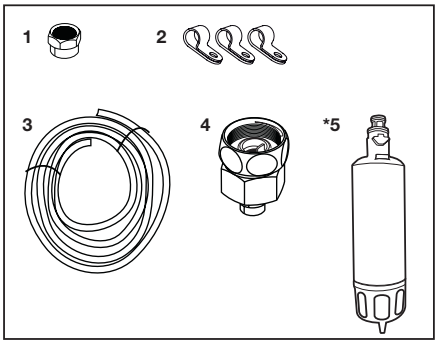

Controleer of de volgende onderdelen samen met het product werden geleverd:

1. Koppeling voor aansluiting van de waterslang op de achterzijde van de koelkast
2. Slangklemmen, 3 stuks (ingeval deze vereist zijn om de waterslang vast te zetten)
3. 5 meter lange waterslang (1/4 inch in diameter)
4. (4) Koudwaterhoofdklep met gaasfilter (kraanadapter)
5. (5) Externe waterfilter. (Bij een demijohnverbinding, is het niet noodzakelijk een waterfilter te gebruiken.)

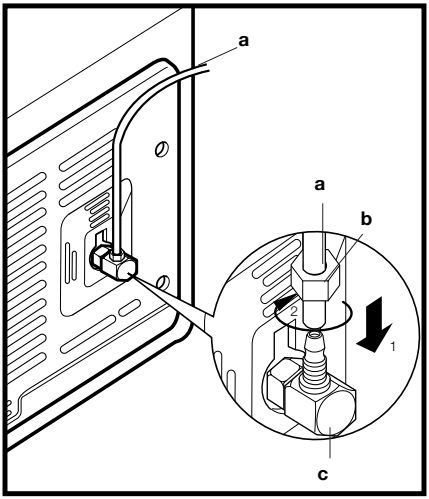

3.8. Waterslang aansluiten op de koelkast

1. Schuif de koppeling (b) op de waterslang (a).
2. Duw de waterslang stevig naar beneden om ze in de waterinlaatklep (c) te schuiven.
3. Draai de koppeling vast (c) met de hand om ze op de waterinlaatklep te bevestigen.

Normaal, hoeft u de koppeling niet vast te draaien met een gereedschap. U kunt echter een moersleutel of tang gebruiken om de koppeling vast te draaien als er een lekkage is.

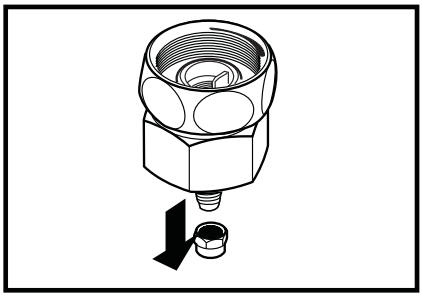

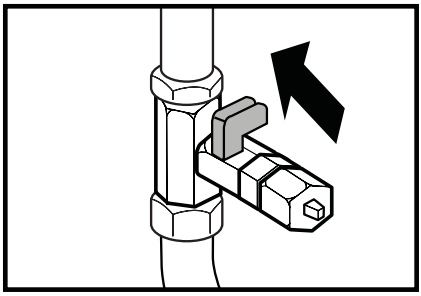

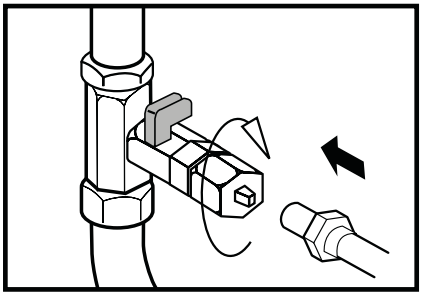

3.9. De waterslang aansluiten op de hoofdkoudwaterleiding

(Deze functie is optioneel)

Als u de koelkast gaat gebruiken door deze op de koudwaterleiding aan te sluiten, moet u een standaard 1/2" klepverbinding installeren op de koudwaterinstallatie van uw huis. Ingeval deze klep niet aanwezig is of als u niet zeker bent, raadpleeg dan een bevoegde loodgieter.

1. Verwijder de moer van de kraanadapter.
2. Installeer de kraanadapter op de standaard 1/2" klepverbinding.
3. Nadat u de waterslang in de koppeling hebt gestoken, installeert u deze op de kraanadapter en steek de koppeling op de kraanadapter.
4. Draai de koppeling vast met de hand.

WAARSCHUWING: Bevestig de waterslang met behulp van de bijgeleverde slangklemmen op de juiste punten. Hiermee voorkomt u beschadiging of verschuiving of een accidenteel ontkoppelen.

WAARSCHUWING: Na het aanzetten van de waterklep, zorg ervoor dat er geen lekkage op beide verbindingspunten van de waterslang is. In geval van lekkage draait u onmiddellijk de klep dicht en draait u alle verbindingsstukken opnieuw aan met behulp van een moersleutel of tang.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de standaard 1/2 " klepschakelaar beschikbaar en volledig uitgeschakeld op uw lijn van de koudwaterleidingen is.

3.10.Waterfilter

(Deze functie is optioneel)

Uw koelkast kan uitgerust zijn met een externe of interne filter afhankelijk van het model. Om de waterfilter te plaatsen, volgt u de onderstaande instructies en raadpleegt u de meegeleverde afbeeldingen:

3.11.Monteren van de externe filter op de muur

1. Eerst bepaalt u de plaats om de externe filter te monteren.
2. Vervolgens bepaalt u de afstand tussen de filter en de kraan en tussen de filter en de waterinlaat respectievelijk. Bereid slangen van vereiste lengten voor.
3. Monteer de filterverbindingskit op de muur met een schroevendraaier en bevestig de filter.

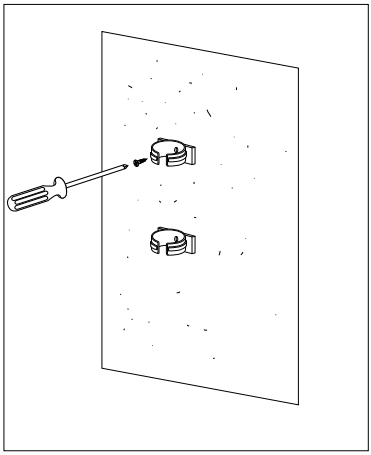

WAARSCHUWING: De waterfilter moet rechtop worden gehouden zoals weergegeven in de afbeelding. Het is belangrijk om de van de waterinlaat en uitlaatslangen op de filter correct te verbinden.

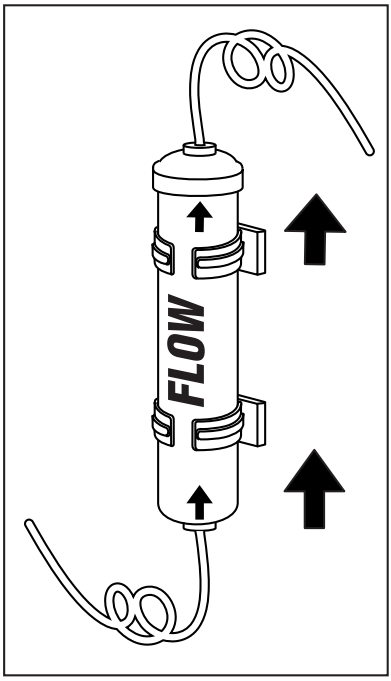

	Gebruik de eerste 10 glazen water na het aansluiten van de filter niet.
	WAARSCHUWING: Monteer de filter nooit op de koelkast. Koelleidingen kunnen worden doorboord!

3.12.De interne filter in de koelkast bevestigen

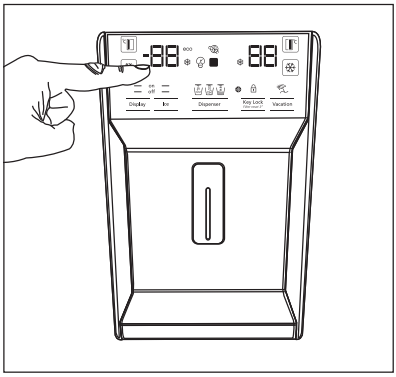

1. Druk op de knop “Ice Off” (IJs Uit) op het display.
2. Verwijder de groentelade en chillervakken om toegang tot de waterfilter te hebben.
3. Verwijder het overbruggingsdeksel van de waterfilter door het naar beneden te draaien.

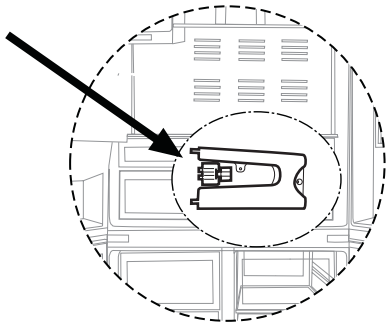

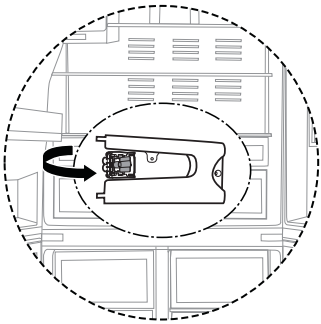

	WAARSCHUWING: Controleer of de modus "Ice Off" (Ijs uit) actief is voordat u het bypassdeksel verwijdert.
	Het is normaal wanneer er wat water druppelt nadat het deksel werd verwijderd.

4. Zet het waterfilterdeksel in het mechanisme en de duw het voorwaarts om het op zi jn plaats te klikken.
5. Druk opnieuw op de knop “Ice Off” (Ijs Uit) op het display om deze modus te verlaten.

	De waterfilter moet iedere 6 maanden worden vervangen. Bij het vervangen van de waterfilter of als u de filter niet meer zult gebruiken, verwijder deze zoals weergegeven in de afbeelding en installeer het bypassdeksel. Controleer of de modus "Ice Off" (Ijs uit) actief is voordat u de filter verwijdert.

	WAARSCHUWING: De waterfilter zuivert het water van bepaalde vreemde deeltjes in het water. Hij zuivert het water niet van micro-organismen.
	WAARSCHUWING: De knop Ice Off (Ijs Uit) moet altijd worden ingedrukt wanneer u de waterfilter vervangt of het bypassdeksel installeert.
	WAARSCHUWING: Trek de stekker van het toestel uit tijdens de vervanging van de filter.

3.13. De waterslang op demijohn aansluiten

(Deze functie is optioneel)

Om de watertoevoer tussen de koelkast en de demijohn te verbinden, moet u een waterpomp gebruiken. Volg de onderstaande instructies nadat u één uiteinde van de waterslang afkomstig uit de pomp op de koelkast hebt aangesloten zoals beschreven op de vorige pagina.

1. Voltooi de aansluiting door het andere uiteinde van de waterslang in de waterslanginlaat van de pomp te duwen.
2. Plaats de pompslang in de demijohn en maak deze vast.
3. Nadat u de aansluiting hebt voltooid, steekt u de stekker in het stopcontact en start u de pomp.

	Nadat de pomp begint te werken, wacht 2-3 minuten zodat deze het gewenste rendement bereikt.
	U kunt de gebruikershandleiding van de pomp raadplegen terwijl u de wateraansluiting uitvoert.
	U hoeft geen waterfilter te gebruiken bij gebruik van een demijohn.

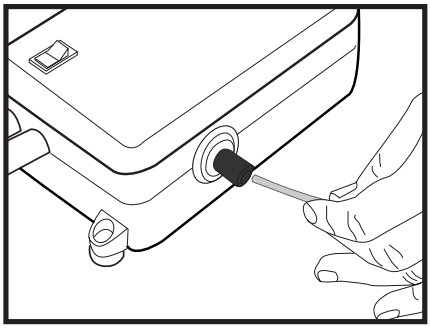

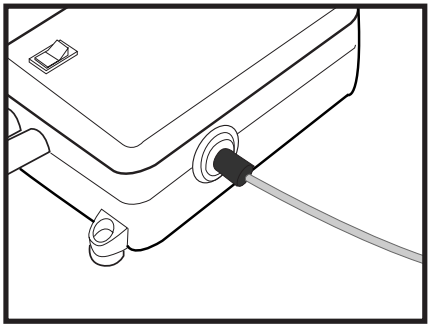

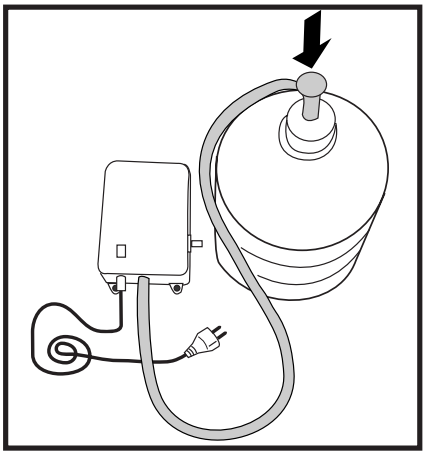

3.14.Wat u moet doen om de gebruikstijd van de filter automatisch te laten berekenen

(Voor producten aangesloten op de waterhoofdleiding en uitgerust met een filter)

1. Steek de stekker van de koelkast in. Druk gelijktijdig de knop A (toetsvergrendeling) om de toetsvergrendeling in te schakelen.

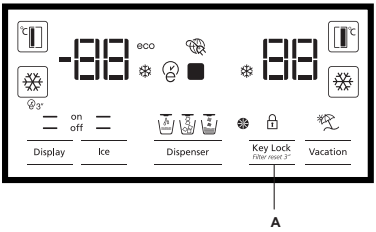

2. Druk vervolgens beurtelings op de volgende knoppen.

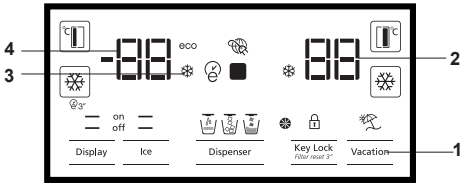

1.Vakantieknop

2.Knop voor koelkasttemperatuurinstelling

3.Quick Cool-instelknop

4.Temperatuurregelaar diepvriesvak

Als de knoppen in de correcte volgorde worden ingedrukt, zal het symbool Toetsvergrendeling uitgaan, de zoemer zal kort geactiveerd worden en het lampje Filtervervanging gaat branden. Wanneer de knop van de Waarschuwing Filtervervanging wordt ingedrukt, wordt gestart met de automatische berekening van de tijden van het filtergebruik.

	Als de gebruikstijd van de filter automatisch berekend wordt, zal de indicator voor waarschuwing filtervervanging na het inpluggen van het toestel gedurende enkele seconden continu branden.
	De automatische berekening van de filtergebruikstijd is niet actief van in de fabriek. Deze moet geactiveerd worden in producten die voorzien zijn van een filter.
	Als dezelfde procedure wordt herhaald wanneer de automatische berekening van de filtergebruikstijd wordt ingeschakeld, wordt de functie geannuleerd.

3.15.Vooraleer de water/ ijsdispenser te gebruiken

(Deze functie is optioneel)

- Als de waterdruk onder 1 bar is of een demijohn wordt gebruikt, dan moet ook een scheiding worden gebruikt.
- Het watersysteem van de koelkast moet op de koudwaterleiding worden aangesloten. Het mag niet op de warmwaterleiding worden aangesloten.
- Bij de eerste werking van de koelkast kunt u geen water nemen. Dit wordt veroorzaakt door lucht in het systeem. Om de lucht van het systeem te laten ontsnappen, drukt u gedurende 1-2 minuten op de hendel van de dispenser totdat er water uit de dispenser komt. De waterstroming kan in het begin onregelmatig zijn. Een onregelmatige waterstroming verdwijnt nadat de lucht uit het systeem is ontsnapt.
- Tijdens aanvankelijk gebruik, zult u ongeveer 12 uren op het water moeten wachten om af te koelen.

- Het zal rond 1-2 dagen duren voor het systeem om de vereiste hoeveelheid ijs te produceren.
- De druk van de hoofdwaterleiding moet tussen de 1-8 bar liggen voor een probleemloze werking van de ijs-/waterdispenser. Hiervoor controleert u of 1 glas water (100 cc) binnen 10 seconden kan worden gevuld.
- De eerste 10 glazen water mag u niet consumeren.
- Er moeten 12 uur voorbijgaan voordat u de eerste keer ijs uit de ijsdispenser kunt krijgen. Ingeval er niet voldoende ijs in het ijsbakje aanwezig is, kunt u geen ijs uit de ijsdispenser halen.
- Verbruik de eerste 30 stukken (3-4 Liter) ijsblokjes niet.
- Eerst kunnen verscheidene glazen water troebel zijn wanneer de filter voor het eerst wordt gebruikt. Verbruik daarom de eerste glazen water niet.
- Als de waterdispenser langdurig niet wordt gebruikt, kunnen de eerste 1-2 glazen water heet zijn.
- Als een stroomstoring of een tijdelijke storing optreedt terwijl de koelkast in werking is, kan het ijs een beetje smelten en daarna weer bevriezen. In zo een geval, kunnen de ijsblokjes aan elkaar plakken. Als de stroomonderbreking of de storing zich verlengt, kan het ijs smelten wat waterlekkage veroorzaakt. Als u dit probleem ervaart, leeg dan het ijsbakje en maak het schoon.
- De ijsblokjes kunnen aan elkaar plakken als ze lang in het ijsvak blijven.
- Als het product op de hoofdwaterleiding moet worden aangesloten, zorg ervoor dat u drinkbaar water gebruikt.
- Het watersysteem van het product is ontworpen om alleen met water te werken. Gebruik geen dranken zoals frisdranken en/of sappen in het watersysteem.
- Het is aanbevolen om het water te loskoppelen is als u de koelkast langdurig niet zult gebruiken omwille van vakantie of gelijkaardige redenen.
- Probeer niet om de delen van de groepsassemblage van het ijsvak te demonteren.
- Probeer niet om de assemblage van het ijsvak schoon te maken zonder het uit de ijskast te verwijderen.

3.16.Vervoer van het product

1. Trek de stekker uit alvorens het product te vervoeren.
2. Verwijder de waterverbindingen.
3. De schappen, accessoires, groentelade enz. in uw koelkast met plakband vastzetten voordat de koelkast opnieuw wordt verpakt.

	Verpakking moet worden vastgebonden met dikke tape en sterke touwen en de transportregels, gedrukt op de verpakking, moeten opgevolgd worden.
	Originele verpakking en schuimmaterialen moeten worden bewaard voor toekomstig vervoer.
	WAARSCHUWING: De verpakkings materialen zijn gevaarlijk voor de kinderen. Houd verpakkingsmaterialen op een veilige plaats buiten het bereik van de kinderen.

4 Voorbereiding

4.1. Aanwijzingen ter besparing van energie

⚠	Het toestel aansluiten op elektrische energiebesparende systemen is riskant gezien dit schade aan het toestel kan veroorzaken.

- Houd de deuren van uw koelkast niet lang open.
- Plaats geen warme levensmiddelen of dranken in de koelkast.
- Laad de koelkast niet te vol. De koelcapaciteit verlaagt wanneer de luchtcirculatie aan de binnenzijde wordt belemmerd.
- Plaats de koelkast niet op plaatsen onderworpen aan direct zonlicht. Installeer het product op minstens 30 cm afstand van warmtebronnen zoals kookplaten, centrale verwarming en kachels en op minstens 5 cm afstand van elektrische ovens.
- Sla uw levensmiddelen op in de koelkast in gesloten containers.
- U kunt een maximale hoeveelheid levensmiddelen in het diepvriesvak laden door de diepvrieslade te verwijderen. De waarde van het energieverbruik van uw toestel werd bepaald toen het schap of de lade uit het diepvriesvak verwijderd was en met een maximum lading levensmiddelen. Er bestaat geen risico bij het gebruik van een schap of lade in de vorm en grootte van de in te vriezen etenswaren.
- Bevroren etenswaren in het koelgedeelte ontdooien laat toe om energie te besparen en behoudt de voedingskwaliteit.

ℹ	De omgevingstemperatuur van de kamer waarin u de koelkast installeert dient minstens 10°C te zijn. Uw koelkast doen werken in koelere omstandigheden dan deze is niet aanbevolen.
ℹ	De binnenkant van de koelkast moet gereinigd worden.
ℹ	Bij installatie van twee koeleenheden naast elkaar, moeten deze minstens 4 cm van elkaar worden geplaatst.

4.2. Efficiënte werking

Gespecificeerd energieverbruik van uw koelkast wordt bepaald onder maximale belasting door het bovenste rek van het vriesvak te verwijderen en terwijl andere rekken en de twee onderste lades op hun plaats blijven. Er bestaat geen risico bij het gebruik van een schap of lade volgens de vorm en grootte van de in te vriezen etenswaren.

4.3. Aanbevelingen voor het koelgedeelte

- Laat de levensmiddelen niet in aanraking komen met de temperatuursensor in het koelgedeelte. Om het koelgedeelte zijn optimale bewaartemperatuur te behouden, mag de sensor niet door levensmiddelen worden belemmerd.
- Zet geen hete levensmiddelen en dranken in het product.

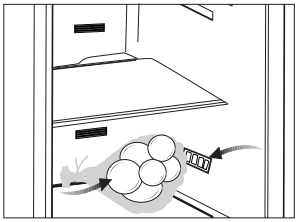

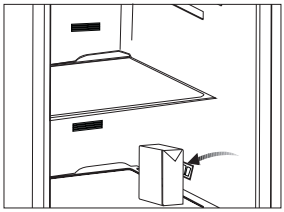

4.4. Eerste gebruik

Voordat u begint met het product te gebruiken, controleer of alle voorbereidingen werden gemaakt in overeenstemming met de instructies in de hoofdstukken "Belangrijke instructies voor veiligheid en milieu" en "Installatie".

- Maak de binnenkant van de koelkast schoon, zoals aanbevolen in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”. Controleer of ze binnenin droog is voordat u ze doet werken.
- Steek de stekker van de koelkast in het geaarde stopcontact. Wanneer de koelkastdeur wordt geopend, gaat het binnenlampje branden.
- Doe de koelkast voor 6 uur werken zonder levensmiddelen en open de deur niet, tenzij dit zeker nodig is.

	U zult een geluid horen wanneer de compressor opstart. De vloeistof en de gassen die zich in het koelsysteem bevinden, zouden ook wat lawaai kunnen veroorzaken zelfs wanneer de compressor niet werkt. Dit is normaal.
	De buitenkant van de koelkast kan warm aanvoelen. Dit is normaal. Deze oppervlakken zijn bedoeld om warm te worden om condensvorming te voorkomen.

5 Bediening van het product

5.1. Indicatorpaneel

De indicatorpanelen kunnen verschillen, afhankelijk van het model van uw product.

Audio - visuele functeis op het indicatorpaneel helpen u de koelkast te gebruike

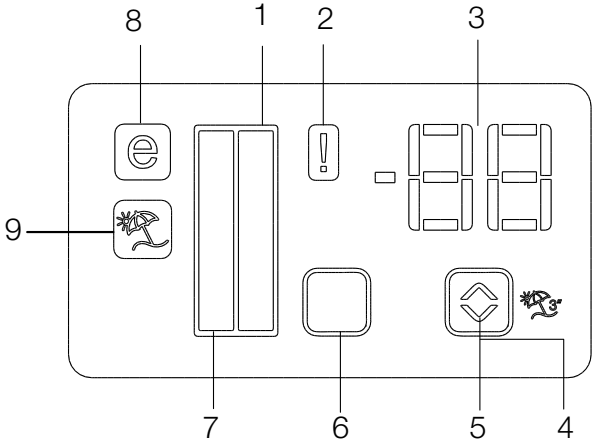

1. Aanduiding Koelgedeelte
2. Indicator foutstatus
3. Temperatuurindicator
4. Vakantiefunctie
5. Knop voor temperatuurinstelling
6. Keuzeknop compartiment
7. Indicator diepvriesvak
8. Indicator Besparingsmodus
9. Indicator vakantiefunctie

***optioneel**

***Optioneel:**De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.

Bediening van het product

1. Aanduiding Koelgedeelte

Het lampje van het koelgedeelte gaat aan als de temperatuur voor het koelgedeelte wordt aangepast.

2. Indicator foutstatus

Als uw koelkast niet voldoende afkoelt of in het geval van een sensorfout, wordt deze indicator geactiveerd. Als deze indicator actief is, geeft de indicator van het diepvriesvak “E” weer en de getallen “1, 2, 3...”. worden weergegeven op de tempertuurindicator van het diepvriesvak. Aan de hand van deze nummers op de indicator kan het dienstpersoneel afleiden wat de fout is.

3. Temperatuurindicator

Geeft de temperatuur aan van diepvriesvak, koelgedeelte.

4. Vakantiefunctie

U kunt deze optie activeren door de Vakantieknop 3 seconden in te drukken. Als deze functie actief is, verschijnt “- -” op de temperatuurindicator van het koelgedeelte en zal het koelgedeelte niet koelen. Het is niet geschikt om levensmiddelen in het koelgedeelte te houden wanneer deze functie wordt geactiveerd. Andere compartimenten blijven afgekoeld worden om vanaf hun vastgestelde temperatuur worden gekoeld.

Om deze functie te annuleren drukt u de knop **Vakantie** opnieuw in.

5. Knop voor temperatuurinstelling

Verandert de temperatuur van het relevante compartiment tussen -24 °C en -18°C en 8°C… 1°C.

6. Keuzeknop compartiment

Selectieknop: Druk op de keuzeknop van het compartiment om te schakelen tussen koelkast en vriezer.

7. Indicator diepvriesvak

Het lampje van het koelgedeelte gaat aan als de temperatuur voor het koelgedeelte wordt ingesteld.

8. Indicator Besparingsmodus

Geeft aan dat de koelkast werkt in de energie-efficiënte modus. Dit display zal worden geactiveerd als de temperatuur van het diepvriesvak op -18°C wordt ingesteld.

9. Indicator vakantiefunctie

Wijst erop dat vakantie wordt geactiveerd.

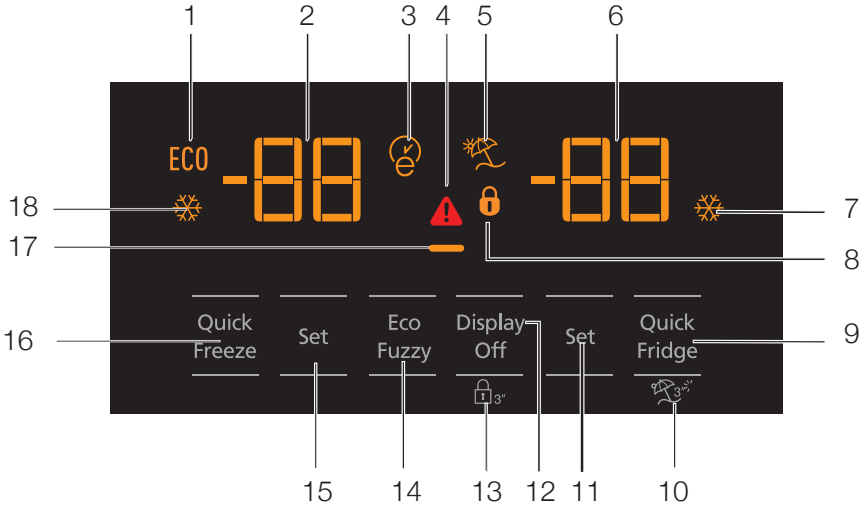

1- Indicator zuinig gebruik
2- Indicator diepvriesvakinstelling
3- Indicator Eco fuzzy
4- Aanduiding Hoge temperatuur/Foutwaarschuwing
5- Indicator vakantiefunctie
6- Indicator temperatuurinstelling koelgedeelte
7- Indicator Quick cooling
8- Indicator toetsvergrendeling
9- Functieknop Snelkoelen
10- Functieknop Vakantie
11- Functieknop Koelkastinstelling
12- Functieknop energiebesparing (display Uit)
13- Knop Toetsvergrendeling
14- Knop Eco fuzzy
15- Knop voor diepvriesvakinstelling
16- Functieknop Snelvriezen
17- Indicator energiebesparing
18- Indicator Snelvriezen

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.

Bediening van het product

1. Indicator Zuinig gebruik:

Dit symbool gaat aan als het diepvriesvak wordt ingesteld op -18°C, wat de meest zuinige instelling is. De Indicator voor Zuinig gebruik gaat uit als de functie Snelkoelen of Snelvriezen wordt geselecteerd.

2. Indicator diepvriesvakinstelling

Geeft de ingestelde temperatuur voor de diepvriesruimte aan.

3. Indicator Eco fuzzy:

Deze indicator gaat na 6 uur aan als Eco fuzzy is geactiveerd.

4. Aanduiding Hoge temperatuur/ Foutwaarschuwing

Dit lampje gaat branden bij hoge temperatuurstoringen en foutmeldingen. Raadpleeg het hoofdstuk “Maatregelen aanbevolen voor probleemoplossing” in uw handleiding als u merkt dat dit lampje brandt.

5. Indicator vakantiefunctie

Wijst erop dat vakantie wordt geactiveerd. Als deze functie actief is, verschijnt “- -” op de temperatuurindicator van het diepvriesvak en zal het diepvriesvak niet koelen. Het is niet geschikt om levensmiddelen in het koelgedeelte te houden wanneer deze functie wordt geactiveerd. Andere compartimenten blijven afgekoeld worden om vanaf hun vastgestelde temperatuur worden gekoeld.

Om deze functie te annuleren drukt u nogmaals op de knop **vacatiefunctie**.

6. Indicator temperatuurinstelling koelgedeelte:

Geeft de ingestelde temperatuur aan voor het koelgedeelte.

7. Indicator Quick cooling (snelkoelen):

Dit symbool brandt als de functie Quick cooling is ingeschakeld.

8. Indicator Toetsvergrendeling

Gebruik deze functie als u niet wilt dat de temperatuurinstelling van uw koelkast verandert. Om deze functie te activeren drukt u nogmaals op de knop **toetsvergrendeling**.

9. Functieknop Snelkoelen

De indicator snelkoelen brandt wanneer de functie snelkoelen wordt geactiveerd en de temperatuurindicator van het koelgedeelte als 1 verschijnt. Om deze functie te annuleren drukt u nogmaals op de knop Snelkoelen. De indicator Snelkoelen gaat uit en de koelkast keert terug naar de normale instellingen. Als u de functie niet handmatig annuleert, wordt de functie Snelkoelen na 1 uur automatisch geannuleerd. Wanneer u grote hoeveelheden verse levensmiddelen wenst af te koelen, druk dan voordat u de levensmiddelen in het koelgedeelte plaatst de knop Snelkoelen in.

10. Functieknop Vakantie

Wijst erop dat vakantie wordt geactiveerd.

11. Functieknop Koelkastinstelling:

Met deze functie kunt u de temperatuurinstelling van het koelgedeelte bepalen. Druk deze knop in om de temperatuur van het koelgedeelte in te stellen op respectievelijk 8,7,6,5,4,3,2 en 1.

12. Functieknop Energiebesparing (display Uit):

Als u deze knop indrukt zal het energiebesparingssymbool oplichten en wordt de energiebesparingsfunctie geactiveerd. Als de energiebesparingsfunctie ingeschakeld is gaan alle symbolen behalve het energiebesparingssymbool uit. Als er, terwijl de energiebesparingsmodus ingeschakeld is, op welke knop dan ook gedrukt wordt of wanneer de deur wordt geopend, zal deze modus uitgaan en zullen de symbolen op het display teruggaan naar de normale stand. Als u deze knop nogmaals indrukt zal het energiebesparingssymbool uitgaan en wordt de energiebesparingsfunctie uitgeschakeld.

13. Knop Toetsvergrendeling:

Druk de knop Toetsvergrendeling 3 seconden gelijktijdig in. Het symbool Toetsvergrendeling licht op en de Toetsvergrendelingsmodus wordt ingeschakeld. Knoppen zullen niet functioneren als de Toetsvergrendelingsmodus is ingeschakeld. Druk de knop Toetsvergrendeling nogmaals 3 seconden gelijktijdig in. Het symbool Toetsvergrendeling gaat uit en de Toetsvergrendelingsmodus wordt uitgeschakeld.

14. Knop Eco fuzzy:

Druk drie seconden op de knop Eco fuzzy om de Eco Extra-functie in te schakelen. De koelkast begint minstens 6 uur later in de meest economische modus te werken en de aanduiding economisch gebruik licht op wanneer de functie actief is. Druk gedurende drie seconden op de functieknop Eco fuzzy om de Eco Extra-functie uit te schakelen.

15. Knop voor diepvriesvakinstelling:

Met deze functie kunt u de temperatuur voor het diepvriesgedeelte instellen. Druk op deze knop om de temperatuur van het diepvriesvak respectievelijk in te stellen op -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C en -24°C.

16. Functieknop Snelvriezen:

De indicator Snelvriezen brandt wanneer de functie snelvriezen wordt geactiveerd en de temperatuurindicator van het koelgedeelte als -27 verschijnt. Om deze functie te annuleren drukt u de knop Snelvriezen nogmaals in. De indicator Snelvriezen gaat uit en de koelkast keert terug naar de normale instellingen. Als u de functie niet handmatig annuleert, wordt de functie Snelvriezen na 24 uur automatisch geannuleerd. Wanneer u grote hoeveelheden verse levensmiddelen wenst in te vriezen, druk dan voordat u de levensmiddelen in het diepvriesvak plaatst de knop Snelvriezen in.

17. Indicator Energiebesparing:

Dit symbool ("-") brandt als de functie Energiebesparing is ingeschakeld.

18. Indicator Snelvriezen:

Dit symbool brandt als de functie Snelvriezen is ingeschakeld.

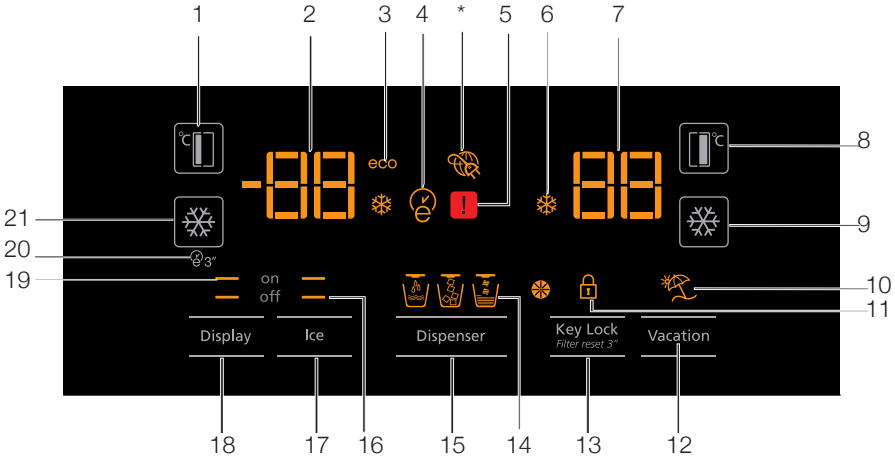

1- Temperatuurregelaar diepvriesvak
2- Indicator temperatuur diepvriesvak
3- Indicator Besparingsmodus
4- Indicator Auto Eco
5- Indicator foutstatus
6- Indicator Quick Cool-functie
7- Indicator temperatuurinstelling koelgedeelte
8- Temperatuurregelaar koelgedeelte
9- Knop Quick cooling (snelkoelen)
10- Indicator Vakantiefunctie
11- Indicator Toetsvergrendeling
12- Functieknop Vakantie
13- Knop waarschuwing annulering Toetsvergrendeling / Filtervervaning
14- Selectie-indicator Water, ijsschilfers, ijsblokjes
15- Selectieknop Water, ijsschilfers, ijsblokjes
16- Aan/uit-indicator ijsmaker
17- Aan/uit-knop ijsmaker
18- Aan/uit-knop display
19- Aan/uit-indicator display
20- Knop Auto eco
21- Snelvriezenknop

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet tot het product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.

Bediening van het product

1. Temperatuurregelaar diepvriesvak

Druk op deze knop om de temperatuur van het diepvriesvak respectievelijk op -18, -19,-20,-21,-22,-23,
-24,-18... in te stellen. Druk deze knop in om de gewenste temperatuur voor het diepvriesvak in te stellen.

2. Indicator temperatuur diepvriesvak

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriesvak aan.

3. Indicator Besparingsmodus

Geeft aan dat de koelkast werkt in de energie besparende modus. Deze indicator is actief als de temperatuur van het diepvriesvak is ingesteld op -18°C of als de koelkast energiebesparend koelt d.m.v. de **eco-extra**-functie.

4. Indicator Auto Eco:

Deze indicator gaat aan na 6 uur als auto eco wordt geactiveerd.

5. Indicator foutstatus

Als de koelkast niet voldoende afkoelt of bij een sensorstoring sensor, wordt deze indicator geactiveerd.

Als deze indicator actief is, geeft de temperatuurindicator van het vriesvak "E" en getallen als "1,2,3..." weer op de temperatuurindicator van het koelgedeelte. Aan de hand van deze nummers op de indicator kan het dienstpersoneel afleiden wat de fout is.

6. Indicator Quick Cool-functie

Geeft aan dat de Quick Cool-functie actief is. Gebruik deze functie wanneer u verse levensmiddelen in het koelgedeelte plaatst of wanneer u vereist dat uw etenswaren snel wordt afgekoeld. De koelkast werkt gedurende 1 uur wanneer deze functie is geactiveerd. Om deze functie te annuleren drukt u nogmaals op de knop **Snelkoelen**.

7. Indicator temperatuurinstelling koelgedeelte

Geeft de ingestelde temperatuur aan voor het koelgedeelte.

8. Temperatuurregelaar koelgedeelte

Druk deze knop in om de temperatuur van het koelgedeelte in te stellen op respectievelijk 8,7,6,5,4,3,2. Druk deze knop in om de gewenste temperatuur voor het koelgedeelte in te stellen.

9. Knop Quick cooling (snelkoelen)

Druk deze knop even in om de Quick Cool-functie te activeren. Druk op dezelfde knoppen om de functie uit te schakelen.

10. Indicator vakantiefunctie

Wijst erop dat vakantie wordt geactiveerd. Als deze functie actief is, verschijnt "- -" op de temperatuurindicator van het koelgedeelte en zal het koelgedeelte niet koelen. Het is niet geschikt om levensmiddelen in het koelgedeelte te houden wanneer deze functie wordt geactiveerd. Andere compartimenten blijven afkoelen vanaf hun vastgestelde temperatuur.

Om deze functie te annuleren drukt u nogmaals op de knop **vakantiefunctie**.

11. Indicator Toetsvergrendeling

Gebruik deze functie als u niet wilt dat de temperatuurinstelling van uw koelkast verandert. Om deze functie te activeren drukt u nogmaals op de knop **toetsvergrendeling**.

12. Functieknop Vakantie

Wijst erop dat vakantie wordt geactiveerd.

13. Knop waarschuwing annulering Toetsvergrendeling / Filtervervaning

Druk op deze knop om de toetsvergrendelingsfunctie te activeren. Druk op de knop gedurende 3 seconden om de filterwaarschuwingslamp uit te schakelen.

De filter van uw koelkast moet elke zes maanden vervangen worden. Als u de instructies uit deel 3.12 toepast, berekent uw koelkast deze tijd automatisch en gaat het lampje Filter vervangen branden wanneer de gebruikstijd van de filter verstreken is.

14. Selectie-indicator Water, ijsschilfers, ijsblokjes

De indicatoren Water, ijsblokjes, ijsblokjes branden naargelang de selectie.

15. Selectieknop Water, ijsschilfers, ijsblokjes

Druk op deze knop voor water, ijsschilfers of ijsblokjes. Dan kunt u water of ijs naar wens nemen wanneer u op de pal drukt.

16. Indicator Ijsmaker Aan/Uit

Als de ijsmakerfunctie is geactiveerd, brandt de LED ON

op de indicator. De LED OFF brandt als deze niet is geactiveerd.

17. Aan/uit-knop ijsmaker

Stopt of hervat het maken van ijs.

18. Aan/uit-knop display

Zet de lichten van het display Aan/uit.

19. Aan/uit-indicator display

Zet de lichten van het display Aan/uit.

20. Knop Auto Eco

Deze functie wordt geactiveerd wanneer de knop auto eco wordt ingedrukt. Als de deur lange tijd open staat wanneer deze knop wordt ingedrukt, begint het koelgedeelte in energiebesparende modus te werken. Als u deze knop nogmaals indrukt,

wordt deze functie geannuleerd.

21. Knop Quick freeze (snelvriezen)

Druk deze knop even in om de Quick freezing-functie te activeren. Druk op dezelfde knop om de functie uit te schakelen.

5.2. Tweeledig koelsysteem

Uw koelkast is uitgerust met twee aparte koelsystemen om respectievelijkhet vak voor verse levensmiddelen en het diepvriesvak te koelen. Lucht en geur in het koelgedeelte vermengen zich dus niet met die in het diepvriesvak. Dankzij deze twee aparte koelsystemen, is de koelsnelheid veel hoger dan bij andere koelkasten. Daarnaast biedt dit aanvullende energiebesparing, aangezien het ontdooien afzonderlijk plaatsvindt.

5.3. Verse levensmiddelen invriezen

- Verpak de levensmiddelen of dek ze af alvorens deze in de koelkast te plaatsen.
- Warme levensmiddelen en dranken moeten eerst afkoelen tot op kamertemperatuur voor u ze in de koelkast plaatst.
- De levensmiddelen die u wenst in te vriezen dienen vers en van goede kwaliteit te zijn.
- De levensmiddelen moeten in porties worden verdeeld op basis van de dagelijkse of maaltijd gebaseerde consumptiebehoeften van het gezin.
- Levensmiddelen moeten luchtdicht worden verpakt om uitdroging te voorkomen, zelfs wanneer ze slechts gedurende een korte periode worden bewaard.
- Materialen die voor verpakking worden gebruikt, moeten scheurvast zijn en bestand zijn tegen koude, vocht, geuren, olie en zuren en moeten luchtdicht zijn. Daarnaast moeten ze goed afgesloten worden en gemaakt zijn van eenvoudig te gebruiken materialen geschikt voor gebruik in diepvriezers.
- Bevroren levensmiddelen moeten meteen na ontdooiing worden gebruikt en mogen nooit opnieuw worden ingevroren.
- Vries nooit te grote hoeveelheden levensmiddelen in één keer in. De kwaliteit van de etenswaren blijft het best geconserveerd wanneer het zo snel mogelijk goed tot in het hart wordt ingevroren.
- Warm voedsel in het diepvriesvak plaatsen, heeft tot gevolg dat het koelsysteem continu blijft werken totdat de etenswaren vast zijn diepgevroren.

Instelling diepvriesvak	Instelling koelgedeelte	Opmerkingen
-18°C	4°C	**Dit is de normale aanbevolen instelling.**
-20, -24 of -24°C	4°C	**Deze instellingen worden aanbevolen wanneer de omgevingstemperatuur boven de 30°C komt.**
Snelvriezen	4°C	**Te gebruiken wanneer u de levensmiddelen in korte tijd wilt invriezen.** Uw koelkast keert terug naar de vorige modus wanneer het proces is afgerond.
-18°C of kouder	2°C	**Wanneer u denkt dat uw koelgedeelte niet koud genoeg is als gevolg van de warme omgevingstemperatuur of het frequent openen en sluiten van de deur.**
-18°C of kouder	Snelkoelen	**Gebruik deze functie als u verse levensmiddelen in het koelgedeelte plaatst of als u uw etenswaren snel wilt koelen.** Wij raden aan de snelkoelfunctie 4-8 uur voor het plaatsen van de etenswaren te activeren.

5.4. Aanbevelingen voor het bewaren van diepvriesvoedsel

- Voorverpakte diepvriesproducten uit de winkel dienen conform de instructies van de fabrikant te worden bewaard in het vak voor ******* (4-sterren) diepvriesproducten.
- Om de hoge kwaliteit van de fabrikant van de diepvriesproducten en voedingswinkel te behouden, dient u het volgende in acht te nemen:

1. Plaats de diepvriesproducten na aankoop zo snel mogelijk in de diepvriezer.
2. Zorg dat de inhoud van de verpakking gelabeld en gedateerd is.
3. Overschrijd nooit de "Te gebruiken voor" of "Tenminste houdbaar tot" data op de verpakking.

5.5. Het plaatsen van de levensmiddelen

Schappen van het diepvriesvak	Verschillende ingevroren levensmiddelen zoals vlees, vis, ijs, groenten enz.
Eierrek	Eieren
Schappen van het koelgedeelte	Levensmiddelen in pannen, bedekte borden, gesloten bakjes.
Deurschappen van het koelgedeelte	Kleine en verpakte levensmiddelen of drank (zoals melk, vruchtensap, bier, enz.)
Groentelade	Groente en fruit
Vershoudgedeelte	Delicatessen (kaas, boter, salami, enz.)

5.6. Diepvriesinformatie

Om levensmiddelen in goede kwaliteit te houden, moeten ze zo snel mogelijk worden ingevroren wanneer ze in een koelkast worden geplaatst.

De TSE norm vereist (volgens bepaalde meetcondities) dat de koelkast minimaal 4,5 kg levensmiddelen met een omgevingstemperatuur van 32°C kan vriezen tot -18°C of lager binnen 24 uur voor iedere 100 liter vriezerinhoud.

Het is mogelijk om de levensmiddelen gedurende lange tijd op een temperatuur van -18°C of lager te bewaren.

U kunt de versheid van levensmiddelen gedurende vele maanden bewaren (bij een temperatuur van -18°C of lager in de diepvriezer).

	De levensmiddelen moeten in porties worden verdeeld op basis van de dagelijkse of maaltijd gebaseerde consumptiebehoeften van het gezin.
	Levensmiddelen moeten luchtdicht worden verpakt om uitdroging te voorkomen, zelfs wanneer ze slechts gedurende een korte periode worden bewaard.

- Benodigde materialen voor verpakking:
- Plakband dat bestand is tegen kou
- Zelfplakkende etiketten
- Elastiekjes
- Pen

Materialen die voor verpakking worden gebruikt moeten scheurvast zijn en bestand zijn tegen koude, vocht, geuren, olie en zuren.

In te vriezen levensmiddelen mogen niet in aanraking komen met eerder ingevroren stukken om gedeeltelijke ontdooiing daarvan te voorkomen.

	Bevroren levensmiddelen moeten meteen na ontdooiing worden gebruikt en mogen nooit opnieuw worden ingevroren.

5.7. Icematic en ijsbakje

***optioneel**

De Icematic gebruiken'

Vul de Icematic met water en plaats deze in zijn houder.

Het ijs is na ongeveer 2 uur klaar.

Haal de Icematic niet van zijn plaats om ijs te pakken.

Draai de knoppen op de ijsreservoirs by 90˚ met de klok mee.

De ijsblokjes in de reservoirs zullen naar beneden vallen in het ijsbakje eronder.

U kunt de ijsblokjes nu uit het ijsbakje pakken en serveren.

Indien gewenst kunt u de ijsblokjes in het ijsbakje bewaren.

Ijsbakje

Het ijsbakje is alleen bedoeld voor het bewaren van de ijsblokjes. Laat hier geen water in bevriezen.

Anders, zal het breken.

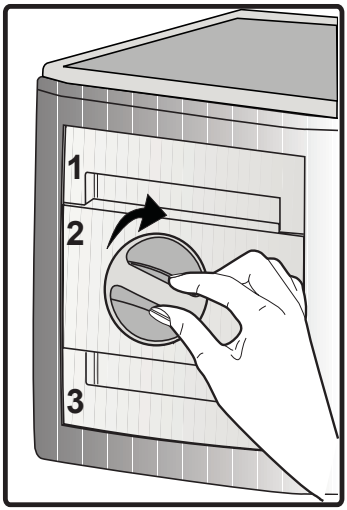

5.8. Ijs maken

***optioneel**

Vul het ijsbakje met water en plaats het in het diepvriesvak.

Het ijs zal ongeveer in twee uren klaar zijn.

U kunt het ijs uit het ijsbakje verwijderen door het te verwijderen uit de diepvriezer en het te verdraaien.

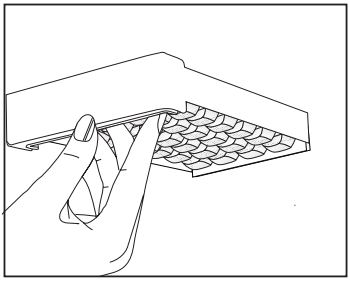

5.9. Chillervak

***optioneel**

Chillervakken geven u de mogelijkheid om levensmiddelen voor te bereiden voor het invriezen. U kunt deze vakken ook gebruiken om uw levensmiddelen aan een temperatuur van een paar graden onder het koelgedeelte op te slaan.

U kunt het binnenvolume van uw koelkast verhogen door een van de chillervakken te verwijderen:

1. Trek het vak naar u toe tot het stopt.
2. Hef het vak tot ongeveer 1 cm omhoog en trek het naar u toe om het uit zijn zitting te verwijderen.

5.10.Boter- en kaasvak

***optioneel**

Bewaar etenswaren zoals boter, kaas en margarine in dit vak.

5.11.Eierrek

U kunt de eierhouder installeren op het gewenste deur- of koelkastschap.

Houd de eierhouder nooit in het diepvriesvak.

5.12.Groentelade

De groentelade van de koelkast is speciaal ontworpen om de groenten vers te houden zonder verlies van hun vochtigheid. Hiervoor wordt koele luchtcirculatie versterkt rond de groentelade in het algemeen. Verwijder de deurschappen die zich tegen de groentelade bevinden alvorens de groenteladen te verwijderen.

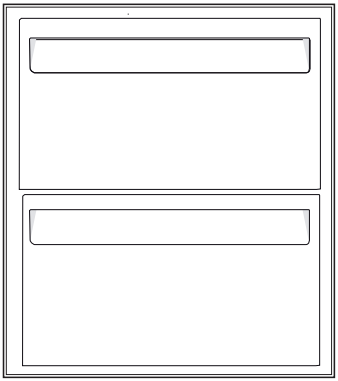

5.13.Blauw licht

***optioneel**

Levensmiddelen opgeslagen in de groenteladen die worden verlicht met een blauw licht gaan door met hun fotosynthese door middel van het golflengte-effect van blauw licht en behouden dus hun frisheid en verhogen hun vitaminegehalte.

5.14.Ion

***optioneel**

Lucht wordt geïoniseerd door het ionisatorsysteem in de luchtleiding van het koelgedeelte. Dankzij dit systeem worden bacteriën in de lucht en geurmolecules geëlimineerd.

5.15.Luchtfilter

***optioneel**

De luchtfilter in de luchtleiding van het koelgedeelte voorkomt ophoping van onaangename geuren in de koelkast.

5.16.Gebruik van de waterdispenser

***optioneel**

	Het is normaal wanneer de eerste glazen water uit de dispenser warm zijn.
	Als de waterdispenser langdurig niet wordt gebruikt, de eerste glazen water weggooien om daarna vers water te krijgen.

Tijdens aanvankelijk gebruik, zult u ongeveer 12 uren op het water moeten wachten om af te koelen.

Om water te nemen van het display, selecteer eerst de wateroptie en vervolgens krijgt u water door aan de pal te trekken.

Neem het glas een weinig terug terwijl u aan de trekker trekt.

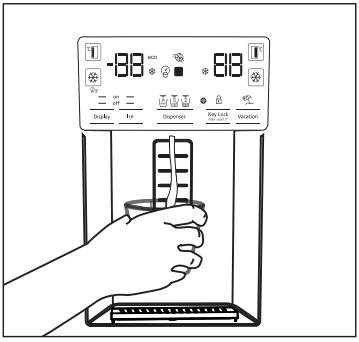

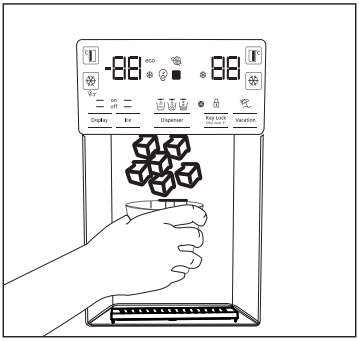

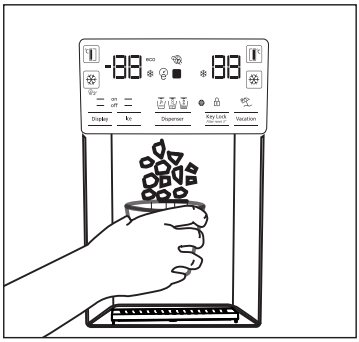

5.17.Druplade

***optioneel**

In deze druplade wordt water dat tijdens het gebruik van de waterdispenser druppelt opgevangen. U kunt de wateropvanger verwijderen door deze naar u toe te trekken of de hoek in te drukken (afhankelijk van het model). U kunt het water met een spons of een zachte doek opnemen.

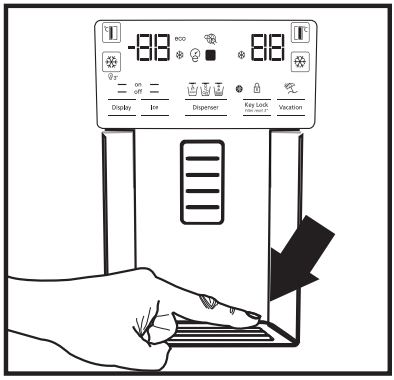

5.18.Minibar

***optioneel**

De deur van de minibar geeft u extra comfort bij gebruik van uw koelkast. Het deurschap in de koelkast is toegankelijk zonder de deur van de koelkast te openen. Dankzij deze functie kunt u gemakkelijk de voedingsmiddelen en de dranken uit de koelkast halen die u regelmatig consumeert. Omdat u de deur van de koelkast niet regelmatig moet openen, zult u het stroomverbruik van de koelkast ook verlagen.

Duw op en trek aan de minibardeur met de hand om deze te openen.

Als de deur van de minibar open is, kunt u de binnenkant van de deur gebruiken als tafel waarop u voor korte tijd uw flessen en glazen kunt zetten.

⚠	**WAARSCHUWING:** Zit, klim of hang nooit op de tafel of plaats er geen zware voorwerpen op. De ijskast kan beschadigd raken of u kunt een letsel oplopen.
⚠	**WAARSCHUWING:** Snij nooit iets op de deur van de minibar.

Het gedeelte Minibar van het product werkt met een duw- en trekkrachtsysteem. Wanneer u dit gedeelte wilt openen, is het voldoende om het in de richting van pijl te drukken om het zachtjes te openen of te sluiten.

Het Minibargedeelte opent langzaam.

Als u wilt dit compartiment wilt sluiten, kunt u de deur sluiten door deze naar voren te duwen vanaf het bovenste gedeelte van de deur.

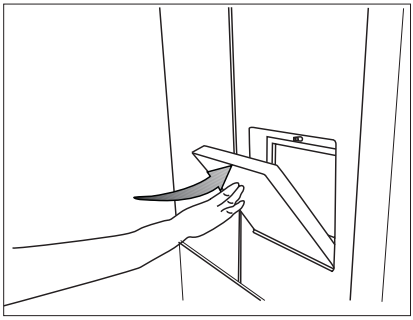

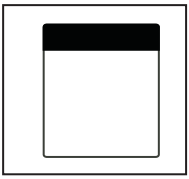

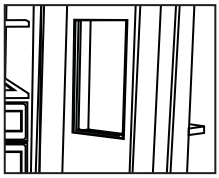

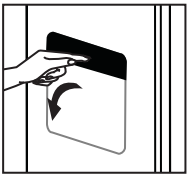

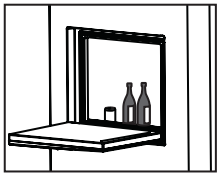

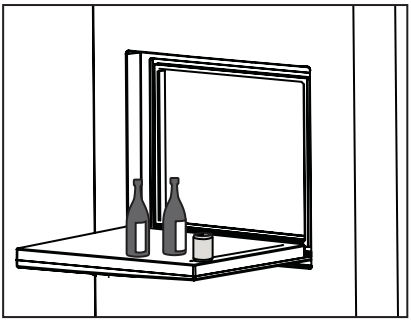

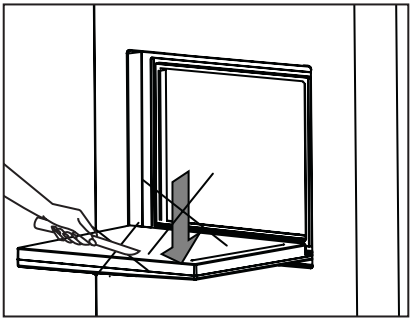

6 Onderhoud en reiniging

Het schoonmaken van uw koelkast met regelmatige intervallen zal de levensduur van het product verlengen.

WAARSCHUWING: Koppel het product los vooraleer het schoon te maken.

- Gebruik nooit benzine, benzeen of gelijksoortige substanties voor het reinigingswerk.
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen, zeep, huishoudproducten, afwasmiddel of boenwas om het schoon te maken.
- Los één theelepeltje carbonaat in een halve liter water op. Doorweek een doek met de oplossing en wring deze grondig uit. Veeg grondig de binnenkant van de koelkast met deze doek en droog af.
- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen binnensijpelt.
- Als uw koelkast voor een lange periode niet zal worden gebruikt, trek dan de stroomkabel uit, verwijder alle etenswaren, maak de koelkast schoon en laat de deur op een kier staan.
- Controleer regelmatig dat de deurpakkingen schoon zijn. Indien dat niet het geval is, maak ze schoon.
- Om deur- en koelkastschappen te verwijderen, verwijder alle inhoud.
  Verwijder de deurschappen door ze op te heffen. Na het schoonmaken, schuif ze van boven naar onder om te installeren.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen of water dat chloor bevat om de buitenkant en de verchroomde onderdelen van het product te reinigen. Chloor veroorzaakt corrosie op dergelijke metalen oppervlakken.

6.1 Slechte geuren vermijden

Materialen die geuren kunnen veroorzaken, worden niet gebruikt bij de productie van onze koelkasten. Omwille van incorrecte voedselbewaaromstandigheden en het niet reinigen van de binnenkant van de koelkast, kunnen echter wel geuren doen ontstaan. Besteed aandacht aan het volgende om dit probleem te voorkomen:

- De koelkast schoon houden is belangrijk. Voedselresten, vlekken, enz. kunnen geuren veroorzaken. Daarom moet de koelkast elke 15 dagen met carbonaat opgelost in water worden gereinigd. Gebruik nooit detergenten of zeep.
- Bewaar de etenswaren in gesloten containers. Micro-organismen die zich verspreiden vanuit containers zonder deksel kunnen onaangename geuren veroorzaken.
- Neem vervallen voedingswaren en gemorste gerechten best altijd meteen uit de koelkast.

6.2 Plastic oppervlakken beschermen

Plaats geen vloeibare oliën of in olie bereide maaltijden in uw koelkast in open bakjes. Deze kunnen de plastic oppervlakken van uw koelkast beschadigen. Mocht u olie morsen op de plastic oppervlakken, reinig dit deel van het oppervlak dan meteen met warm water en spoel af.

7 Probleemoplossing

Controleer de volgende punten voordat u de onderhoudsdienst belt. Dit kan u tijd en geld besparen. Deze lijst omvat regelmatige klachten die niet voortkomen uit defect vakmanschap of materiaalgebruik. Het is mogelijk dat bepaalde functies die hier beschreven zijn niet tot uw product behoren.

De koelkast werkt niet.

- De stekker zit niet op de juiste manier in het stopcontact. >>> *Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.*
- De zekering van het stopcontact waarop de koelkast is aangesloten of de hoofdzekering is gesprongen. >>> *Controleer de zekering.*

Condensvorming langs de wand van het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL CONTROL en FLEXI ZONE).

- Omgeving is erg koud. >>> *Plaats de koelkast niet in een ruimte waar de temperatuur lager kan worden dan 5 °C.*
- De deur van de koelkast werd regelmatig geopend. *Open en sluit de deur van de koelkast niet te vaak.*
- Omgeving is erg vochtig. >>> *Plaats de koelkast niet in erg vochtige ruimtes.*
- Vochtige etenswaren wordt in open bakjes bewaard. *Etenswaren met v ochtige inhoud in gesloten containers bewaren.*
- De deur van de koelkast staat op een kier. *Houd de deuren van uw koelkast niet lang open.*
- De thermostaat staat veel te laag. >>> *Zet de thermostaat op een gepast niveau.*

De compressor draait niet

- Thermische bescherming van de compressor kan springen gedurende plotselinge stroomuitval of afsluiting van de stroomtoevoer wanneer de druk van het koelmiddel in het koelsysteem van de koelkast niet in balans is. De koelkast gaat na ongeveer 6 minuten draaien. Neem contact op met de gekwalificeerde vakman wanneer uw koelkast na deze periode niet start.
- De koelkast zit in een ontdooicyclus. >>> *Dit is normaal voor een volledig automatisch ontdooiende koelkast. Ontdooicylus vindt periodiek plaats.*
- De stekker van de koelkast steekt niet in het stopcontact. >>> *Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.*
- De temperatuurinstellingen werden niet correct uitgevoerd. >>> *Kies een geschikte temperatuurwaarde.*
- Er is een stroomstoring. >>> *Zodra de storing is verholpen keert de koelkast terug naar normale werking.*

Het werkingsgeluid neemt toe wanneer de koelkast werkt.

- De werking van de koelkast kan veranderen als gevolg van wijzigingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen defect.

Fouten opsporen

De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd.

- Uw nieuwe product is mogelijk breder dan het vorige. Grote koelkasten werken langer.
- De omgevingstemperatuur kan hoog zijn. >>> *Het is normaal dat het product langer draait wanneer de omgevingstermperatuur warm is.*
- De stekker van de koelkast kan onlangs ingestoken zijn of de koelkast kan zijn volgeladen met etenswaren. >>> *Wanneer de stekker van de koelkast net is ingestoken of kortgeleden werd gevuld, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken. Dit is normaal.*
- Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn geplaatst. *Plaats geen warme etenswaren in de koelkast.*
- Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan. *De warme lucht die in de koelkast is binnengekomen doet de koelkast langer werken. Open de deuren niet te dikwijls.*
- De deur van het vries- of koelvak is mogelijk op een kier blijven staan. *Controleer of de deuren goed gesloten zijn.*
- De koelkast is zeer koud ingesteld. >>> *Stel de koelkasttemperatuur hoger en wacht tot de temperatuur wordt bereikt.*
- Deurafdichting van de koelkast of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken of niet goed geplaatst zijn. >>> *Maak de afdichting schoon of vervang ze. Een beschadigde/gebroken afdichting maakt dat de koelkast langer moet werken om de huidige temperatuur te handhaven.*

Diepvriestemperatuur is erg laag terwijl de koelkasttemperatuur voldoende is.

- De diepvriestemperatuur is zeer koud ingesteld. >>> *Stel de diepvriestemperatuur hoger in en controleer*.

Koelkasttemperatuur is erg laag terwijl de diepvriestemperatuur voldoende is.

- De temperatuur van het koelvak is zeer koud ingesteld. >>> *Stel de koelkasttemperatuur hoger in en controleer.*

Etenswaren die in laden van het koelgedeelte worden bewaard, bevriezen.

- De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. *Stel de koelkasttemperatuur lager in en controleer.*

Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog.

- De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>> *De temperatuur van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van de diepvriezer. Wijzig de temperatuur van de koelkast of de diepvriezer en wacht tot de betreffende vakken de gewenste temperatuur bereiken.*
- Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan. >>> *Open de deuren niet te dikwijls.*
- De deur staat op een kier. *Sluit de deur volledig.*
- De koelkast is pas ingeschakeld of werd recent geladen met etenswaren. >>> *Dit is normaal. Wanneer de koelkast net is ingeschakeld of kortgeleden werd gevuld, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken.*
- Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast zijn geplaatst. >>> *Plaats geen warme etenswaren in de koelkast.*

Fouten opsporen

Vibratie of geluid.

- De vloer is niet gelijk of stabiel. >>> *Indien de koelkast schommelt bij enige beweging, moet u de stelvoetjes aanpassen. Zorg ervoor dat de vloer vlak en sterk genoeg is om de koelkast te dragen.*
- *De spullen die boven op de koelkast liggen kunnen geluid veroorzaken. Verwijder deze van de bovenzijde van de koelkast.*

Er komt een geluid van morsende of sprayende vloeistof uit de koelkast.

- Vloeistof- en gasstromen vinden plaats conform de werkingsprincipes van uw koelkast.*Dit is normaal en geen defect.*

Er komt een fluitend geluid van de koelkast.

- Er worden ventilatoren gebruikt om de koelkast te koelen. Dit is normaal en geen defect.

Condens op de binnenwanden van de koelkast.

- Met warm en vochtig weer neemt ijs- en condensvorming toe. *Dit is normaal en geen defect.*
- Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan. >>> *Open de deuren niet te dikwijls. Sluit ze wanneer ze open staan.*
- De deur staat op een kier. >>> *Sluit de deur volledig.*

Vocht aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.

- De lucht is mogelijk vochtig; dit is vrij normaal bij vochtig weer. >>> *Wanneer de vochtigheid minder wordt, zal de condens verdwijnen.*

Slechte geur binnenin de koelkast.

- Ze wordt niet regelmatig schoongemaakt. >>> *Maak de binnenkant van de koelkast regelmatig schoon met een spons met lauw water waarin eventueel wat carbonaat is opgelost.*
- Sommige bakjes of verpakkingsmaterialen kunnen de geur veroorzaken. >>> *Gebruik een ander bakje of ander soort verpakkingsmateriaal.*
- Er staan etenswaren in de koelkast in open bakjes. >>> *Bewaar de etenswaren in gesloten containers. Micro-organismen die zich verspreiden vanuit bakjes zonder deksel kunnen onaangename geuren veroorzaken.*
- Neem vervallen voedingswaren en gemorste gerechten altijd meteen uit de koelkast.

De deur sluit niet.

- Voedselpakketjes kunnen er de reden van zijn dat de deur niet sluit. >>> *Verplaats de pakketjes die de deur belemmeren.*
- De koelkast staat niet volledig waterpas op de vloer. >>> *Stel de stelvoetjes bij om de koelkast waterpas te zetten.*
- De vloer is niet gelijk of stevig. >>> *Zorg ervoor dat de vloer vlak en sterk genoeg is om de koelkast te dragen.*

Groenteladen zitten vast.

- De levensmiddelen kunnen de bovenzijde van de lade raken. >>> *Herschik de etenswaren in de lade.*

WAARSCHUWING: Als u het probleem ondanks deze instructies in dit hoofdstuk niet kunt elimineren, raadpleeg dan uw verkoper of de gekwalificieerde vakman. Probeer nooit om een niet-functioneel product zelf te herstellen.

Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !

Cher client,

Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes et vérifié au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, vous aidera efficacement.

Veuillez donc lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant de commencer à utiliser le produit et conservez-le manuel comme référence. Si vous remettez cet appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également le manuel d'utilisation.

Le présent manuel vous aidera à utiliser votre produit en toute sécurité et efficacement.

- Lisez le manuel avant d’installer et de faire fonctionner votre produit.
- Veillez à lire les instructions de sécurité.
- Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible car vous pourriez en avoir besoin ultérieurement.
- Lisez également la documentation fournie avec le produit.

N'oubliez pas que le présent manuel d'utilisation est également valable pour plusieurs autres modèles. Les différences entre les différents modèles seront identifiées dans le manuel.

	Informations importantes ou astuces.
	Avertissement relatif aux conditions dangereuses pour la vie et la propriété.
	Avertissement relatif au choc électrique.

	Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos Réglementations Nationales en Environnement.

Table des matières

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement 3

1.1 Sécurité générale 3
1.1.2 Avertissement HCA 4
1.1.3 Pour les appareils dotés d'un distributeur d'eau. 4
1.2 Utilisation prévue 4
1.3 Sécurité des enfants 5
1.4 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets : 5
1.5 Conformité avec la directive LdSD : 5
1.6 Informations relatives à l'emballage 5

2 Votre réfrigérateur 6

3 Installation 7

3.1. Lieu d'installation approprié 7
3.2. Installation des cales en plastique. 7
3.3. Branchement électrique 8
3.4. Réglage des pieds 8
3.5. Ampoule 8
3.6. Avertissement - porte ouverte. 9
3.7. Raccordement du système d'alimentation en eau 9
3.8. Connexion du tuyau d'eau au réfrigérateur9
3.9. Connexion du tuyau d'eau au tuyau d'alimentation en eau principal 10
3.10. Filtre à eau 11
3.11. Montage mural du filtre externe 11
3.12. Fixation du filtre interne dans le réfrigérateur 12
3.13. Connexion du tuyau d'eau à la dame-jeanne. 13
3.14. Pour que le calcul de la durée d'utilisation du filtre se fasse automatiquement 14
3.15. Avant de commencer à utiliser le distributeur d'eau/de glace. 14
3.16. Transport de l'appareil 15

4 Préparation 16

4.1. Mesures d'économie d'énergie. 16
4.2. Fonctionnement efficace 16
4.3. Recommandations sur le compartiment réfrigérateur 16
4.4. Première utilisation 17

5 Utilisation de l'appareil 18

5.1. Bandeau indicateur 18
5.2. Double système de refroidissement . . .26
5.3. Congélation des produits frais. 26
5.4. Recommandations concernant la conservation des aliments congelés 27
5.5. Disposition des denrées 27
5.6. Informations concernant la congélation 27
5.7. Distributeur et récipient de conservation de glaçons 28
5.8. Fabrication de glaçons 28
5.9. Compartiment zone fraîche. 29
5.10. Section pour beurre et fromages 29
5.11. Section œufs 29
5.12. Bac à légumes. 29
5.13. Éclairage bleu 29
5.14. Ion 29
5.15. Filtre d'odeurs 29
5.16. Utilisation du distributeur 30
5.17. Bac de dégivrage. 30
5.18. Minibar 31

6 Entretien et nettoyage 32

6.1 Prévention des mauvaises odeurs. 32
6.2 Protection des surfaces en plastique . .32

7 Dépannage 33

1 Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement

Cette section comporte des instructions en matière de sécurité, qui vous permettront de vous protéger des blessures personnelles ou des dommages à la propriété. Si ces instructions ne sont pas observées, cela peut annuler la garantie.

1.1 Sécurité générale

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, par des personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés physiques, sensorielles et mentales ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à condition qu'elles soient supervisées ou formées à l'utilisation sécurisée de ce produit et aux risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants, à moins qu'ils ne soient supervisés par quelqu'un.
- Débranchez le produit si une panne survient alors qu'il est en cours d'utilisation.
- Ne pas utiliser cet appareil lorsqu'il est en panne, à moins qu'il ne soit réparé par le Prestataire de Services Agréé. Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique!
- Connectez cet appareil à une prise avec mise à la terre, protégée par un fusible conforme aux valeurs figurant sur la plaque signalétique. Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié. Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de tout dommage survenu si vous utilisez cet appareil sans le raccorder à une mise à la terre, conformément aux réglementations locales.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'aspergez pas l'appareil et n'y versez pas de l'eau lorsque vous le lavez! Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique!
- Ne touchez jamais la prise avec des mains mouillées! Ne le débranchez jamais en tirant le câble, mais plutôt en tenant la prise.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement le bout de la fiche à l'aide d'un chiffon sec.

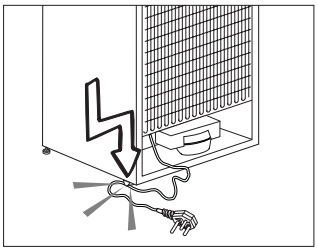

- Évitez de brancher le Congélateur / réfrigérateur lorsque la prise de courant électrique a lâché.
- Ne connectez jamais votre Congélateur / réfrigérateur à des systèmes d'économies d'énergie. Ces systèmes sont nocifs pour l'appareil.
- Débranchez l'appareil lors des activités d'installation, d'entretien, de nettoyage et de réparation.
- Confiez toujours les activités d'installation et de réparation au **Prestataire de Services Agréé**. Le fabriquant ne sera pas tenu responsable des dommages survenus suite à des activités effectuées par des personnes non-autorisées.
- Ne mangez pas de cônes de crème glacée ou des glaçons immédiatement après les avoir sortis du compartiment de congélation. Cela pourrait provoquer des engelures dans votre bouche!
- Ne touchez pas des aliments congelés avec vos mains! Ils peuvent coller à vos mains!
- Ne posez pas de boissons en bouteilles ou en cannettes dans le congélateur. Elles risquent d'exploser!
- N'utilisez jamais de vapeur ni de matériel de nettoyage à vapeur pour nettoyer ou décongeler le Congélateur / réfrigérateur. La vapeur entraînera un court-circuit ou un choc électrique étant donné qu'elle entrera en contact avec les parties électriques du Congélateur / réfrigérateur!
- N'utilisez pas d'outils mécaniques ou des méthodes autres que celles qui sont recommandées par le fabricant, pour accélérer le processus de décongélation.
- N'utilisez jamais les pièces de votre Congélateur / réfrigérateur telles que la porte et le tiroir, comme un support ou une marche. Une telle utilisation du produit peut l'emmener à balancer ou ses parties à s'endommager.

- N'endommagez pas le circuit de refroidissement où circule le liquide réfrigérant avec des outils de forage ou coupants. Le liquide réfrigérant qui pourrait s'échapper si les canalisations de gaz de l'évaporateur, les rallonges de tuyau ou les revêtements de surface étaient percés, peut irriter la peau et provoquer des blessures aux yeux.
- Ne couvrez ou n'obstruez pas les orifices de ventilation du Congélateur / réfrigérateur.
- Placez les boissons alcoolisées verticalement, dans des récipients convenablement fermés.
- N'utilisez pas de pulvérisateur à gaz près de l'appareil car cela pourrait causer un incendie ou une explosion!
- Les articles inflammables ou les produits contenants des gaz inflammables (par ex. : aérosols) ainsi que les matériaux explosifs ne doivent jamais être conservés dans l'appareil.
- Ne posez pas de récipients remplis d'eau au dessus de l'appareil. L'eau qui se déverse sur un composant électrique peut entraîner des chocs électriques ou un risque d'incendie.
- Ne conservez pas les produits (vaccins, médicaments sensibles à la chaleur, matériaux scientifiques, etc.) qui nécessitent un contrôle de température précis, dans le Congélateur / réfrigérateur.
- Si l'appareil doit rester non utilisé pendant une longue période, débranchez-le et débarrassez-le des aliments.
- Si le Congélateur / réfrigérateur est éclairé par une lumière bleue, évitez de regarder cette lumière bleue à travers des appareils optiques.
- L'exposition du produit à la pluie, la neige, au soleil ou au vent présente des risques concernant la sécurité électrique.
- Dans les produits équipés d'un contrôle mécanique (thermostat), patientez 5 minutes au minimum avant de rebrancher l'appareil après l'avoir débranché.
- Ne surchargez pas l'appareil. Si vous le faites, il peut tomber lorsque vous ouvrez sa porte et occasionner une blessure ou un dommage. Des problèmes similaires peuvent survenir si vous posez des objets sur l'appareil.
- Si la porte du Congélateur / réfrigérateur est équipée d'une poignée, ne tenez pas cette poignée lorsque vous déplacez l'appareil. Dans le cas contraire cette poignée peut se desserrer.
- Faites attention à ce que votre main ou toute autre partie de votre corps ne se retrouve pas coincée par les parties amovibles de l'appareil.

1.1.2 Avertissement HCA

- Si l'appareil est équipé d'un système de refroidissement contenant du R600a, faites attention à ne pas endommager le système de refroidissement et de canalisation pendant l'utilisation et le transport. Ce gaz est inflammable. Si le système de refroidissement est endommagé, éloignez votre produit de toute source potentielle de flammes susceptible de provoquer l'incendie de l'appareil et aérez immédiatement la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

	Si l'appareil est plutôt équipé d'un système de refroidissement contenant du gaz R134a, ignorez cet avertissement.
	Vous pouvez savoir quel type de gaz été utilisé lors la fabrication de votre appareil en consultant la plaque signalétique qui se trouve dans la partie intérieure gauche de l'appareil.
	AVERTISSEMENT : Ne jamais jeter le produit au feu.

1.1.3 Pour les appareils dotés d'un distributeur d'eau

- La pression de l'eau d'alimentation doit être d'au moins 1 bar et au maximum 8 bar.
- Utilisez uniquement de l'eau potable.

1.2 Utilisation prévue

- Cet appareil est destiné à un usage ménager. Il n'est pas indiqué pour une utilisation à des fins commerciales et ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles prévues.
- Il ne doit être utilisé que pour conserver des aliments.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts causés par une utilisation ou un transport incorrect de l'appareil.

- Votre appareil a une durée de vie de 10 ans. Pendant cette période, les pièces de rechange d'origine seront disponibles afin que l'appareil fonctionne comme il se doit.

1.3 Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez ces matériaux d'emballage en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Les produits électriques sont dangereux pour les enfants. Eloignez les enfants de l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Si la porte de l'appareil est équipée d'un verrou, gardez les clés de ce verrou hors de portée des enfants.

1.4 Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :



Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l'Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le présent produit a été fabriqué avec des pièces et du matériel de qualité supérieure susceptibles d'être réutilisés et adaptés au recyclage. Par conséquent, nous vous conseillons de ne pas le mettre au rebut avec les ordures ménagères et d'autres déchets à la fin de sa durée de vie. Au contraire, rendez-vous dans un point de collecte pour le recyclage de tout matériel électrique et électronique. Veuillez vous rapprocher des autorités de votre localité pour plus d'informations concernant le point de collecte le plus proche.

1.5 Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

1.6 Informations relatives à l'emballage

- Les matériaux d'emballage de cet appareil sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément à nos Réglementations Nationales en Environnement. Ne mélangez pas les matériaux d'emballage avec les déchets domestiques ou d'autres déchets. Amenez-les aux points de collecte des matériaux d'emballage, désignés par les autorités locales.

2 Votre réfrigérateur

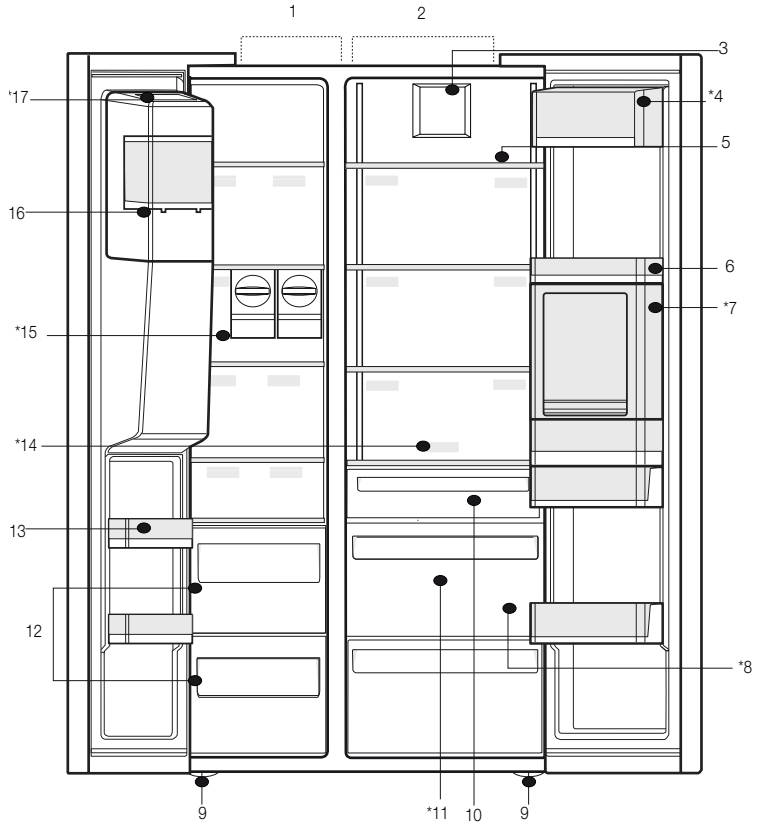

1- Compartiment congélateur
2- Compartiment réfrigérateur
3- Ventilateur
4- Compartiments pour beurre et fromages
5- Étagères pour verres
6- Balconnets de portes du compartiment réfrigérateur et casier à œufs
7- Accessoire minibar
8- Bac à légumes
9- Pieds réglables
10- Compartiment zone fraîche
11- Éclairage bleu
12- Compartiment des denrées congelées
13- Balconnets de portes du compartiment congélateur
14- Filtre à odeurs
15- Machines à glaçons
16- Compartiment de conservation de glaçons
17- Couvercle décoratif de la machine à glaçons
*en option

*en option : Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si les pièces pertinentes ne sont pas disponibles dans l'appareil que vous avez achetez, elles sont valables pour d'autres modèles.

3 Installation

Confiez toujours les activités d'installation et de réparation au Prestataire de Services Agréé. Le fabriquant ne sera pas tenu responsable des dommages survenus suite à des activités effectuées par des personnes non-autorisées.

Référez-vous au Prestataire de Services Agréé pour l'installation de cet appareil. Pour qu'il soit prêt à l'emploi, rassurez-vous que l'installation électrique soit correcte avant d'appeler le Prestataire de Services Agréé. Si tel n'est pas le cas, appelez un électricien qualifié afin qu'il effectue les arrangements nécessaires.

La préparation du site et de l'installation électrique sur le lieu de l'installation relèvent de la responsabilité du client.

Ne branchez pas l'appareil pendant son installation. Sinon, cela pourrait entraîner la mort ou une blessure grave !

AVERTISSEMENT : L'installation et les connexions électriques de l'appareil doivent être effectuées par le Prestataire de Services Agréé. Le fabriquant ne sera pas tenu responsable des dommages survenus suite à des activités effectuées par des personnes non-autorisées.

AVERTISSEMENT : Avant que le technicien ne procède à l'installation, vérifiez si l'appareil ne comporte pas de défaut. Si tel est le cas, ne le faites pas installer. Les produits endommagés représentent un risque pour votre sécurité.

Rassurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas pincé ni écrasé lorsque vous remettez l'appareil en place après l'installation ou le nettoyage.

3.1. Lieu d'installation approprié

AVERTISSEMENT : Si la porte de la pièce dans laquelle l'appareil sera posé est trop petite pour qu'il puisse entrer, alors enlevez les portes de l'appareil et faites-le passer par le côté.

- Choisissez un emplacement à partir duquel vous utiliserez l'appareil confortablement.
- Installez l'appareil au moins à 30 cm des sources de chaleur telles que les plaques de cuisson, les fours, les faisceaux de chaufferette et les réchauds, et au moins à 5 cm des fours électriques. L'appareil ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou placé dans un endroit humide après l'installation.
- Une ventilation d'air doit être aménagée autour du réfrigérateur pour obtenir un fonctionnement efficace. Si vous avez l'intention de poser l'appareil dans un renfoncement, faites attention à laisser au moins 5 cm de distance entre le plafond et les parois latérales.
- Ne posez pas l'appareil sur des revêtements tels qu'un tapis ou de la moquette.
- Posez le réfrigérateur sur un sol de surface plane afin d'éviter les à-coups.
- N'installez pas le réfrigérateur dans des endroits où la température peut être inférieure à 10 °C.

Si deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, ils doivent être séparés par au moins 4 cm de distance.

3.2. Installation des cales en plastique

Les cales en plastique permettent de créer une distance afin que l'air circule entre l'appareil et le mur arrière. Insérez les 2 cales en plastique sur le couvercle de la ventilation arrière, tel qu'illustré dans la figure suivante. Pour ce faire, retirez les vis qui se trouvent sur le produit et utilisez celles qui ont été fournies dans la même pochette.

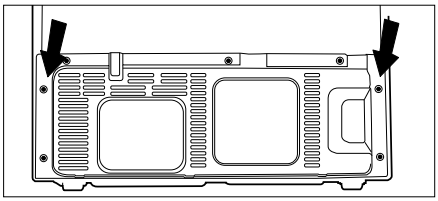

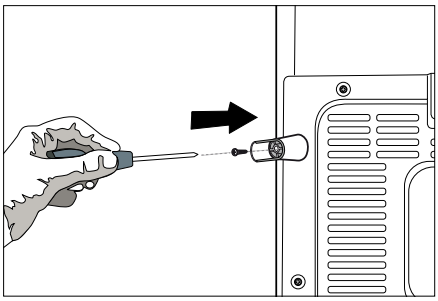

3.3. Branchement électrique

Connectez cet appareil à une prise avec mise à la terre, protégée par un fusible conforme aux valeurs figurant sur la plaque signalétique. Notre entreprise ne sera pas tenue responsable de tout dommage survenu si vous utilisez cet appareil sans le raccorder à une mise à la terre, conformément aux réglementations locales.

- Les branchements électriques doivent être conformes aux réglementations nationales.
- La prise du câble d'alimentation doit être facilement accessible après l'installation.
- Les informations relatives à la tension et au fusible ou au disjoncteur de protection autorisé figurent sur la plaque de signalisation fixée à l'intérieur du produit. Si la valeur actuelle du fusible ou du disjoncteur de protection disponible à la maison n'est pas conforme à celle indiquée sur la plaque de signalisation, faites installer un fusible approprié par un électricien qualifié.
- La tension spécifiée doit être égale à votre tension de secteur.
- N'effectuez pas de connexion via les câbles d'extension ou les multiprises.

AVERTISSEMENT : Les câbles d'alimentation endommagés doivent être remplacés par des Prestataires de Services Agréés.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil lorsqu'il est en panne, à moins qu'il ne soit réparé par le Prestataire de Services Agréé ! Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique!

3.4. Réglage des pieds

Si après l'installation l'appareil est en déséquilibre, ajustez le pied. Si vous vous faites aider par quelqu'un pour légèrement soulever le réfrigérateur, l'opération s'en trouvera simplifiée.

AVERTISSEMENT : Débranchez d'abord l'appareil. Vous ne devez pas branchez l'appareil pendant que vous ajustez le pied. Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique !

Tournez le pied avant afin d'équilibrer l'appareil. Le côté où se trouve le pied s'abaisse lorsque vous tournez dans le sens de la flèche noire, et s'élève lorsque vous tournez dans le sens opposé.

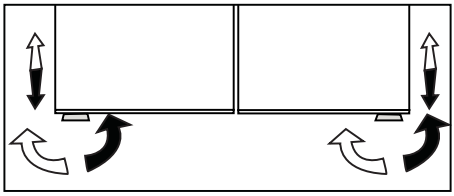

3.5. Ampoule

N'essayez pas de la réparer vous-même, appelez plutôt un Prestataire de Services Agréé si les ampoules ne fonctionnent pas ou sont mal positionnées.

3.6. Avertissement - porte ouverte

(Cette caractéristique est en option)

Un signal d'avertissement sonore retentit lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 1 minute. Cet avertissement s'arrête en refermant la porte est fermée ou en appuyant sur n'importe quel bouton de l'affichage.

3.7. Raccordement du système d'alimentation en eau

(Cette caractéristique est en option)

L'installation du système d'alimentation en eau du réfrigérateur doit être effectuée par un Prestataire de Services Agréé.

Selon le modèle du réfrigérateur, vous pouvez le raccorder à une dame-jeanne ou à une conduite d'eau. Vous devez d'abord connecter le tuyau d'eau au réfrigérateur.

	Si vous utilisez une dame-jeanne, vous devez également utiliser une pompe distincte.
	AVERTISSEMENT : Le réfrigérateur et la pompe, le cas échéant, doivent être débranchés pendant la connexion.
	Il est possible que les parties suivantes ne soient pas fournies avec votre appareil puisqu'elles ne sont pas nécessaires lorsque vous utilisez une dame-jeanne.

Vérifiez que les parties suivantes ont été livrées en même temps que l'appareil:

1. Le câble permettant de raccorder le tuyau d'eau à l'arrière du réfrigérateur
2. 3 colliers d'attache (Utilisé pour sécuriser le tuyau d'eau)
3. Tuyau d'alimentation en eau de 5 mètres (1/4 pouce de diamètre)
4. (4) Robinet d'adduction d'eau froide (Adaptateur de robinet)
5. (5) Filtre d'eau externe. (Si vous avez une dame-jeanne, il est inutile d'utiliser un filtre.)

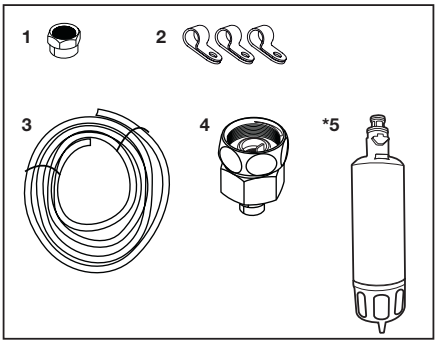

3.8. Connexion du tuyau d'eau au réfrigérateur

1. Faites glisser le raccord (b) sur le tuyau d'eau (a).
2. Poussez fermement le tuyau d'eau vers le bas afin de le glisser sur le robinet d'arrivée d'eau (c).
3. Serrez manuellement le raccord (c) afin de le sécuriser sur le robinet d'arrivée d'eau.

	En principe, vous ne devez pas serrer le raccord avec un outil. Cependant, vous pouvez utiliser une clé ou des pinces pour le serrer en cas de fuite.

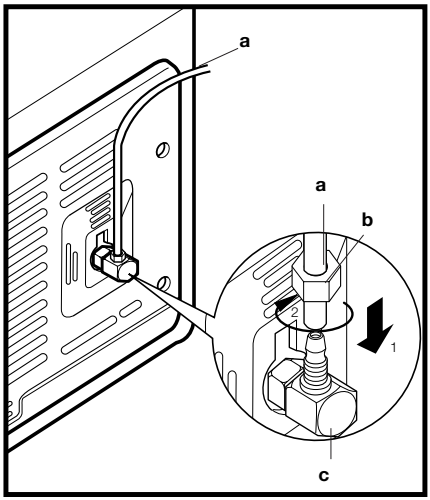

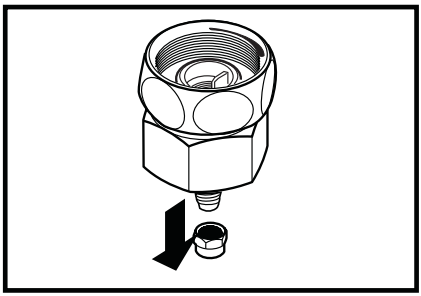

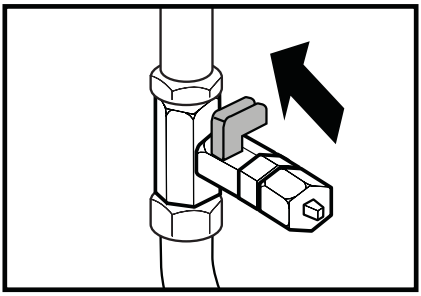

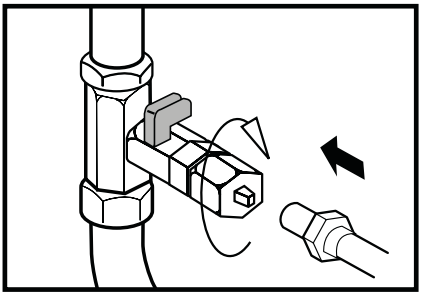

3.9. Connexion du tuyau d'eau au tuyau d'alimentation en eau principal

(Cette caractéristique est en option)

Si vous avez l'intention d'utiliser le réfrigérateur en le raccordant au tuyau d'alimentation en eau principal, vous devez installer un connecteur à valve standard de 1/2 pouce. dans l'installation d'eau froide de votre maison. Si cette valve est absente de votre appareil ou si vous n'en êtes pas sûr, consultez un plombier qualifié.

1. Séparez le raccord de l'adaptateur du robinet.
2. Installez l'adaptateur du robinet sur un connecteur à valve standard de 1/2 pouce.
3. Après avoir inséré le tuyau d'alimentation au raccord, installez-le sur l'adaptateur du robinet et insérez-le sur cet adaptateur tel qu'indiqué dans le schéma.
4. Serrez le raccord manuellement.

AVERTISSEMENT : Sécurisez le tuyau d'alimentation en eau à des points appropriés, au moyen de colliers de fixation fournis pour éviter tout dommage, déplacement ou coupure accidentelle.

AVERTISSEMENT : Après avoir tourné le robinet de prise d'eau, veillez à ce qu'il n'y ait pas de fuite aux deux points de raccordement du tuyau d'alimentation en eau. En cas de fuite, arrêtez la valve immédiatement et serrez tous les joints à nouveau à l'aide d'une clé à molette ou d'une pince.

AVERTISSEMENT : Vérifiez qu'un connecteur à valve standard de 1/2 pouce est disponible et complètement désactivé sur votre tuyau d'alimentation en eau principal.

3.10. Filtre à eau

(Cette caractéristique est en option)

Votre réfrigérateur peut être équipé d'un filtre externe ou interne, selon le modèle. Pour installer le filtre à eau, suivez les instructions ci-dessous, renvoyant aux schémas fournis :

3.11. Montage mural du filtre externe

1. Premièrement, choisissez le lieu où vous souhaitez monter le filtre externe.
2. Déterminez ensuite la distance entre le filtre et le robinet, et celle entre le filtre et l'entrée d'eau respectivement. Préparez les tuyaux suivant la longueur requise.
3. Montez le kit de connexion du filtre au mur en utilisant un tournevis et fixez le filtre.

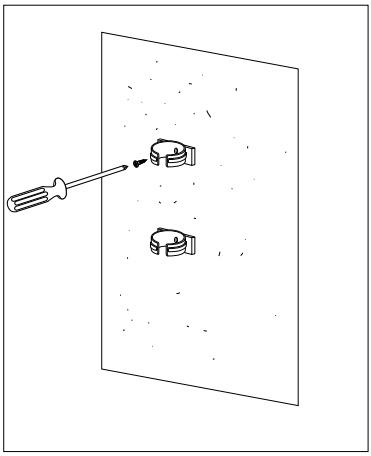

AVERTISSEMENT : Le filtre à eau doit rester debout comme indiqué dans l'image. Il est primordial de connecter correctement les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau au filtre.

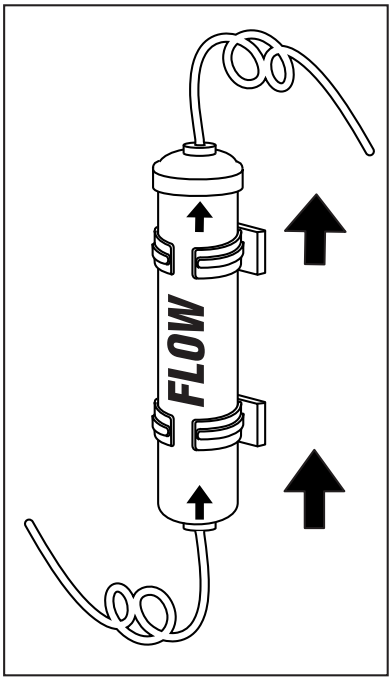

Après avoir installé le filtre, évitez d'en boire les 10 premiers verres d'eau.

AVERTISSEMENT : Ne montez jamais le filtre sur le réfrigérateur. Les tuyaux de refroidissement pourraient se perforer !

3.12. Fixation du filtre interne dans le réfrigérateur

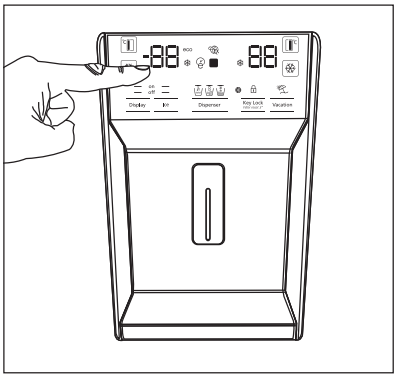

1. Appuyez sur le bouton d'"annulation" de glace situé sur le panneau d'affichage.
2. Enlevez le bac à légumes ou les compartiments zone fraîche afin d'accéder au filtre à eau.
3. Enlevez le couvercle de dérivation du filtre à eau en le tournant vers le bas.

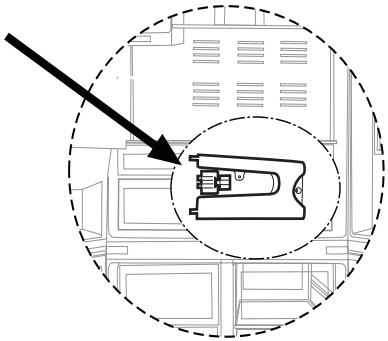

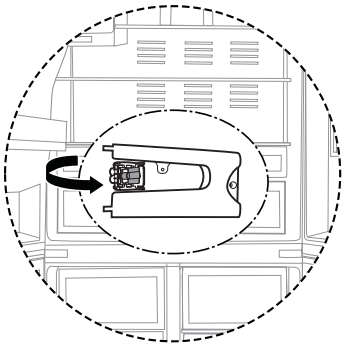

⚠	**AVERTISSEMENT :** Veillez à ce que le mode Ice Off soit activé avant de retirer le couvercle de dérivation.
ℹ	Il est tout à fait normal que quelques gouttes d'eau tombent après le retrait du couvercle.

4. Disposez le couvercle du filtre à eau dans le mécanisme et poussez-le vers l'avant afin de le fixer.
5. Appuyez sur le bouton « Ice Off » situé sur le panneau d'affichage pour quitter ce mode.

ℹ	Le filtre à eau doit être remplacé tous les 6 mois. Lors du remplacement du filtre à eau, ou si vous ne comptez plus utiliser le filtre, enlevez-le tel qu'illustré sur le schéma et installez le couvercle de dérivation. Assurez-vous que le mode "Ice Off" est activé avant de retirer le filtre à eau.

⚠	**AVERTISSEMENT :** Le filtre à eau sert à nettoyer les corps étrangers dans l'eau. En conséquence, il ne débarrasse pas celle-ci des micro-organismes.
⚠	**AVERTISSEMENT :** Appuyez toujours sur le bouton **« Ice Off »** avant le remplacement du filtre à eau ou l'installation du couvercle de dérivation.
⚠	**AVERTISSEMENT :** Débranchez l'appareil lors du remplacement du filtre.

3.13. Connexion du tuyau d'eau à la dame-jeanne

(Cette caractéristique est en option)

Pour effectuer le raccordement d'alimentation en eau entre le réfrigérateur et la dame-jeanne, vous devez utiliser une pompe à eau. Suivez les instructions ci-dessous après avoir raccordé une extrémité du tuyau d'alimentation en eau allant de la pompe vers le réfrigérateur.

1. Terminez le raccordement en poussant l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'entrée du tuyau d'alimentation en eau de la pompe.
2. Placez et fixez la pompe dans la dame-jeanne.
3. À la fin du raccordement, branchez et utilisez la pompe.

	Après avoir mis la pompe en marche, attendez 2 à 3 minutes afin qu'elle atteigne le niveau d'efficacité requis.
	Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation de la pompe pendant le raccordement du tuyau d'alimentation en eau.
	Il n'est pas nécessaire d'utiliser un filtre à eau si vous comptez utiliser une dame-jeanne.

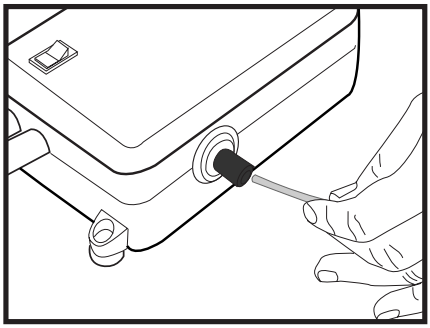

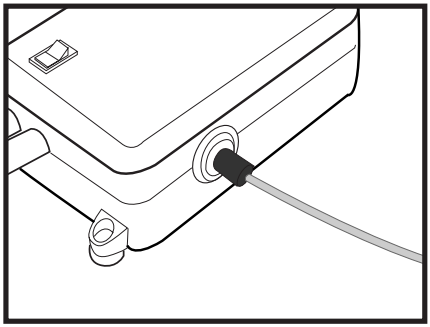

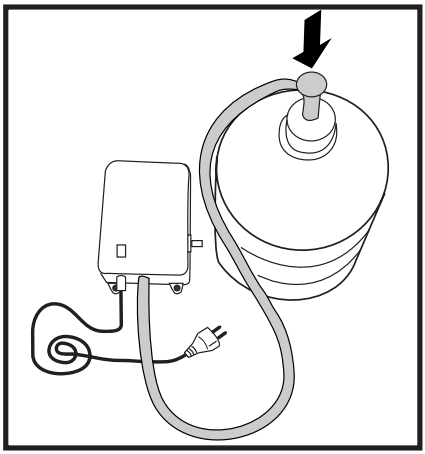

3.14. Pour que le calcul de la durée d'utilisation du filtre se fasse automatiquement

(Pour les appareils connectés au tuyau d'alimentation en eau principal et dotés d'un filtre)

1. Branchez le réfrigérateur. Appuyez sur le (bouton de verrouillage) A de façon simultanée pour activer le verrouillage.

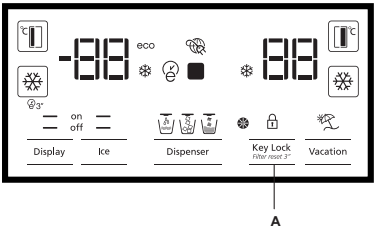

2. Puis appuyez sur les boutons suivants, l'un après l'autre.

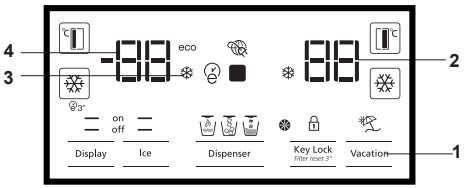

1.Bouton Vacances

2.Bouton de réglage de la température du réfrigérateur

3.Bouton réglage de refroidissement rapide

4.Bouton de réglage de la température du congélateur

Lorsque vous appuyez sur les boutons dans l'ordre exact, le symbole du verrouillage disparaîtra, le bip retentira pendant un court moment et l'indicateur d'avertissement de changement de filtre s'allumera. Lorsque vous appuyez sur le bouton Avertissement de changement du filtre, le calcul automatique du temps d'utilisation s'active.

	Si le calcul du temps d'utilisation du filtre est effectué automatiquement, l'indicateur d'avertissement de changement de filtre s'allumera en quelques secondes après le branchement de l'appareil.
	La fonction de calcul automatique du temps d'utilisation du filtre n'est pas activée en usine. Elle doit être activée sur des appareils dotés d'un filtre.
	Si la même procédure se répète lorsque la fonction de calcul automatique du temps d'utilisation du filtre est activée, alors cette fonction sera annulée.

3.15. Avant de commencer à utiliser le distributeur d'eau/de glace

(Cette caractéristique est en option)

- Si la pression de l'eau est inférieure à 1 barre ou si vous comptez utiliser une dame-jeanne, alors vous devez également utiliser une autre.
- Le réseau d'alimentation en eau du réfrigérateur doit être raccordé au tuyau d'alimentation. Il ne doit pas être raccordé à un tuyau d'alimentation en eau chaude.

- Vous ne pouvez pas obtenir d'eau lors du démarrage initial du réfrigérateur. Car le système comporte de l'air. Pour vider l'air du système, appuyez sur la broche pendant une à deux minutes jusqu'à ce que l'eau sorte du distributeur. Le débit d'eau peut être irrégulier au départ. Après que l'air ait été libéré du système, le flux de l'eau redeviendra normal.
- Lors de la première utilisation, vous devrez attendre pendant environ 12 heures afin que l'eau se refroidisse.
- Cela prendra environ 1 à 2 jours pour que le système produise la quantité de glace requise.
- La pression de l'eau doit être comprise entre 1 et 8 barres pour un bon fonctionnement du distributeur de glace/d'eau. Pour cela, vérifiez qu'un verre d'eau (100 cc) peut se remplir en 10 secondes.
- Les 10 premiers verres d'eau ne doivent pas être consommés.
- Vous devez attendre environ 12 heures avant d'obtenir de la glace du distributeur de glace pour la première fois. Au cas où il n'y a pas suffisamment de glace dans le tiroir à glaçons, celle-ci ne pourra probablement pas être obtenue du distributeur de glace.
- Ne consommez pas les 30 premiers morceaux (3-4 Litres) de glaçons.
- Lorsque vous utilisez le filtre pour la première fois, les premiers verres d'eau peuvent être turbides. Ne consommez donc pas ces premiers verres d'eau.
- Si le distributeur d'eau reste non utilisé pendant une longue période, les 1-2 premiers verres d'eau peuvent être chauds.
- En cas de panne d'électricité ou de défaillance temporaire pendant le fonctionnement du réfrigérateur, la glace peut fondre légèrement et ensuite se congeler à nouveau. Dans ce cas les glaçons peuvent se coller l'un à l'autre. Si cette panne ou défaillance est prolongée, la glace peut fondre, entraînant une fuite d'eau. Si vous rencontrez un tel problème, videz et nettoyez le récipient à glaçons.
- Les glaçons peuvent coller l'un à l'autre si vous les laissez dans le récipient pendant longtemps.
- Utilisez de l'eau potable lorsque vous souhaitez raccorder les tuyaux d'alimentation en eau à l'appareil.
- Le système d'alimentation en eau de cet appareil est conçu pour fonctionner avec de l'eau uniquement. N'utilisez pas de boissons telles que les boissons rafraîchissantes, dans le système d'alimentation en eau.
- Il est recommandé de déconnecter le raccordement d'eau si vous comptez passer une longue période sans utiliser le réfrigérateur, en raison de vacances ou pour des raisons similaires.
- N'essayez pas de démonter l'assemblage du récipient à glaçons.
- N'essayez pas non plus de nettoyer cet assemblage sans l'enlever du réfrigérateur.

3.16. Transport de l'appareil

1. Débranchez l'appareil avant de le transporter.
2. Enlevez les raccordements d'eau.
3. Mettez les plateaux, les accessoires, le bac à légumes, etc. en sécurité dans le réfrigérateur, à l'aide d'un ruban adhésif, avant de le reconditionner.

	L'emballage doit être fixé avec une bande adhésive forte ou des cordes solides, et les normes de transport indiquées sur l'emballage doivent être appliquées.
	L'emballage et les matériaux de protection d'emballage doivent être conservés pour les éventuels transports.
	AVERTISSEMENT : Les matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Conservez-les en lieu sûr hors de portée des enfants.

4 Préparation

4.1. Mesures d'économie d'énergie

Le branchement de l'appareil aux systèmes d'économie d'énergie électrique est risquant dans la mesure où il peut endommager le produit.

- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes pendant une durée prolongée.
- N'introduisez pas de denrées ou de boissons chaudes dans le réfrigérateur.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur. La capacité de refroidissement diminuera lorsque la circulation de l'air à l'intérieur est entravée.
- Ne placez pas le réfrigérateur à des endroits exposés à la lumière directe du soleil. Installez l'appareil au moins à 30 cm des sources de chaleur telles que les plaques de cuisson, les fours, les faisceaux de chaufferette et les réchauds, et au moins à 5 cm des fours électriques.
- Conservez vos denrées dans le réfrigérateur dans les récipients fermés.
- Vous pouvez charger une quantité maximale d'aliments dans le compartiment réfrigérateur, en enlevant l'étagère ou le tiroir du compartiment congélateur. La valeur de consommation énergétique déclarée du réfrigérateur a été déterminée lorsque l'étagère ou le tiroir du compartiment congélateur a été enlevé et par la quantité maximale d'aliments chargés. Il n'y aucun risque à utiliser une étagère ou un tiroir adapté aux formes et tailles des aliments à congeler.
- La décongélation des aliments dans le compartiment réfrigérateur permet de faire des économies d'énergie et de préserver la qualité des aliments.

La température ambiante de la pièce où vous installez le réfrigérateur doit être d'au moins 10°C. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner votre appareil sous des températures inférieures.

L'intérieur de votre réfrigérateur doit être nettoyé.

Si deux réfrigérateurs sont installés côte à côte, ils doivent être séparés par au moins 4 cm de distance.

4.2. Fonctionnement efficace

La valeur de consommation énergétique spécifique de votre réfrigérateur est déterminée avec la charge maximale, en démontant la grille supérieure du compartiment congélateur et lorsque les casiers et deux tiroirs inférieurs sont en place. Il n'y aucun risque à utiliser une étagère ou un tiroir en fonction des formes et tailles des denrées à congeler.

4.3. Recommandations sur le compartiment réfrigérateur

- Faites attention à ce que les aliments ne touchent pas le capteur de température dans le compartiment réfrigérateur. Pour que le compartiment réfrigérateur conserve sa température idéale, le capteur ne doit pas être encombré par des aliments.
- Évitez d'introduire les aliments et les boissons chauds dans le réfrigérateur.

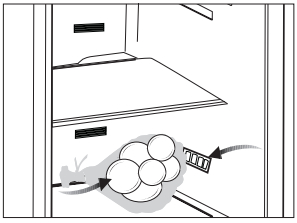

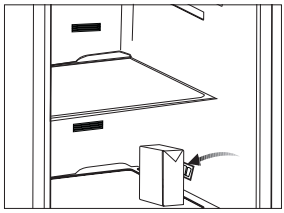

4.4. Première utilisation

Avant de commencer à utiliser cet appareil, rassurez-vous que toutes les préparations sont effectuées conformément aux instructions contenues dans les sections "Instructions importantes en matière de sécurité et d'environnement" et "Installation".

- Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur tel qu'indiqué dans la section « Entretien et nettoyage ». Rassurez-vous que l'intérieur est sec avant de l'utiliser.
- Branchez le réfrigérateur dans la prise murale terre. Lorsque la porte est ouverte, l'éclairage intérieur s'allumera.
- Laissez le réfrigérateur en marche sans y mettre d'aliment, pendant 6 heures et n'ouvrez pas ses portes à moins que cela soit vraiment nécessaire.

	Vous remarquerez un bruit lorsque le compresseur se met en marche. Les liquides et les gaz intégrés au système du réfrigérateur peuvent également faire du bruit, que le compresseur soit en marche ou non. Ceci est tout à fait normal.
	Les parties antérieures du réfrigérateur peuvent chauffer. Ce phénomène est normal. Ces zones doivent en principe être chaudes pour éviter tout risque de condensation.

5 Utilisation de l'appareil

5.1. Bandeau indicateur

Les bandeaux indicateur peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.

Les fonctions sonores et visuelles sur le bandeau indicateur vous aident dans l'utilisation de votre réfrigérateur.

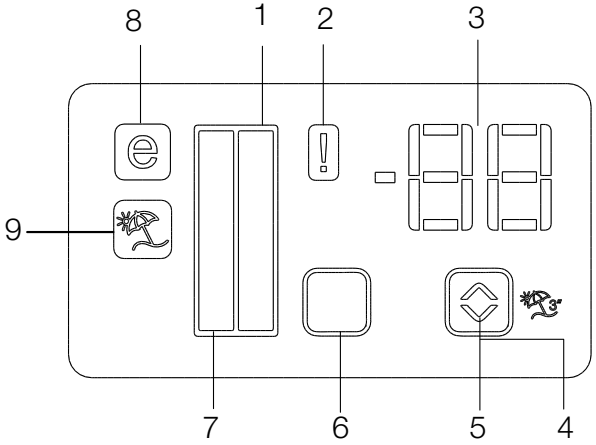

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur d'état de dysfonctionnement
3. Indicateur de température
4. Bouton de la fonction vacances
5. Bouton de réglage de la température
6. Bouton de sélection du compartiment
7. Indicateur du compartiment congélateur
8. Indicateur mode économie
9. Indicateur de fonction vacances

***en option**

***En option :**Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si des pièces présentées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d'autres modèles.

Utilisation de l'appareil

1. Indicateur du compartiment réfrigérateur

La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume lorsque la température de ce compartiment est réglée.

2. Indicateur d'état de dysfonctionnement

Si la capacité de votre réfrigérateur à refroidir est insuffisante ou en cas de dysfonctionnement du capteur, cet indicateur est activé. Lorsque cet indicateur est activé, "E" s'affiche sur l'indicateur de température du compartiment congélateur, et les nombres tels que "1,2,3..." s'affichent sur l'indicateur de température du compartiment réfrigérateur. Ces numéros sur l'indicateur renseignent le personnel d'entretien sur le dysfonctionnement.

3. Indicateur de température

Indique la température du compartiment congélateur, réfrigérateur.

4. Bouton de la fonction vacances

appuyez sur le bouton Vacances pendant 3 secondes pour activer cette fonction. Si la fonction Vacances est activée, "- -" s'affiche sur l'indicateur de température du compartiment réfrigérateur et aucun refroidissement actif n'est sélectionné sur le compartiment réfrigérateur. Il n'est pas adapté de conserver les denrées dans le compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction est activée. D'autres compartiments doivent continuer à se refroidir conformément à leur température réglée.

Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton **Vacances**.

5. Bouton de réglage de la température

Change la température du compartiment concerné entre -24°C... -18°C et 8°C...1°C.

6. Bouton de sélection du compartiment

Bouton de sélection : Appuyez sur le bouton de sélection du compartiment pour basculer entre les compartiments réfrigérateur et congélateur.

7. Indicateur du compartiment congélateur

La lampe du compartiment réfrigérateur s'allume lorsque la température du compartiment congélateur est réglée.

8. Indicateur mode économie

indique que le réfrigérateur fonctionne en mode d'économie d'énergie. Cet écran sera actif si la température du compartiment congélateur est réglée sur -18°C.

9. Indicateur de fonction vacances

indique que la fonction Vacances est activée.

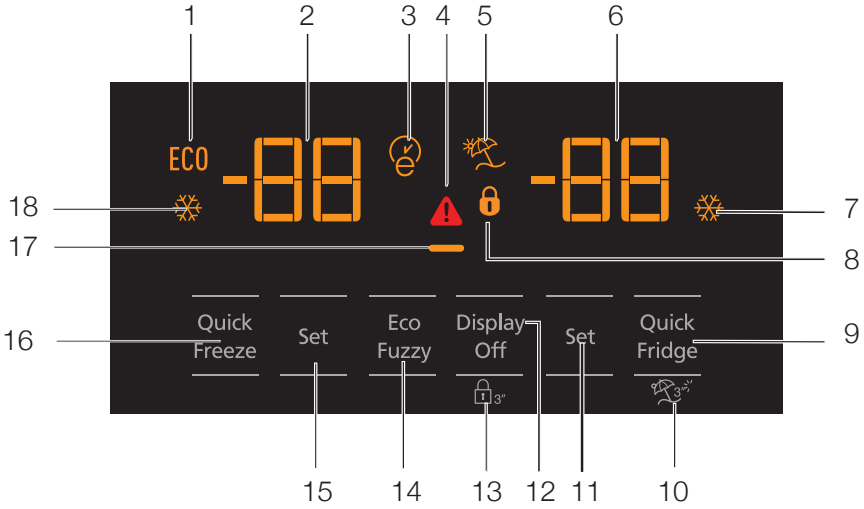

1- Voyant d'économie d'énergie
2- Indicateur de réglage du compartiment congélateur
3- Témoin eco fuzzy
4- Température élevée/indicateur d'avertissement d'erreur
5- Indicateur de fonction vacances
6- Indicateur de la température du compartiment réfrigérateur
7- Indicateur de refroidissement rapide
8- Voyant verrouillage des commandes
9- Bouton de fonction de refroidissement rapide
10- Bouton de la fonction vacances
11- Bouton de fonction de réglage de réfrigérateur
12- Bouton de fonction d'économie d'énergie (écran éteint)
13- Bouton key lock
14- Bouton eco fuzzy
15- Bouton de réglage du compartiment congélateur
16- Bouton de la fonction de congélation rapide
17- Voyant d'économie d'énergie
18- Indicateur de congélation rapide

***En option :**Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si des pièces présentées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d'autres modèles.

Utilisation de l'appareil

1. Voyant d'économie d'énergie :

Ce symbole s'allume lorsque le compartiment du congélateur est réglé sur -18°C comme la valeur de réglage la plus économique. Le voyant d'économie d'énergie s'éteint lorsque la fonction de réfrigération rapide ou de congélation rapide est sélectionnée.

2. Indicateur de réglage du compartiment congélateur

Indique le réglage de température pour le compartiment congélateur.

3. Témoin eco fuzzy :

ce témoin s'allume après 6 heures lorsque le bouton Eco fuzzy est activé.

4. Température élevée/indicateur d'avertissement d'erreur

Cet éclairage accompagne des échecs de température élevée et des messages d'erreur. Veuillez consulter la section « solutions conseillées pour le dépannage » dans votre manuel si vous observez que ce voyant est allumé.

5. Indicateur de fonction vacances

indique que la fonction Vacances est activée. Si la fonction Vacances est activée, "- -" s'affiche sur l'indicateur de température du compartiment réfrigérateur et aucun refroidissement actif n'est sélectionné sur le compartiment réfrigérateur. Il n'est pas adapté de conserver les denrées dans le compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction est activée. D'autres compartiments doivent continuer à se refroidir conformément à leur température réglée.

Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de la fonction **vacances** .

6. Indicateur de la température du compartiment réfrigérateur :

Indique le réglage de température pour le compartiment réfrigérateur.

7. Indicateur de refroidissement rapide :

Ce symbole s'allume lorsque la fonction de refroidissement rapide est activée.

8. Voyant verrouillage des commandes

Utilisez cette fonction si vous voulez évitez de changer le réglage de la température du réfrigérateur. Pour activer cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton **verrouillage**.

9. Bouton de fonction de refroidissement rapide

Le voyant de refroidissement rapide s'allume lorsque la fonction de refroidissement rapide est activée et le voyant de température du compartiment réfrigérateur affiche 1. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Refroidissement rapide. L'indicateur de refroidissement rapide s'éteindra et le réfrigérateur retournera à son réglage normal. Après 1 heure, la fonction de refroidissement rapide s'annule automatiquement si vous ne l'avez pas fait avant. Si vous souhaitez introduire de grandes quantités de produits frais dans le réfrigérateur, appuyez sur le bouton Refroidissement rapide avant d'introduire ces produits dans le compartiment réfrigérateur.

10. Bouton de la fonction vacances

Indique que la fonction Vacances est activée.

11. Bouton de fonction de réglage de réfrigérateur :

Cette fonction vous donne la possibilité de régler la température du compartiment réfrigérateur. Appuyez sur ce bouton pour régler la température du compartiment réfrigérateur à 8,7,6,5,4,3,2 et 1 respectivement.

12. Bouton de fonction d'économie d'énergie (écran éteint) :

Le symbole d'économie d'énergie s'allume et la fonction Économie d'énergie s'active lorsque vous appuyez sur ce bouton. Si la fonction Économie d'énergie est active, tous les symboles de l'écran hormis celui de l'Économie d'énergie s'éteindront. Lorsque la Fonction Économie d'énergie est active, si vous appuyez sur un bouton quelconque ou ouvrez la porte, cette fonction sera désactivée et les symboles qui se trouvent à l'écran redeviendront normaux. Le symbole d'économie d'énergie s'éteint et la fonction Économie d'énergie est désactivée lorsque vous appuyez à nouveau sur ce bouton.

13. Bouton key lock :

Appuyez simultanément sur le bouton Key lock pendant 3 secondes. L'icône de verrouillage des commandes s'allumera et le mode Verrouillage des commandes sera activé. Les boutons ne fonctionneront pas si le mode Verrouillage des commandes est actif. Appuyez simultanément sur le bouton Key lock pendant 3 secondes à nouveau. L'icône de verrouillage des commandes s'éteindra et le mode Verrouillage des commandes sera désactivé.

14. Bouton eco fuzzy :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Eco fuzzy pendant 3 secondes pour activer la fonction Eco fuzzy. Le réfrigérateur commencera à fonctionner dans le mode le plus économique au moins 6 heures plus tard, et l'indicateur d'utilisation économique s'allumera lorsque la fonction sera active. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Eco fuzzy pendant 3 secondes pour désactiver la fonction Eco fuzzy.

15. Bouton de réglage du compartiment congélateur :

Cette fonction vous donne la possibilité de régler la température du compartiment congélateur. Appuyez sur ce bouton pour régler la température du compartiment de congélation à -18, -19, -20, -21, -22, -23 et -24 respectivement.

16. Bouton de la fonction de congélation rapide :

Le voyant de congélation rapide s'allume lorsque la fonction de congélation rapide est activée et le voyant de température du compartiment réfrigérateur affiche -27. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton Congélation rapide. L'indicateur de congélation rapide s'éteindra et le réfrigérateur retournera à son réglage normal. Après 24 heures, la fonction de congélation rapide s'annule automatiquement si vous ne l'avez pas fait avant. Si vous souhaitez congeler de grandes quantités de produits frais, appuyez sur le bouton Congélation rapide avant d'introduire ces produits dans le compartiment de congélation.

17. Voyant d'économie d'énergie :

Ce symbole ("-") s'allume quand la Fonction Économie d'énergie est sélectionnée.

18. Indicateur de congélation rapide :

Ce symbole s'allume lorsque la fonction de congélation rapide est activée.

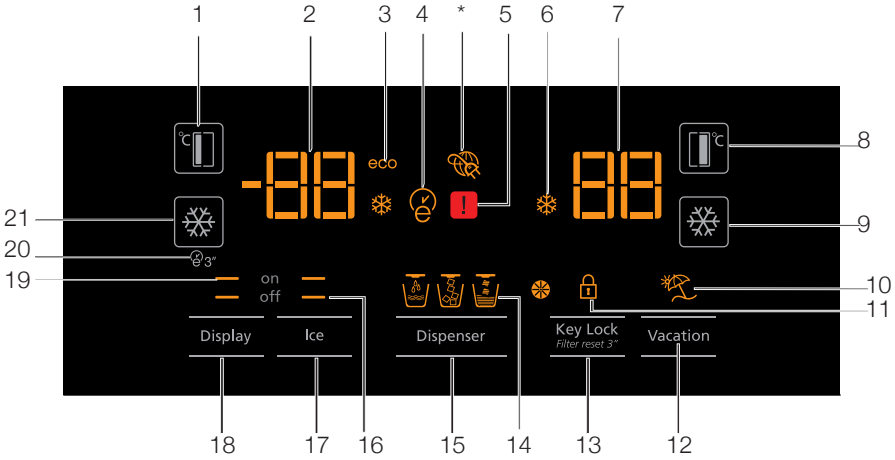

1- Bouton de réglage de la température du compartiment de congélation
2- Indicateur de température du compartiment de congélation
3- Indicateur mode économie
4- Témoin auto eco
5- Indicateur d'état de dysfonctionnement
6- Indicateur de la fonction de refroidissement rapide
7- Indicateur de la température du compartiment réfrigérateur
8- Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur
9- Bouton de refroidissement rapide
10- Indicateur de fonction vacances
11- Voyant de verrouillage des commandes
12- Bouton de la fonction vacances
13- Bouton d'annulation de l'avertissement et du remplacement du verrouillage / filtre
14- Voyant de sélection d'eau, des morceaux de glace, des cubes de glace
15- Bouton de sélection d'eau, des morceaux de glace, des cubes de glace
16- Indicateur marche/arrêt de la machine à glaçons
17- Bouton marche/arrêt de la machine à glaçons
18- Bouton d'affichage marche / arrêt
19- Indicateur d'affichage marche / arrêt
20- Bouton auto eco
21- Bouton de congélation rapide

***En option :** Les chiffres figurant dans ce manuel ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent ne pas correspondre exactement au produit. Si des pièces présentées ne sont pas incluses dans le produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d'autres modèles.

Utilisation de l'appareil

1. Bouton de réglage de la température du compartiment de congélation

Appuyez sur ce bouton pour régler la température du compartiment de congélation à -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24, -18... respectivement. Appuyez sur ce bouton pour définir la température souhaitée pour le compartiment du congélateur.

2. Indicateur de température du compartiment de congélation

Indique le réglage de température pour le compartiment congélateur.

3. Indicateur mode économie

Indique que le réfrigérateur fonctionne en mode d'économie d'énergie. Cet écran sera activé si la température du compartiment congélateur est réglée sur -18°C ou si la fonction de refroidissement avec économie d'énergie est exécutée en raison de la fonction **eco-extra**.

4. Témoin auto eco :

ce témoin s'allume après 6 heures lorsque le bouton Auto Eco est activé.

5. Indicateur d'état de dysfonctionnement

Si la capacité du réfrigérateur à refroidir est insuffisante ou en cas de dysfonctionnement du capteur, cet indicateur est activé.

Lorsque cet indicateur est activé, "E" s'affiche sur l'indicateur de température du compartiment congélateur, et les nombres tels que "1,2,3..." s'affichent sur l'indicateur de température du compartiment réfrigérateur. Les numéros sur l'indicateur renseignent le personnel d'entretien sur le dysfonctionnement.

6. Indicateur de la fonction de refroidissement rapide

Indique que la fonction de refroidissement rapide est activée. Utilisez cette fonction lorsque vous placez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur ou lorsque vous souhaites qu'ils se refroidissent rapidement. Le réfrigérateur fonctionne pendant 1 heure lorsque cette fonction est activée. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton **refroidissement rapide**.

7. Indicateur de la température du compartiment réfrigérateur

Indique le réglage de température pour le compartiment réfrigérateur.

8. Bouton de réglage de la température du compartiment réfrigérateur

Appuyez sur ce bouton pour régler la température du compartiment réfrigérateur à 8,7,6,5,4,3,2... respectivement. Appuyez sur ce bouton pour définir la température souhaitée pour le compartiment du réfrigérateur.

9. Bouton de refroidissement rapide

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de refroidissement rapide. Appuyez sur les mêmes boutons pour désactiver cette fonction.

10. Indicateur de fonction vacances

indique que la fonction Vacances est activée. Si la fonction Vacances est activée, "- -" s'affiche sur l'indicateur de température du compartiment réfrigérateur et aucun refroidissement actif n'est sélectionné sur le compartiment réfrigérateur. Il n'est pas adapté de conserver les denrées dans le compartiment réfrigérateur lorsque cette fonction est activée. D'autres compartiments doivent continuer à se refroidir conformément à leur température réglée.

Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton de la fonction **vacances** .

11. Voyant verrouillage des commandes

Utilisez cette fonction si vous voulez évitez de changer le réglage de la température du réfrigérateur. Pour activer cette fonction, appuyez à nouveau sur le bouton **verrouillage**.

12. Bouton de la fonction vacances

Indique que la fonction Vacances est activée.

13. Bouton d'annulation de l'avertissement et du remplacement du verrouillage / filtre

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonctionnalité de verrouillage. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour éteindre le témoin d'avertissement du filtre.

Vous devez changer le filtre de votre réfrigérateur tous les 6 mois. Si vous respectez les instructions qui se trouvent à la Section 3.12, votre réfrigérateur calcule ce temps de façon automatique et l'indicateur d'avertissement de changement de filtre s'allume lorsque la durée d'utilisation du filtre arrive à son terme.

14. Voyant de sélection d'eau, des morceaux de glace, des cubes de glace

Les voyants de sélection d'eau, des morceaux de glace, des cubes de glace sont allumés conformément à la sélection.

15. Bouton de sélection d'eau, des morceaux de glace, des cubes de glace

Appuyez sur ce bouton pour obtenir de l'eau, des morceaux de glace ou des cubes de glace. Ainsi, vous pouvez avoir de l'eau ou de la glace à votre gré, lorsque vous appuyez sur la gâchette.

16. Indicateur marche/arrêt de la machine à glaçons

Si la fonction de la machine à glaçons est activée, le voyant DEL en marche est allumé sur l'indicateur. DEL éteint s'allume si elle n'est pas activée.

17. Bouton marche/arrêt de la machine à glaçons

Arrête ou relance l'opération de fabrication de glaçons.

18. Bouton d'affichage marche / arrêt

Allume ou éteint les voyants indicateur.

19. Indicateur d'affichage marche / arrêt

Allume ou éteint les voyants indicateur.

20. Bouton auto eco

Lorsque vous appuyez sur le bouton Auto Eco, cette fonction est activée. Si la porte est laissée entrouverte pendant une longue période lorsque ce bouton est enfoncé, le compartiment réfrigérateur commence à fonctionner en mode économie.
Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, cette fonction s'annule.

21. Bouton de congélation rapide

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de congélation rapide . Appuyez sur le même bouton pour désactiver la fonction.

5.2. Double système de refroidissement

Votre réfrigérateur est équipé de deux systèmes de refroidissement séparés, à savoir le compartiment des aliments frais et le compartiment des aliments congelés respectivement. Ainsi, l'air et l'odeur du compartiment des produits frais et du compartiment des produits congelés ne sont pas mélangés. Grâce à ce système de réfrigération séparée, les vitesses de réfrigération sont beaucoup plus élevées que pour des réfrigérateurs normaux. Par ailleurs, une économie d'énergie supplémentaire est fournie car la décongélation se fait individuellement.

5.3. Congélation des produits frais

- Enveloppez la nourriture ou la mettre dans un récipient alimentaire couvert avant de la placer dans le réfrigérateur.
- Laissez refroidir les aliments et les boissons à la température ambiante avant de les placer au réfrigérateur.
- Les denrées que vous souhaitez surgeler doivent être fraîches et en bon état.
- Il est conseillé de séparer les denrées en portions en fonction des besoins quotidiens de votre famille ou par repas.
- Les denrées doivent être emballées hermétiquement afin d'éviter qu'elles ne s'assèchent, même si elles ne doivent être conservées que pendant une courte période.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage doivent résister aux déchirures, au froid, à l'humidité, et doivent être imperméables aux odeurs, aux graisses et aux acides et être hermétiques. Par ailleurs, ils doivent être fermés correctement et être composés de matériaux simples d'utilisation et adaptés à un usage dans un congélateur.
- Les denrées congelées doivent être consommées immédiatement après leur décongélation et elles ne doivent jamais être recongelées.
- Ne congelez pas une quantité trop importante à la fois. La qualité des aliments est préservée de façon optimale lorsqu'ils sont entièrement congelés aussi rapidement que possible.
- Le fait d'introduire des aliments chauds dans le congélateur entraîne le fonctionnement du système de refroidissement en continu jusqu'à ce que les aliments soient entièrement congelés.

Réglage du compartiment congélateur	Réglage du compartiment réfrigérateur	Remarques
-18 °C	4° C	**Voici le réglage normal recommandé.**
-20,-24 ou -24°C	4° C	**Ces réglages sont recommandés lorsque la température ambiante dépasse 30 °C.**
Congélation rapide	4° C	**Cet indicateur est utilisé lorsque vous voulez congeler vos denrées pendant une courte période.** Le réfrigérateur retournera à son mode de fonctionnement précédent lorsque le processus sera terminé.
-18°C ou plus froid	2 °C	**Utilisez ces paramètres si vous estimez que le compartiment de réfrigération n'est pas assez froid à cause de la chaleur ou des ouvertures / fermetures fréquentes de la porte.**
-18°C ou plus froid	Réfrigération rapide	**Utilisez cette fonction lorsque vous mettez de la nourriture dans le compartiment réfrigérateur ou lorsque vous voulez refroidir rapidement vos denrées.** Il est conseillé d'activer la fonction de réfrigération rapide pendant 4 à 8 heures de temps avant d'introduire les denrées.

5.4. Recommandations concernant la conservation des aliments congelés

- Les aliments surgelés que vous avez achetés doivent être conservés conformément aux instructions du fabricant sur les produits congelés pour un ******** compartiment des denrées congelées (4 étoiles).
- Afin de veiller à ce que la qualité supérieure recherchée par le fabricant et le détaillant des produits congelés soit atteinte, il convient de se rappeler les points suivants :

1. Mettre les emballages dans le congélateur aussi rapidement que possible après achat.
2. Assurez-vous que le contenu de l'emballage est étiqueté et daté.
3. Vérifiez que les mentions « à consommer avant le » et « à consommer de préférence avant le » figurant sur l'emballage sont respectées.

5.5. Disposition des denrées

Clayettes du compartiment congélation	Différentes denrées congelées comme de la viande, du poisson, des crèmes glacées, des légumes, etc.
Section œufs	Œufs
Étagères du compartiment réfrigérateur.	Nourriture dans des casseroles, assiettes couvertes et récipients fermés
Étagères sur la porte du compartiment réfrigérant	Produits ou boissons de petite taille et sous emballage (comme du lait, des jus de fruits ou de la bière, etc.)
Bac à légumes	Fruits et légumes
Compartiment Produits frais	Produits délicats (fromage, beurre, salami, etc.)

5.6. Informations concernant la congélation

Les denrées doivent être congelées le plus rapidement possible lorsqu'elles sont placées dans un réfrigérateur, afin de préserver leur qualité.

La norme TSE exige (sous certaines conditions de mesures) que le réfrigérateur congèle au moins 4,5 kg de denrées par volume de 100 litres de congélation en moins de 24 heures, avec une température ambiante de 32°C et une température intérieure inférieure ou égale à -18°C.

Il n'est possible de conserver des denrées sur de longues périodes qu'avec des températures inférieures ou égales à -18°C.

Vous pouvez conserver la fraîcheur de vos denrées pendant plusieurs mois (à des températures inférieures ou égales à -18°C dans le surgélateur).

	Il est conseillé de séparer les denrées en portions en fonction des besoins quotidiens de votre famille ou par repas.
	Les denrées doivent être emballées hermétiquement afin d'éviter qu'elles ne s'assèchent, même si elles ne doivent être conservées que pendant une courte période.

- Matériaux nécessaires à l'emballage :
- Bande adhésive résistante au froid
- Étiquette autocollante
- Élastiques en caoutchouc
- Stylo

Les matériaux utilisés pour l'emballage des denrées doivent résister aux déchirures, au froid, à l'humidité, et doivent être imperméables aux odeurs, aux graisses et aux acides.

Il faut éviter que les denrées à congeler n'entrent en contact avec des aliments déjà congelés afin d'empêcher le dégel partiel de ces aliments.

	Les denrées congelées doivent être consommées immédiatement après leur décongélation et elles ne doivent jamais être recongelées.

5.7. Distributeur et récipient de conservation de glaçons

***en option**

Utilisation du distributeur de glaçons'

Remplissez le distributeur de glaçons avec de l'eau et remettez-le à sa place. Vos glaçons seront prêts dans environ deux heures. Ne pas retirer le distributeur de glaçons de son logement pour prendre de la glace.

Tournez les molettes des réservoirs à glaçons dans le sens des aiguilles d'une montre, de manière à former un angle de 90˚ degrés.

Les glaçons contenus dans les réservoirs tomberont dans le récipient de conservation de glaçons en dessous.

Vous pouvez alors sortir le récipient de conservation de glaçons et servir les glaçons.

Si vous le désirez, vous pouvez laisser les glaçons dans leur récipient de conservation.

Récipient de conservation de glaçons

Le récipient de conservation de glaçons sert simplement à accumuler les glaçons. Ne congelez pas d'eau à l'intérieur Dans le cas contraire, elle peut se casser.

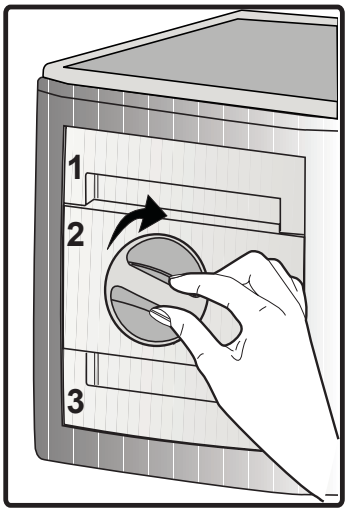

5.8. Fabrication de glaçons

***en option**

Remplissez le réservoir à glaçons avec de l'eau et placez-le dans le compartiment du congélateur. Vos glaçons seront prêts dans environ deux heures.

Pour enlever les glaçons du récipient à glaçons, sortez ce dernier du congélateur et tordez-le.

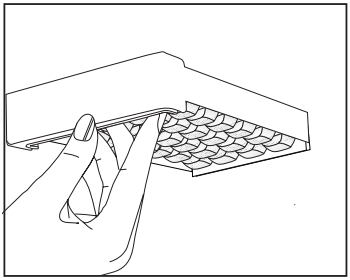

5.9. Compartiment zone fraîche

***en option**

Les compartiments zone fraîche vous permettent d'apprêter des aliments destinés à la congélation. Vous pouvez également utiliser ces compartiments si vous souhaitez conserver vos aliments à une température quelque peu inférieure à celle du compartiment de réfrigération.

Vous pouvez augmenter le volume interne de votre réfrigérateur en enlevant le compartiment Zone fraîche souhaité.

1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il soit interrompu.
2. Soulevez ce compartiment d'environ 1 cm et poussez-le vers vous pour l'enlever de son support.

5.10.Section pour beurre et fromages

***en option**

Conservez des aliments tels que le beurre, le fromage et la margarine dans cette partie.

5.11.Section œufs

Vous pouvez installer le support à œufs sur un balconnet de la porte ou de l'intérieur que vous souhaitez.

Ne placez jamais le support à œufs dans le compartiment de congélation.

5.12.Bac à légumes

Le bac à légumes du réfrigérateur a été spécialement conçu pour vous aider à conserver vos denrées au frais sans que celles-ci n'aient à perdre de leur humidité. C'est pourquoi en général, l'air frais circule d'avantage tout autour du bac à légumes. Enlevez les balconnets de porte alignés contre le bac à légumes avant d'enlever les bacs à légumes.

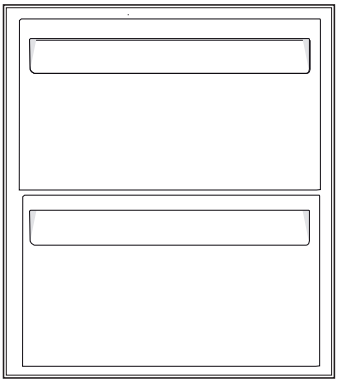

5.13.Éclairage bleu

***en option**

Les denrées conservées dans les bacs à légumes sont éclairées par une lumière bleue qui, grâce aux effets de sa longueur d'onde, permet aux fruits et légumes de continuer la photosynthèse et ainsi de conserver leur fraîcheur et leur teneur en vitamines.

5.14.Ion

***en option**

L'air est ionisé au moyen du système d'ionisation qui se trouve dans le conduit d'aération du compartiment réfrigérateur. Grâce à ce système, les bactéries et les molécules en suspension dans l'air qui sont à l'origine de l'odeur sont supprimées.

5.15.Filtre d'odeurs

***en option**

Le filtre à odeurs placé dans le conduit d'aération de l'appareil empêche la formation d'odeurs désagréables dans le réfrigérateur.

5.16.Utilisation du distributeur

***en option**

	Il est tout à fait normal que les premiers verres d'eau tirés du distributeur soient chauds.
	Si le distributeur d'eau n'est pas utilisé pendant une longue période, débarrassez-vous des premiers verres d'eau afin d'obtenir de l'eau fraîche.

Lors de la première utilisation, vous devrez attendre pendant environ 12 heures afin que l'eau se refroidisse.

Pour obtenir de l'eau, sélectionnez tout d'abord l'option d'eau, appuyez ensuite sur la gâchette.

Enlevez le verre peu de temps après avoir tiré sur la gâchette.

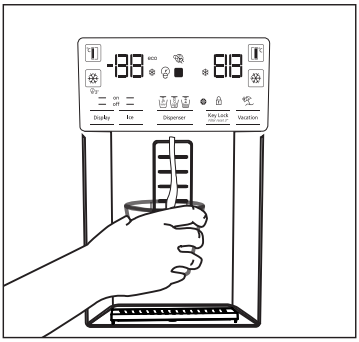

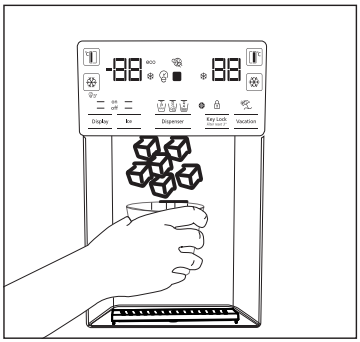

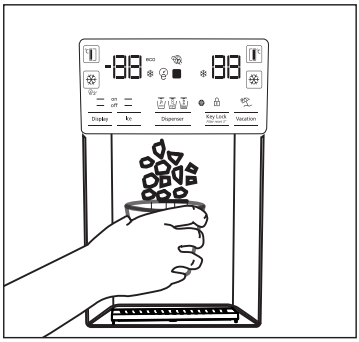

5.17.Bac de dégivrage

***en option**

L'eau qui s'écoule lors de l'utilisation du distributeur d'eau s'accumule dans le bac de dégivrage. Vous pouvez enlever le bac à projections en le tirant vers vous ou en appuyant sur son bord (selon le modèle). Retirez l'eau à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux.

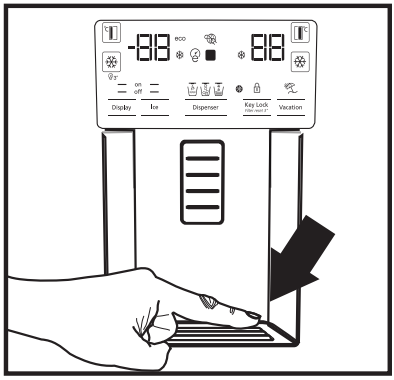

5.18.Minibar

***en option**

La porte du minibar vous donne encore plus de confort pendant l'utilisation du réfrigérateur. Vous pouvez accéder au balconnet du réfrigérateur sans ouvrir la porte de ce dernier. Ainsi, vous pouvez facilement prendre les aliments et les boissons que vous consommez régulièrement. Étant donné que vous n'avez pas besoin d'ouvrir les portes du réfrigérateur fréquemment, vous réduirez ainsi la consommation électrique.

Poussez et tirez la porte du minibar avec votre main, pour l'ouvrir.

Quand la porte du minibar est ouverte, vous pouvez utiliser la partie interne de cette porte comme table sur laquelle vous pouvez mettre vos bouteilles et verres pendant une courte durée.

⚠	**AVERTISSEMENT :** Ne vous asseyez, montez ou ne vous suspendez jamais à la table, ou n'y poser jamais des objets lourds. Dans le cas contraire, vous pourrez endommager le réfrigérateur ou vous blesser.
⚠	**AVERTISSEMENT :** Ne posez jamais d'objet sur la porte ou le minibar afin de le couper.

La partie de cet appareil réservée au minibar fonctionne avec le système pousser-tirer. Lorsque vous souhaitez ouvrir ce compartiment, il vous suffira juste d'appuyer dans le sens de la flèche afin de l'ouvrir ou de le fermer en douceur.

Le compartiment du minibar s'ouvre lentement.

Pour fermer ce compartiment, fermez la porte en la poussant vers l'avant à partir de la partie supérieure.

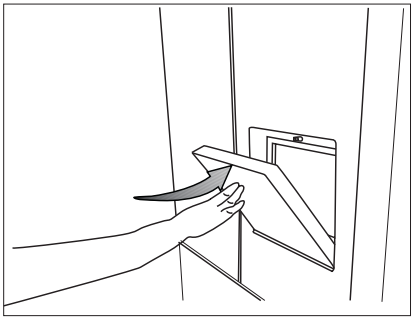

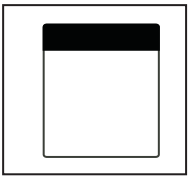

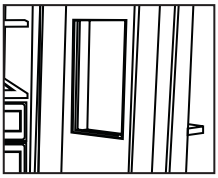

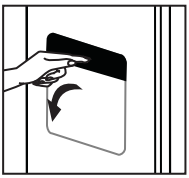

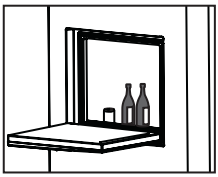

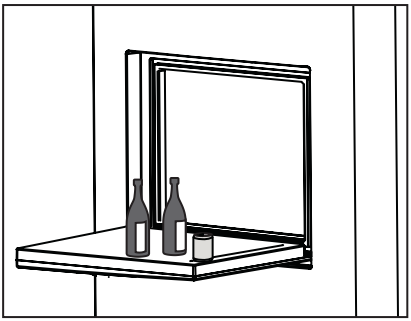

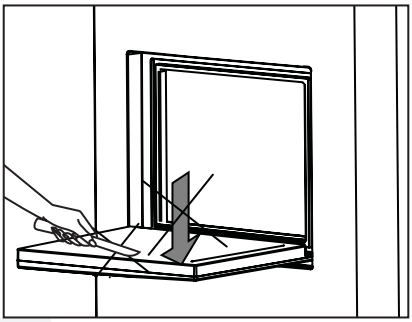

6 Entretien et nettoyage

La durée de vie de l'appareil est prolongée et les problèmes généralement rencontrés diminuent s'il est nettoyé à intervalles réguliers.

AVERTISSEMENT : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de matériaux similaires pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'outils tranchants ou abrasifs, savon, produits de nettoyage domestique, détergent et cirage pour le nettoyage.
- Dissolvez une cuillerée à café de carbonate dans un demi litre d'eau. Trempez un tissu dans cette solution et essorez-le soigneusement. Nettoyez soigneusement l'intérieur du Congélateur / réfrigérateur avec ce chiffon et ensuite avec un chiffon sec.
- Prenez soin de ne pas faire couler d'eau dans le logement de la lampe et dans d'autres éléments électriques.
- Si le Congélateur / réfrigérateur restera non utilisé pendant une longue période, débranchez-le, enlevez tous les aliments qui s'y trouvent, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Vérifiez régulièrement que les joints des portes sont propres. Si tel n'est pas le cas, nettoyez-les.
- Pour retirer les étagères de la porte ou à l'intérieur, videz-en tout le contenu.
  Retirez les étagères de la porte en les tirant. Après les avoir nettoyé, faites-les glisser du haut vers le bas pour les remettre en place.
- Ne jamais utiliser des produits nettoyants ou de l'eau contenant du chlore pour le nettoyage des surfaces externes et des pièces chromées du produit. Le chlore entraîne la corrosion de ces surfaces métalliques.

6.1 Prévention des mauvaises odeurs

Les matériaux susceptibles d'être à l'origine d'une odeur ne sont pas utilisés dans la fabrication de nos Congélateur / réfrigérateurs. Cependant, des conditions de conservation inappropriées et le non nettoyage de la surface interne du Congélateur / réfrigérateur tel que recommandé peuvent vous amener à être confronté au problème d'odeur. Pour éviter ces odeurs, faites attention aux points suivants:

- Il est important d'entretenir la propreté du Congélateur / réfrigérateur. Les résidus d'aliments, les taches, etc. peuvent être à l'origine des odeurs. Par conséquent, nettoyez le Congélateur / réfrigérateur avec du carbonate dissout dans l'eau, tous les 15 jours. N'utilisez jamais de détergent ou de savon.
- Conservez les denrées dans des récipients fermés. Les micro-organismes issus de récipients non fermés peuvent dégager des odeurs désagréables.
- Ne conservez jamais les aliments dont la date de consommation est déjà dépassée et des aliments pourris dans le Congélateur / réfrigérateur.

6.2 Protection des surfaces en plastique

Ne placez pas d'huiles ou de plats huileux dans le Congélateur / réfrigérateur dans des récipients non fermés, car les graisses peuvent endommager les surfaces en plastique du Congélateur / réfrigérateur. Si vous versez ou éclaboussez de l'huile sur les surfaces en plastique, nettoyez et lavez les parties souillées avec de l'eau chaude immédiatement.

7 Dépannage

Veuillez vérifier la liste suivante avant d'appeler le service après-vente. Cela peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les problèmes les plus fréquents ne provenant pas d'un défaut de fabrication ou d'utilisation du matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient pas présentes sur votre produit.

L'appareil ne fonctionne pas.

- La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise. >>>*Insérez correctement la fiche dans la prise.*
- Est-ce que le fusible ou la douille de raccord du réfrigérateur sont connectés ou est-ce que le fusible principal a sauté >>>*Vérifiez le fusible.*

Condensation sur la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur. (MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI ZONE).

- La température ambiante est très froide. >>> *N'installez pas le réfrigérateur dans des endroits où la température peut être inférieure à 10 °C.*
- La porte a été ouverte souvent. >>>*Évitez d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la porte du réfrigérateur.*
- L'environnement est très humide. >>> *N'installez pas votre réfrigérateur dans des endroits très humides.*
- La nourriture contenant du liquide est conservée dans des récipients ouverts. >>> *Conservez les aliments comportant des liquides dans des récipients fermés.*
- La porte est entrouverte. >>> *Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes pendant une durée prolongée.*
- Le thermostat est réglé à un niveau très froid. >>> *Réglez le thermostat à un niveau adapté.*

Le compresseur ne fonctionne pas.

- Le dispositif de protection thermique du compresseur sautera en cas de coupures soudaines du courant ou de débranchement intempestif, en effet la pression du liquide réfrigérant du système de refroidissement ne sera pas équilibrée. L'appareil recommencera à fonctionner normalement après 6 minutes environ. Veuillez contacter le Prestataire de Services Agréé si l'appareil ne redémarre pas après cette période.
- Le réfrigérateur est en mode de dégivrage. >>>*Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage semi-automatique. Le cycle de dégivrage se déclenche régulièrement.*
- L'appareil n'est pas branché. >>>*Assurez-vous que la prise est branchée à la prise.*
- Les réglages de température ne sont pas effectués correctement. >>> *Sélectionnez la température appropriée.*
- Il y a une panne de courant. >>>*Le réfrigérateur recommence à fonctionner normalement après le retour du courant.*

Le niveau sonore augmente lorsque l'appareil est en marche.

- Les caractéristiques de performance de l'appareil peuvent changer en raison des variations de la température ambiante. Cela est normal et n'est pas un défaut.

Dépannage

L'appareil fonctionne fréquemment ou pendant de longue période.

- Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus large que l'ancien. Les grands appareils durent plus longtemps.
- La température de la pièce est probablement élevée. >>>*Il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps quand la température ambiante est élevée.*
- L'appareil a été récemment branché ou rempli avec de la nourriture >>> *Quand le réfrigérateur a été branché ou récemment rempli avec de la nourriture, il met plus de temps à atteindre la température réglée. Ce phénomène est normal.*
- D'importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites dans le réfrigérateur récemment. >>> *Ne mettez pas de nourriture chaude dans le réfrigérateur.*
- Les portes ont peut être été ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée. >>>*L'air chaud qui entre dans le réfrigérateur le fait fonctionner pendant de plus longues périodes. N'ouvrez pas les portes fréquemment.*
- La porte du réfrigérateur ou du congélateur ont peut être été laissées entrouvertes. >>>*Vérifiez que les portes sont bien fermées.*
- L'appareil est réglé à une température très basse. >>>*Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et attendez que la température réglée soit atteinte.*
- Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, déchiré, rompu ou mal en place. >>> *Nettoyez ou remplacez le joint. Tout joint de porte endommagé/déchiré fait fonctionner l'appareil pendant une période de temps plus longue afin de conserver la température actuelle.*

La température du congélateur est très basse alors que celle du réfrigérateur est correcte.

- La température du congélateur est réglée à une température très basse. >>> *Réglez la température du congélateur à un degré supérieur et vérifiez.*

La température du réfrigérateur est très basse alors que celle du congélateur est

- La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>> *Réglez la température du réfrigérateur à un degré supérieur et vérifiez.*

Les denrées conservées dans les tiroirs du compartiment de réfrigération sont congelées.

- La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>> *Réglez la température du réfrigérateur à un degré inférieur et vérifiez.*

La température dans le réfrigérateur ou le congélateur est très élevée.

- La température du réfrigérateur est réglée à une température très basse. >>> *Le réglage de la température du compartiment réfrigérateur a un effet sur la température du congélateur. Changez les températures du réfrigérateur ou du congélateur et attendez que les compartiments atteignent une température suffisante.*
- Les portes sont ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée.>>>*N'ouvrez pas les portes fréquemment.*
- La porte est entrouverte. >>>*Refermez complètement la porte.*
- L'appareil a été récemment branché ou rempli avec de la nourriture. >>> *Ce phénomène est normal. Lorsque l'appareil vient d'être branché ou récemment rempli avec de la nourriture, il met plus de temps à atteindre la température réglée.*
- D'importantes quantités de denrées chaudes ont peut être été introduites dans le réfrigérateur récemment. >>> *Ne mettez pas de nourriture chaude dans le réfrigérateur.*

Dépannage

Vibrations ou bruits

- Le sol n'est pas plat ou stable. >>> *Si le réfrigérateur balance lorsqu'il est déplacé lentement, équilibrez-le en ajustant sa base. Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide pour supporter le poids et le volume de l'appareil.*
- Les éléments placés sur le réfrigérateur peuvent faire du bruit. >>> *Retirez les objets se trouvant dessus.*

L'appareil produit des bruits semblables à de l'eau qui coule, à la pulvérisation d'un liquide, etc.

- Des écoulements de gaz et de liquides surviennent dans le réfrigérateur, de par ses principes de fonctionnement >>> *C'est un phénomène normal et non un défaut.*

Un sifflement sort de l'appareil.

- Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir l'appareil. Cela est normal et n'est pas un défaut.

Condensation sur les parois intérieures de l'appareil.

- Un temps chaud et humide augmente la formation de givre et de condensation. *C'est un phénomène normal et non un défaut.*
- Les portes sont ouvertes fréquemment ou laissées entrouvertes pendant une durée prolongée.>>>*N'ouvrez pas les portes fréquemment, fermez-les si elles sont ouvertes.*
- La porte est entrouverte. >>>*Refermez complètement la porte.*

De l'humidité est présente à l'extérieur ou entre les portes de l'appareil.

- Il y a peut être de l'humidité dans l'air ; ceci est tout à fait normal par un temps humide. *>>>Lorsque l'humidité est faible, la condensation disparaîtra.*

Présence d'une mauvaise odeur dans l'appareil.

- Il n'y a pas de nettoyage régulier effectué. >>> *Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil avec une éponge, de l'eau tiède ou du carbonate dissout dans l'eau.*
- Certains récipients ou matériaux d'emballage peuvent provoquer ces odeurs. >>>*Utilisez un autre récipient ou changez de marque de matériau d'emballage.*
- Les denrées sont placées dans l'appareil dans des récipients ouverts. >>>*Conservez les aliments liquides dans des récipients fermés. Les micro-organismes issus de récipients non fermés peuvent dégager des odeurs désagréables.*
- Enlevez les aliments périmés et pourris de l'appareil.

La porte ne se ferme pas.

- Des récipients empêchent la fermeture de la porte. >>> *Retirez les emballages qui obstruent la porte.*
- Le réfrigérateur n'est pas complètement vertical sur le sol. >>> *Ajustez les pieds pour équilibrer l'appareil.*
- Le sol n'est pas plat ou solide. >>>*Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment solide pour supporter le réfrigérateur.*

Les bacs à légumes sont coincés.

- Il se peut que les denrées touchent le plafond du tiroir. >>>*Disposez à nouveau les denrées dans le tiroir.*

AVERTISSEMENT : Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème même après avoir suivi les instructions données dans cette section, consultez votre revendeur ou un Prestataire de Services Agréé. N'essayez pas de réparer un produit non fonctionnel vous-même.

Molimo Vas da prvo pročitate ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

Nadamo se da će vam vaš proizvod, koji je proizveden u modernom pogonu i provjeren pod najpedantnijim procedurama kontrole kvaliteta, pružiti efektivnu uslugu.

Za ovo vam preporučujemo da pažljivo pročitate cijeli priručnik o vašem proizvodu prije nego ga počnete koristiti i držite priručnik pri ruci radi budućih referenci.

Ovaj priručnik za korisnika će vam pomoći da koristite proizvod brzo i na siguran način.

Pomoći će vam da koristite vaš uređaj na brz i siguran način.

Pročitajte priručnik prije ugradnje i puštanja u rad vašeg proizvoda.

Slijedite uputstva, naročito ona koja se tiču sigurnosti.

Držite priručnik na lako dostupnom mjestu ako bi vam zatrebao kasnije.

Pored toga, takođe pročitajte i druge dokumente koji su isporučeni uz vaš proizvod.

Molimo vas imajte na umu da ovaj priručnik može vrijediti takođe i za druge modele.

Simboli i njihovi opisi

Ovaj priručnik sadrži sljedeće simbole:

	Važne informacije ili korisni savjeti za upotrebu.
	Upozorenje u vezi opasnih uslova za život i imovinu.
	Upozorenje za električni napon.

	Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od reciklirajućih materijala u skladu sa našim državnim propisima za okoliš.

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš 3

1.1 Opšta sigurnost 3
1.1.1 HCA upozorenje 4
1.1.2 Za proizvode s dozatorom za vodu 4
1.2 Namjenska upotreba 4
1.3 Sigurnost po djecu 4
1.4 Usklađenost s WEEE direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda: 5
1.5 Usklađenost s RoHS direktivom: 5
1.6 Informacije o pakovanju 5

2 Vaš frižider 6

3 Ugradnja 7

3.1. Odgovarajuće mjesto ugradnje 7
3.2. Ugradnja plastičnih klinova 7
3.3. Električno priključivanje 8
3.4. Podešavanje nožica 8
3.5. Lampica za osvjetljenje. 8
3.6. Upozorenje za otvorena vrata 9
3.7. Priključivanje vode 9
3.8. Priključivanje crijeva za vodu na frižider 10
3.9. Priključivanje crijeva za vodu na liniju glavnog dovoda hladne vode 10
3.10. Filter za vodu 11
3.11. Montiranje eksternog filtera na zid 11
3.12. Pričvršćivanje internog filtera u frižider .12
3.13. Priključivanje crijeva za vodu na posudu za tečnost 13
3.14. Stvari koje je potrebno uraditi da bi se vrijeme upotrebe filtera računalo automatski . . .14
3.15. Prije početka korištenja dozatora za vodu/led 14
3.16. Transport proizvoda 15

4 Priprema 16

4.1. Stvari koje je potrebno uraditi radi uštede energije 16
4.2. Efikasan rad. 16
4.3. Preporuke za odjeljak frižidera 16
4.4. Inicijalna upotreba 16

5 Puštanje proizvoda u rad 18

5.1. Indikatorska ploča 18
5.2. Dvostruki sistem hlađenja. 26
5.3. Zamrzavanje svježe hrane 26
5.4. Preporuke za očuvanje zamrznute hrane27
5.5. Stavljanje hrane 27
5.6. Informacije o dubokom zamrzavanju . . .27
5.7. Ledomat i posuda za skladištenje leda .28
5.8. Pravljenje leda 28
5.9. Rashladni odjeljak 29
5.10. Odjeljak za puter i sir 29
5.11. Odjeljak za jaja. 29
5.12. Svježa hrana 29
5.13. Plavo svjetlo. 29
5.14. Ion 29
5.15. Filter mirisa 29
5.16. Korištenje dozatora za vodu 30
5.17. Ladica za kapi 30
5.18. Mini bar. 31

6 Održavanje i čišćenje 32

6.1 Izbjegavanje neprijatnih mirisa 32
6.2 Zaštita plastičnih površina 32

7 Rješavanje problema 33

1 Važna uputstva za sigurnost i okoliš

Ovaj odjeljak sadrži sigurnosna uputstva koja će pomoći da se zaštiti od rizika lične ozljede ili oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih uputstava će poništiti garanciju.

1.1 Opšta sigurnost

- Ovaj proizvod može biti korišten od strane djece dobi od 8 i više godina i od strane osoba čije fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti nisu u potpunosti razvijene ili od osoba kojima nedostaje iskustvo i znanje pod uslovom da se te osobe nadgledaju ili da su obučene za sigurnu upoterbu proizvoda i da su upoznate s rizicima koje to donosi. Djeca se ne smiju igrati s proizvodom. Radove na čišćenju i održavanju ne bi smjela izvoditi djeca osim u slučaju da ima neko ko ih nadgleda.
- Isključite proizvod ako se desi kvar dok je u upotebi.
- Ako se na proizvodu desi kvar, ne bi trebao raditi osim ako je popravljen od strane ovlaštenog servisnog zastupnika. Postoji rizik od strujnog udara!
- Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem koji udovoljava vrijednostima na natpisnoj pločici. Neka uzemljenje obavi kvalificirani električar. Naša firma neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu pri korištenju proizvoda bez uzemljenja u skladu s lokalnim propisima.
- Isključite iz utičnice proizvod kada nije u upoterbi.
- Nikada ne perite proizvod rasprskavanjem ili poljevanjem vode po njemu! Postoji rizik od strujnog udara!
- Nikada ne dirajte utikač mokrim rukama! Nikada nemojte isključivati iz utičnice povlačeći kabal, uvijek povlačite držeći za utikač.
- Preporučljivo je da se vrh utikača čisti redovno suhom krpom.
- Nemojte ukjlučivati frižider ako zidna utičnica nije pričvršćena.
- Nikada nemojte priključivati vaš frižider na sisteme za uštedu energije. Ti sistemi su štetni za proizvod.
- Isključite proizvod iz utičnice za vrijeme ugradnje, održavanja, čišćenja i postupaka popravke.
- Neka postupke ugradnje i popravke uvijek obavlja **ovlašteni servisni zastupnik**. Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja koja mogu nastati zbog postupaka koji su obavljani od strane neovlaštenih osoba.
- Nemojte jesti sladoled u kornetu i kocke leda odmah nakon što ih izvadite iz odjeljka zamrzivača! To može izazvati promrzline u vašim ustima!
- Nemojte dodirivati smrznutu hranu rukama! Može se zalijepiti za vaše ruke!
- Nemojte stavljati tečne napitke u flašama i konzervama u odjeljak zamrzivača. Može doći do pucanja!
- Nikada nemojte koristiti materijale za čišćenje koji koriste paru da bi očistili ili odmrznuli frižider. Para će uzrokovati kratki spoj ili strujni udar jer bi došla u kontakt s električnim dijelovima u frižideru!
- Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druge metode da bi ubrzali proces odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

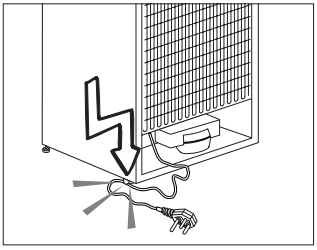

- Nikada nemojte koristiti dijelove na vašem frižideru kao što su vrata i ladice kao sredstva za potporu ili oslonac. To će uzrokovati prevrtanje proizvoda ili oštećenje njegovih dijelova.
- Nemojte oštetiti rashladni krug, gdje kruži rashladni medij, alatima za bušenje ili rezanje. Rashladni medij koji bi mogao ispuhati u slučaju da se probiju kanali za plin isparivača, produžne cijevi ili površinski slojevi, što može dovesti do iritacije kože i povrede očiju.
- Nemojte prekrivati ili blokirati ventilacione otvore na frižideru pomoću bilo kakvih materijala.
- Stavite napitke s višim procentom alkohola čvrsto zatvorene i u vertikalnom položaju.

- Nemojte koristiti plinovite sprejeve u blizini proizvoda jer postoji rizik od požara ili eksplozije!
- Zapaljive stavke ili proizvodi koji sadrže zapaljive plinove (npr. sprej) kao i eksplozivni materijali ne bi trebali nikada biti čuvani u uređaju.
- Nemojte stavljati posude napunjene tečnošću na proizvod. Prosipanje vode na neku električnu komponentu može izazvati strujni udar ili rizik od požara.
- Nemojte ostavljati proizvode (vakcine, lijekove osjetljive na toplinu, naučne materijale itd.) koji zahtijevaju preciznu kontrolu temperature u frižider.
- Ako vaš proizvod neće raditi duže vremena, isključite ga iz utičnice i izvadite hranu iz njega.
- Ako je proizvod opremljen plavom svjetlosti, nemojte gledati u plavo svjetlo pomoću optičkih alata.
- Izlaganje proizvoda kiši, snijegu, suncu i vjetru je opasno s obzirom na električnu sigurnost.
- Kod proizvoda s mehničkom kontrolom (termostat), sačekajte minimalno 5 minuta da ponovo uključite proizvod nakon što ste ga isključili iz utičnice.
- Nemojte pretrpavati proizvod. Može izazvati padanje kada su vrata otvorena, te prouzrokovati povredu ili oštećenje. Slični problemi se mogu pojaviti u slučaju stavljanja stvari na vrh proizvoda.
- Ako su vrata proizvoda opremljena ručkom, nemojte povlačiti za ručku kada mijenjate mjesto proizvoda. Ručka može olabaviti.
- Vodite računa da vaša ruka ili bilo koji dio vašeg tijela ne bude priklješten pokretnim dijelovima unutar proizvoda.

1.1.1 HCA upozorenje

- Ako je proizvod opremljen sistemom za hlađenje koji sadrži plin R600a, obratite pažnju da ne oštetite sistem za hlađenje i cjevovod tokom korištenja i transporta. Ovaj plin je zapaljiv. Ako je sistem za hlađenje oštećen, držite proizvod dalje od potencijalnih izvora koji mogu izazvati požar u sistemu i odmah ventilirajte prostoriju u kojoj je jedinica smještena.

	Ako je proizvod opremljen sistemom za hlađenje koji sadrži plin R134a, zanemarite ovo upozorenje.
	O plinu koji je korišten u vašem proizvodu možete doznati na natpisnoj ploči koja je smještena na njegovom lijevom unutrašnjem dijelu.
	UPOZORENJE: Nikada nemojte odlagati proizvod u vatru.

1.1.2 Za proizvode s dozatorom za vodu

- Pritisak glavnog dovoda bi trebao biti minimalno 1 bar i maksimalno 8 bari.
- Koristite samo pitku vodu.

1.2 Namjenska upotreba

- Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nije pogodan za komercijalnu upotrebu i ne smije se koristiti izvan njegove namjenske upotrebe.
- Proizvod se mora koristiti samo za skladištenje hrane.
- Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti nastale usljed neispravne upotrebe ili transporta.
- Vijek trajanja vašeg proizvoda je 10 godina. Tokom tog perioda, originalni rezervni dijelovi će biti dostupni za ispravan rad uređaja.

1.3 Sigurnost po djecu

- Materijali za pakovanje su opasni za djecu. Držite materijale za pakovanje na sigurnom mjestu dalje od dohvata djece.
- Električni proizvodi su opasni za djecu. Držite djecu dalje od proizvoda kada je u upotrebi.
- Ako su vrata proizvoda opremljena bravom, držite ključeve dalje od dohvata djece.

1.4 Usklađenost s WEEE direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda:



Ovaj proizvod je usklađen sa EU WEEE direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod ima kalsifikacijski simbol za otpad električne i elektroničke opreme (WEEE). Ovaj proizvod je proizveden od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji mogu biti ponovo korišteni i pogodni su za recikliranje. Nemojte odlagati otpadni proizvod zajedno s normalnim kućnim i drugim otpadom po isteku njegovog vijeka trajanja. Odnesite ga u centar za prikupljanje u cilju recikliranja električne i elektroničke opreme. Molimo vas konsultujte se s lokalnim vlastima da saznate o ovim centrima za prikupljanje.

1.5 Usklađenost s RoHS direktivom:

Proizvod koji ste kupili je usklađen s EU RoHS direktivom (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale određene ovom direktivom.

1.6 Informacije o pakovanju

Materijali za pakovanje proizvoda su proizvedeni od reciklirajućih materijala u skladu sa našim državnim propisima za okoliš. Nemojte odlagati materijale za pakovanje zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih do mjesta za prikupljanje materijala za pakovanje koja su označena od strane lokalnih vlasti.

2 Vaš frižider

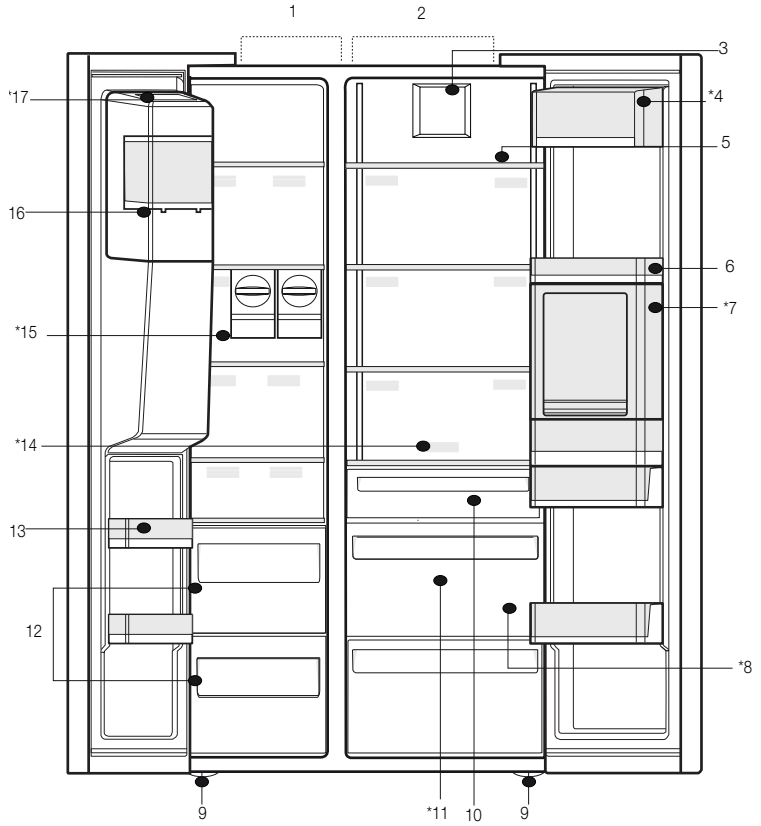

1- Odjeljak za zamrzavanje
2- Odjeljak frižidera
3- Ventilator
4- Odjeljci za puter-sir
5- Staklene police
6- Police na vratima i odjeljak za jaja u odjeljku frižidera
7- Dodaci za mini bar
8- Svježa hrana
9- Podesive nožice
10- Rashladni odjeljak
11- Plavo svjetlo
12- Odjeljci za skladištenje smrznute hrane
13- Police na vratima u odjeljku za zamrzavanje
14- Filter mirisa
15- Ledomati
16- Odjeljak za skladištenje leda
17- Dekorativni poklopac ledomata
*opcionalno

*Opcionalno: Slike u priručniku za korisnika su shematske i možda se ne podudaraju tačno s ovim proizvodom. Ako odgovarajući dijelovi nisu dostupni u proizvodu koji ste kupili, onda se to odnosi na druge modele.

3 Ugradnja

Neka postupke ugradnje i popravke uvijek obavlja ovlašteni servisni zastupnik. Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja koja mogu nastati zbog postupaka koji su obavljani od strane neovlaštenih osoba.

Obratite se najbližem ovlaštenom servisnom zastupniku za ugradnju proizvoda. Da biste proizvod učinili spremnim za upotrebu, uvjerite se da je strujan instalacija odgovarajuća prije pozivanja ovlaštenog servisnog zastupnika. Ako ne, pozovite kvalificiranog električara da obavi sve potrebne radnje.

	Pripremanje mjesta i električna instalacija na mjestu ugradnje je odgovornost kupca.
	Proizvod ne smije biti priključen za vrijeme ugradnje. U suprotnom, postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede!
	UPOZORENJE: Ugradnja i električni priključci proizvoda moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog servisnog zastupnika. Proizvođač se neće držati odgovornim za oštećenja koja mogu nastati zbog postupaka koji su obavljani od strane neovlaštenih osoba.
	UPOZORENJE: Prije ugradnje, vizuelno provjerite da li proizvod ima bilo kakve nedostatke na sebi. Ako da, nemojte vršiti ugradnju. Proizvodi s nedostacima izazivaju rizike po vašu sigurnost.
	Uvjerite se da napojni kabal nije stegnut ili zgnječen dok postavljate proizvod na njegovo mjesto nakon postupaka ugradnje ili čišćenja.

3.1. Odgovarajuće mjesto ugradnje

UPOZORENJE: Ako su vrata prostorije u kojoj će proizvod biti postavljen premala da bi proizvod mogao proći, onda se vrata proizvoda moraju uklonuti i proizvod se mora okrenuti na stranu da bi mogao proći.

- Odaberite mjesto na kojem ćete proizvod moći ugodno koristiti.
- Ugradite proizvod na najmanje 30 cm udaljenosti od izvora topline kao što su ploče za kuhanje, pećnice, grijalice, i peći, kao i najmanje 5 cm udaljenosti od električnih štednjaka. Proizvod ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti niti se smije držati na vlažnim mjestima nakon ugradnje.
- Odgovarajuća ventilacija zraka mora biti obezbjeđena oko vašeg proizvoda kako bi se postigao efikasan rad. Ako proizvod terba biti smješten u otvor u zidu, obratite pažnju da ostavite najmanje 5 cm razmaka između uređaja i plafona, kao i uređaja i zidova sa strane.
- Nemojte stavljati proizvod na materijale kao što su prostirači ili tepisi.
- Stavite proizvod na ravan pod da biste spriječili truckanje.
- Nemojte ugrađivati proizvod na mjesta gdje temperatura pada ispod 10°C.

Ako dva hladnjaka treba da budu postavljena jedan do drugog, trebala bi biti najmanje 4 cm razdaljina između njih.

3.2. Ugradnja plastičnih klinova

Plastični klinovi se koriste za stvaranje udaljenosti za cirkulaciju zraka između proizvoda i stražnjeg zida. Umetnite 2 plastična klina na stražnji ventilacioni poklopac kao što je to prikazano na slici. Da biste ugradili klinove, uklonite vijke sa proizvoda i koristite odvijač koji je isporučen u istoj vrećici sa klinovima.

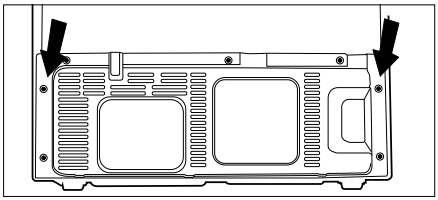

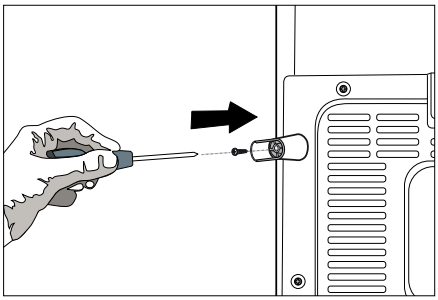

3.3. Električno priključivanje

Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem koji udovoljava vrijednostima na natpisnoj pločici. Naša firma neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu pri korištenju proizvoda bez uzemljenja u skladu s lokalnim propisima.

- Električno priključivanje mora biti usklađeno sa državnim propisima.
- Utikač napojnog kabla mora biti lako dohvatljiv nakon ugradnje.
- Napon i dozvoljeni osigurač ili sklopka za zaštitu su navedeni na natpisnoj ploči koja je pričvršćena u unutrašnjosti proizvoda. Ako sadašnja vrijednost osigurača ili sklopke u kući nije usklađena sa vrijednosti na natpisnoj ploči, neka vam kvalifikovani električar ugradi odgovarajući osigurač.
- Navedeni napon mora biti jednak vašem mrežnom naponu.
- Nemojte priključivati pomoću produžnih kablova ili višestrukih utikača.

	UPOZORENJE: Oštećeni napojni kabal se mora zamijeniti od strane ovlaštenih servisnih zastupnika.
	UPOZORENJE: Ako se na proizvodu desi kvar, ne bi trebao raditi osim ako je popravljen od strane ovlaštenog servisnog zastupnika! Postoji rizik od strujnog udara!

3.4. Podešavanje nožica

Ako proizvod stoji neuravnoteženo nakon ugradnje podesite nožice. Taj postupak će vam biti olakšan ako vam neko pomogne da malo podignete frižider.

	UPOZORENJE: Prvo isključite proizvod iz utičnice. Proizvod ne smije biti uključen kada se podešavaju nožice. Postoji rizik od strujnog udara!

Okrenite prednje nožice da biste uravnotežili poroizvod. Ugao na kojem je nožica se snižava kada okrenete u smjeru strelice, a podiže kada okrenete u suprotnom smjeru.

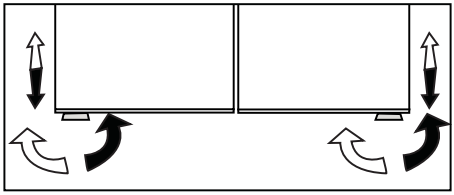

3.5. Lampica za osvjetljenje

Nemojte pokušavati da sami popravljate nego pozovite ovlaštenog servisnog zastupnika ako LED lampica za osvjetljenje ne radi ili je neispravna.

3.6. Upozorenje za otvorena vrata

(Ovo svojstvo je opcionalno)

Zvučni signal upozorenja će se čuti kada su vrata vašeg proizvoda ostavljena otvorena 1 minutu. Ovo upozorenje će se utišati kada se vrata zatvore ili se pritisne bilo koja tipka na displeju (ako postoji).

3.7. Priključivanje vode

(Ovo svojstvo je opcionalno)

Ugradnja sistema za vodu na frižideru mora biti obavljena od strane ovlaštenog servisnog zastupnika.

U ovisnosti od modela frižidera, možete to priključiti na posudu za tečnost ili na glavni dovod. Prvo morate priključiti crijevo za vodu na frižider.

	U slučajevima gdje se koristi posuda za tečnost, odvojena pumpa se također mora koristiti.
	UPOZORENJE: Frižider i pumpa, ako postoji, moraju biti isključeni za vrijeme povezivanja.
	Sljedeći dijelovi možda neće biti isporučeni uz vaš proizvod jer nisu potrebni kada se koristi posuda za tečnost.

Uvjerite se da su sljedeći dijelovi isporučeni zajedno s proizvodom:

1. Nastavak za priključivanje crijeva za vodu na stražnjem dijelu frižidera
2. 3 komada stezaljki za cijevi (koristi se da osigura crijevo za vodu)

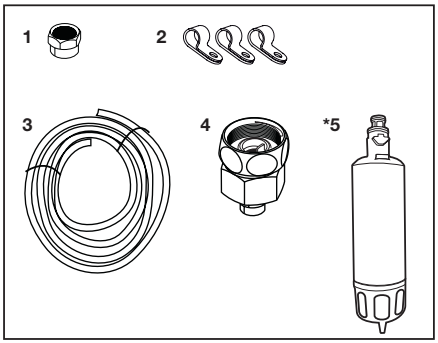

3. Crijevo za vodu od 5 m dužine (1/4 inča u promjeru)
4. (4) Ventil dovoda za hladnu vodu s mrežastim filterom (adapter slavine)
5. (5) Filter eksterne vode. (Ako postoji priključak za posudu za tečnost; nije neophodno da se koristi filter za vodu.)

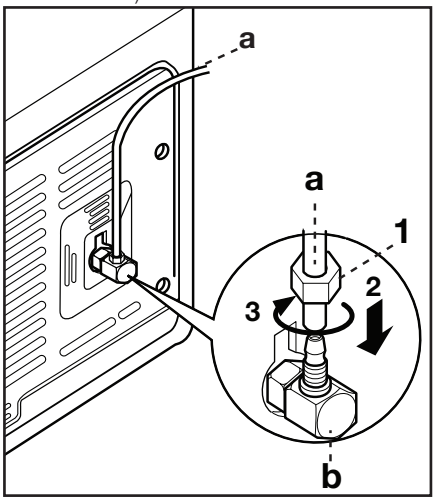

3.8. Priključivanje crijeva za vodu na frižider

1. Ubacite nastavak (b) na crijevo za vodu (a).
2. Gurnite crijevo za vodu prema dolje čvrsto da ubacite u ulazni ventil za vodu (c).
3. Pričvrstite nastavak (c) rukom da ga osigurate u ulaznom ventilu za vodu.

	Obično, nećete trebati stezati nastavak pomoću alata. Međutim, možete koristiti ključ ili kliješta da stegnete nastavak ako se javi curenje.

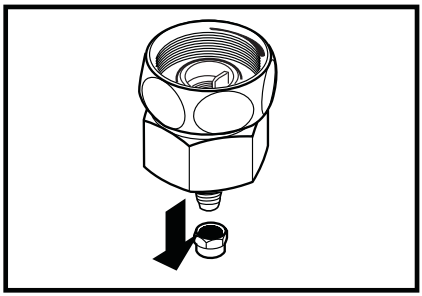

3.9. Priključivanje crijeva za vodu na liniju glavnog dovoda hladne vode

(Ovo svojstvo je opcionalno)

Ako ćete koristiti frižider tako što ćete ga priključiti na liniju glavnog dovoda hladne vode, morate ugraditi standardni priključak ventila 1/2'' na instalaciju za vodu u vašem domu. Ako taj ventil nije prisutan ili niste sigurni, posavjetujte se sa kvalifikovanim vodoinstalaterom.

1. Odvojite nastavak od adaptera slavine.
2. Ugradite adapter slavine na standardni priključak ventila 1/2''.
3. Nakon umetanja crijeva za vodu na nastavak, ugradite to u adapter slavine i umetnite u nastavak u adapter slavine.
4. Pričvrstite nastavak rukom.

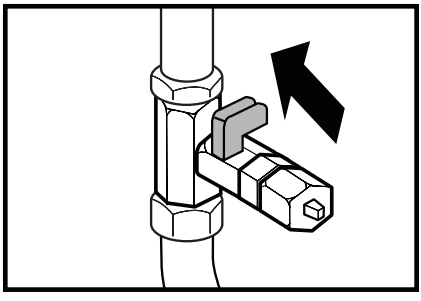

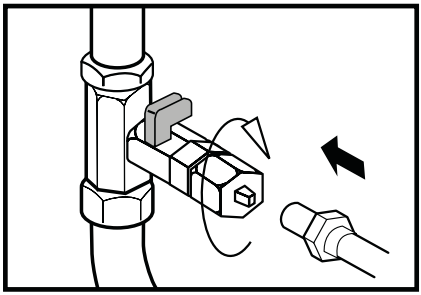

	UPOZORENJE: Pričvrstite crijevo za vodu na odgovarajućim tačkama pomoću stezaljki koje su isporučene kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje ili slučajno isključivanje.
	UPOZORENJE: Nakon uključivanja ventila za vodu, osigurajte da nema curenja na obje priključne tačke crijeva za vodu. Ako ima curenja, odmah isključite ventil i ponovo stegnite sve spojeve pomoću ključa ili kliješta.
	UPOZORENJE: Osigurajte da vam je dostupan standardni priključak za ventil od 1/2'' i da je potpuno isključen na liniji glavnog dovoda za hladnu vodu.

3.10.Filter za vodu

(Ovo svojstvo je opcionalno)

Vaš frižider može biti opremljen eksternim ili internim filterom u ovisnosti od modela. Da biste postavili filter za vodu, slijedite uputstva u nastavku koja se odnose na dostavljene slike:

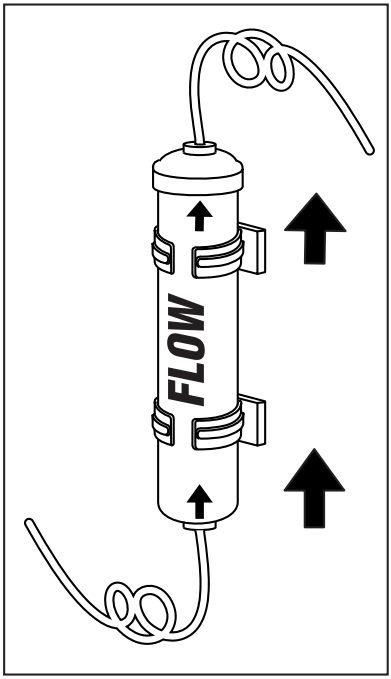

3.11.Montiranje eksternog filtera na zid

1. Prvo, odredite mjesto za montiranje eksternog filtera.
2. Zatim, odredite razdaljinu između filtera i slavine i filtera i ulaza vode tim redosljedom. Pripremite crijeva na odgovarajuće dužine.
3. Montirajte pribor za priključivanje filtera na zid korištenjem odvijača i pričvrstite filter.

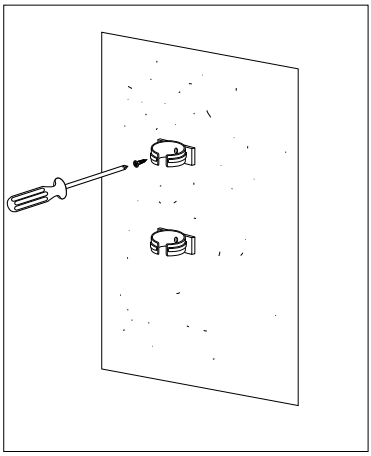

	Nakon priključivanja filtera, nemojte konzumirati prvih 10 čaša vode.
	UPOZORENJE: Nikada nemojte montirati filter na frižider. Cijevi za rashladno sredstvo mogu biti probušene!

	UPOZORENJE: Filter za vodu se mora držati uspravno kao što je prikazano na slici. Ključno je da se crijeva za ulaz i izlaz vode pravilno priključe na filter.

3.12.Pričvršćivanje internog filtera u frižider

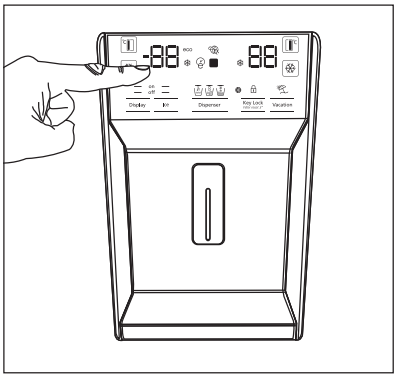

1. Pritisnite tipku "Isključi led" na displeju.
2. Uklonite odjeljak za svježu hranu i rashladni odjeljak da bi pristupili filteru za vodu.
3. Uklonite poklopac premosnice filtera za vodu tako što ćete ga okrenuti prema dolje.

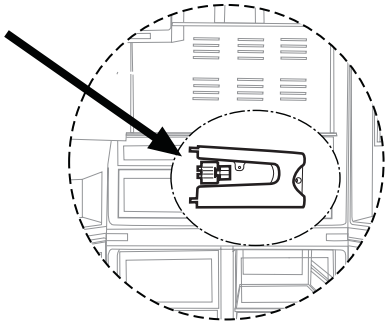

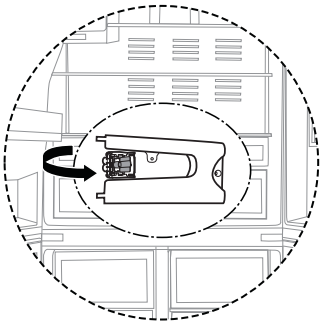

UPOZORENJE: Uvjerite se da je način rada "Ice Off" (led isključen) omogućen prije uklanjanja poklopca premosnice.

Normalno je da nekoliko kapljica vode iskapa nakon što se poklopac ukloni.

4. Postavite poklopac filtera za vodu u mehanizam i gurnite prema naprijed tako da ulegne na mejsto.
5. Pritisnite ponovo tipku "Isključi led" na displeju da izađete iz ovog režima.

Filter za vodu se mora mijenjati svakih 6 mjeseci. Kada mijenjate filter za vodu ili ako više nećete koristiti filter, uklonite ga kao što je prikazano na slici i postavite poklopac premosnice. Uvjerite se da je način rada "Ice Off" (led isključen) omogućen prije uklanjanja filtera.

UPOZORENJE: Filter za vodu pročišćava neke strane čestice u vodi. On ne pročišćava vodu od mikroorganizama.

UPOZORENJE: "Ice Off" tipka mora biti pritisnuta prije zamjene filtera za vodu ili postavljanja poklopca premosnice.

UPOZORENJE: Isključite proizvod iz utičnice za vrijeme zamjene filtera.

3.13. Priključivanje crijeva za vodu na posudu za tečnost

(Ovo svojstvo je opcionalno)

Da biste priključili snabdijevanje vode između frižidera i posude za tečnost, morate koristiti pumpu za vodu. Slijedite uputstva u nastavku nakon priključivanja jednog kraja crijeva za vodu koje izlazi iz pumpe do frižidera.

1. Dovršite priključivanje tako što ćete gurnuti drugi kraj crijeva za vodu u ulaz za crijeva za vodu u pumpu.
2. Stavite i pričvrstite crijevo pumpe u posudu za tečnost.
3. Nakon što ste dovršili povezivanje, priključite i pokrenite pumpu.

	Nakon što pumpa počne s radom, sačekajte 2-3 minute da joj omogućite da dostigne potrebnu efikasnost.
	Možete pročitati uputstvo za korisnika za pumpu dok vršite priključivanje vode.
	Nema potrebe da se koristi filter za vodu ako ćete koristiti posudu za tečnost.

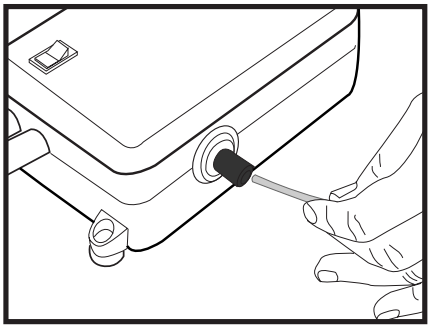

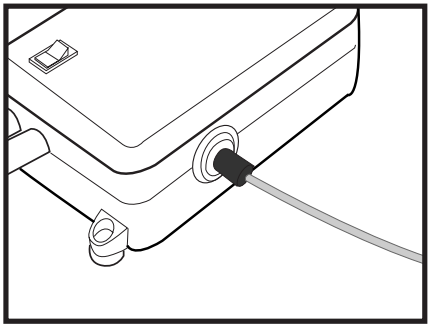

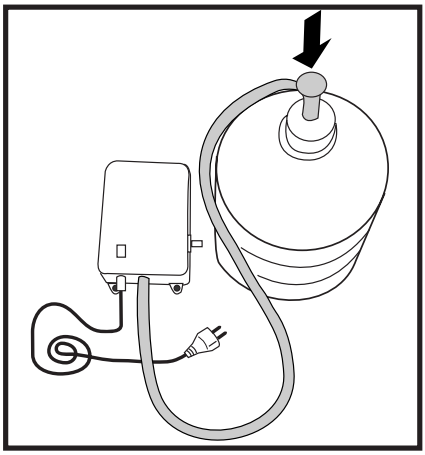

3.14.Stvari koje je potrebno uraditi da bi se vrijeme upotrebe filtera računalo automatski

(Za proizvode koji su priključeni na liniju glavnog dovoda i opremljeni filterom)

1. Priključite frižider. Pritisnite tipku A (zaključavanje tipke) istovremeno da omogućite zaključavanje tipke.

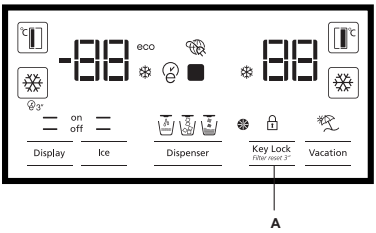

2. Zatim pritisnite sljedeće tipke redom.

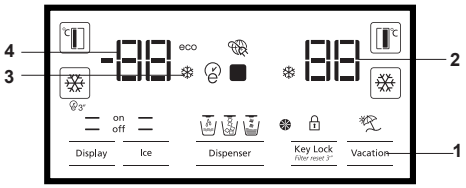

1.Tipka u slučaju odsutnosti

2.Tipka za podešavanje temperature frižidera

3.Tipka za podešavanje brzog hlađenja

4.Tipka za podešavanje temperature zamrzivača

Kada se pritisnu tipke pravilnim redom, simbol zaključane tipke će se isključiti, nakratko će se oglasiti zvučni signal i indikator upozorenja promjene filtera će se uključiti. Kada se pritisne tipka zamjene filtera, započeto je automatsko računanje vremena korištenja filtera.

	Ako se vrijeme korištenja filtera računa automatski, indikator upozorenja zamjene filtera će svijetliti neprestano nekoliko sekundi nakon što se proizvod uključi.
	Automatsko računanje vremena korištenja filtera nije omogućeno tvornički. Ono se mora omogućiti u proizvodima koji su opremljeni filterom.
	Ako se isti postupak ponovi kada je automatsko računanje vremena korištenja filtera omogućeno, onda će funkcija biti otkazana.

3.15.Prije početka korištenja dozatora za vodu/led

(Ovo svojstvo je opcionalno)

- Ako je pritisak vode ispod 1 bar ili će se koristiti posuda za tečnost, onda se i separator mora koristiti.
- Sistem za vodu frižidera mora biti priključen na liniju hladne vode. To ne smije biti priključeno na liniju tople vode.
- Možda se voda neće moći dobiti kod inicijalnog pokretanja frižidera. Jer se u sistemu nalazi zrak. Da bi se ispraznio zrak iz sistema, pritisnite rezu dozatora tokom 1-2 minute, sve dok vode ne izađe iz dozatora. Tok vode može biti neredovan u početku. Nakon što se izprazni zrak iz sistema, protok vode će se vratiti u normalu.
- Za vrijeme korištenja, morat ćete sačekati otprilike 12 sati da se voda ohladi.
- Trajat će oko 1-2 dana da sistem proizvede potrebnu količinu leda.
- Pritisak vode mora biti između 1-8 bara da bi dozator za led/vodu radio neometano. Za ovo, provjerite da 1 čaša vode (100 cc) može biti napunjena za 10 sekundi.
- Prvih 10 čaša vode se ne smije konzumirati.
- Morate sačekati otprilike 12 sati da biste dobili led iz dozatora za led prvi put. Ako nema dovoljno leda u spremniku za led, led se ne može dobiti iz dozatora za led.
- Nemojte konzumirati prvih 30 komada (3-4 litra) kocki leda.
- Prvih nekoliko čaša vode mogu biti zanućene kada je filter u upotrebi prvi put. Stoga, nemojte konzumirati prvih nekoliko čaša vode.
- Ako se dozator za vodu ne koristi duže vrijeme, prvih 1-2 čaše vode mogu biti vruće.

- U slučaju nestanka struje ili privremenog kvara dok frižider radi, led se može malo otopiti i potom se opet zalediti. U tom slučaju, kocke leda se mogu zalijepiti jedna za drugu. Ako nestanak struje ili kvar traje duže, led se može otopiti uzrokujući curenje vode. Ako vam se desi takav problem, ispraznite i očistite spremnik za led.
- Kocke leda se mogu zalijepiti jedna za drugu ako se ostave u spremniku duže vremena.
- Ako proizvod treba biti priključen na glavni dovod, osigurajte da koristite pitku vodu.
- Sistem za vodu ovog proizvoda je dizajniran da radi samo s vodom. Nemojte koristiti napitke poput bezalkoholnih pića i/ili sokova u sistemu za vodu.
- Preporučuje se da se voda isključi ako nećete koristiti frižider duži vremenski period zbog godišnjeg odmora ili sličnih razloga.
- Nemojte pokušavati da rastavljate grupu dijelova sklopa spremnika za led.
- Nemojte pokušavati da čistite sklop spremnika za vodu bez uklanjanja istog iz frižidera.

3.16.Transport proizvoda

1. Isključite proizvod prije transporta.

2. Uklonite priključke za vodu.

3. Osigurajte police, pribor, ladice i sl. u frižideru pomoću ljepljive trake prije nego ga prepakujete.

	Pakovanje mora biti povezano debelim trakama ili jakim konopima i pravila transporta odštampana na pakovanju se moraju poštivati.
	Originalno pakovanje i pjenasti materijali se trebaju čivati za buduće transporte.
	UPOZORENJE: Materijali za pakovanje su opasni za djecu. Držite materijale za pakovanje na sigurnom mjestu dalje od dohvata djece.

4 Priprema

4.1. Stvari koje je potrebno uraditi radi uštede energije

Priključivanje proizvoda na sisteme za uštedu električne energije je rizično jer to može izazvati oštećenje na proizvodu.

- Nemojte ostavljati vrata vašeg frižidera otvorena duže vremena.
- Nemojte stavljati toplu hranu ili pića u vaš frižider.
- Nemojte pretrpavati frižider. Kapacitet hlađenja će opasti ako je cirkulacija zraka u unutrašnjosti otežana.
- Nemojte stavljati frižider na mjesta koja su izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti. Ugradite proizvod na najmanje 30 cm udaljenosti od izvora topline kao što su ploče za kuhanje, pećnice, grijalice, i peći, kao i najmanje 5 cm udaljenosti od električnih štednjaka.
- Skladištite vašu hranu u frižider u zatvorenim posudama.
- Možete staviti maksimalnu količinu hrane u odjeljak zamrzivača od frižidera tako što ćete ukloniti policu ladice odjeljka zamrzivača. Deklarisana vrijednost potrošnje energije frižidera je određena s uklonjenom policom ladice odjeljka zamrzivača i s maksimalnom količinom hrane. Ne postoji rizik za korištenje police ili ladice pogodnih za oblike i veličine hrane koju treba zamrznuti.
- Odmrzavanje smrznute hrane u odjeljku frižidera će obezbijediti uštedu energije i sačuvati kvalitet hrane.

Temperatura okoline u prostoriji gdje ćete ugraditi frižider bi trebala biti najmanje 10°C.

Unutrašnjost vašeg frižidera se mora očistiti.

Ako dva hladnjaka treba da budu postavljena jedan do drugog, trebala bi biti najmanje 4 cm razdaljina između njih.

4.2. Efikasan rad

Specificirana vrijednost potrošnje energije vašeg frižidera je određena pod maksimalnim opterećenjem tako što je uklonjena gornja polica odjeljka zamrzivača i dok se druge police i dvije donje ladice nalaze na svom mjestu. Korištenje police ili ladice u skladu s oblicima i veličinama hrane koju treba zamrznuti neće štetiti.

4.3. Preporuke za odjeljak frižidera

- Nemojte dopustiti da hrana dodiruje senzor temperature u odjeljku frižidera. Omogućite da odjeljak frižidera održava svoju idealnu temperaturu skladištenja, hrana ne smije ometati senzor.
- Nemojte stavljati toplu hranu i pića u unutrašnjost proizvoda.

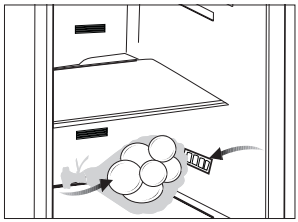

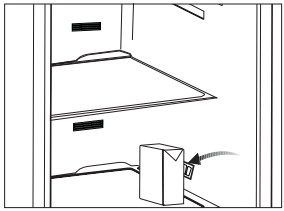

4.4. Inicijalna upotreba

Prije nego počnete koristiti proizvod, uvjerite se da su sve pripreme napravljene u skladu s uputstvima u odjeljcima "Važna uputstva za sigurnost i okoliš" i "Ugradnja".

Priprema

- Očistite unutrašnjost frižidera kako je to preporučeno u odjeljku "Održavanje i čišćenje". Uvjerite se da je unutrašnjost suha prije puštanja u rad.
- Uključite frižider u uzemljenu zidnu utičnicu. Kada su vrata otvorena, osvjetljenje unutrašnjosti će se upaliti.
- Ostavite da frižider radi bez stavljanja bilo kakve hrane tokom 6 sati i nemojte otvarati vrata osim ako se to zacijelo ne zahtjeva.

	Vi ćete čuti buku kada se kompresor pokrene. Tečnosti i plinovi zatvoreni u sistemu frižidera mogu također podići buku, čak i ako kompresor ne radi i to je sasvim normalno.
	Prednji rubovi frižidera mogu činiti toplim. To je normalno. Ova područja su dizajnirana da budu topla da bi se izbjegla kondenzacija.

5 Puštanje proizvoda u rad

5.1. Indikatorska ploča

Indikatorske ploče mogu varirati u skladu s modelom proizvoda.

Audio - vizualne funkcije na indikatorskoj ploči vam pomažu pri korištenju vašeg frižidera.

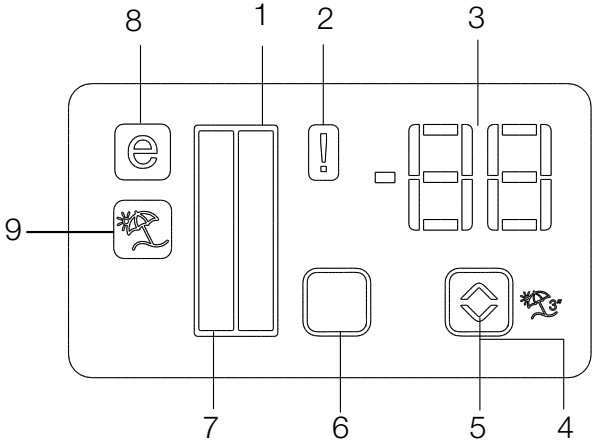

1. Indikator odjeljka frižidera
2. Indikator statusa greške
3. Indikator temperature
4. Tipka za funkciju u slučaju odsustva
5. Tipka za podešavanje temperature
6. Tipka za odabir odjeljka
7. Indikator odjeljka zamrzivača
8. Indikator ekonomičnog načina rada
9. Indikator funkcije u slučaju odsustva

***opcionalno**

***Opcionalno:**Slike u priručniku za korisnika su shematske i možda se ne podudaraju tačno s ovim proizvodom. Ako predmetni dijelovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda se ti dijelovi odnose na druge modele.

Puštanje proizvoda u rad

1. Indikator odjeljka frižidera

Svjetlo odjeljka frižidera svijetli kada je temperatura odjeljka frižidera podešena.

2. Indikator statusa greške

Ako vaš frižider ne vrši dovoljno hlađenja ili u slučaju kvara senzora, ovaj indikator je aktiviran. Kada je ovaj indikator aktiviran, "E" je prikazano na indikatoru temperature odjeljka zamrzivača, a brojevi "1,2,3..." su prikazani na indikatoru temperature odjeljka frižidera. Ovi brojevi na indikatoru informišu servisno osoblje o grešci.

3. Indikator temperature

Naznačava temperaturu odjeljka zamrzivača, frižidera.

4. Tipka za funkciju u slučaju odsustva

Pritisnite tipku za slučaj odsustva tokom 3 sekunde da biste aktivirali ovu funkciju. Kada je funkcija za slučaj odsustva aktivirana, "- -" je prikazano na indikatoru temperature odjeljka frižidera i aktivno hlađenje u odjeljku frižidera se neće vršiti. Nije pogodno za čuvanje hrane u odjeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Drugi odjeljci će nastaviti s hlađenjem prema njihovoj podešenoj temperaturi.

Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku** za slučaj odsustva.

5. Tipka za podešavanje temperature

Mijenja temperaturu odgovarajućeg odjeljka između -24°C... -18°C i 8°C...1°C.

6. Tipka za odabir odjeljka

Tipka odabira: Pritisnite tipku za odabir odjeljka da biste prebacili između odjeljaka frižidera i zamrzivača.

7. Indikator odjeljka zamrzivača

Svjetlo odjeljka frižidera svijetli kada je temperatura odjeljka zamrzivača podešena.

8. Indikator ekonomičnog načina rada

Naznačava da frižider radi u načinu rada za uštedu energije. Ovaj displej će biti aktiviran ako je temperatura odjeljka zamrzivača podešena na -18°C.

9. Indikator funkcije u slučaju odsustva

Naznačava da je funkcija za slučaj odsustva aktivirana.

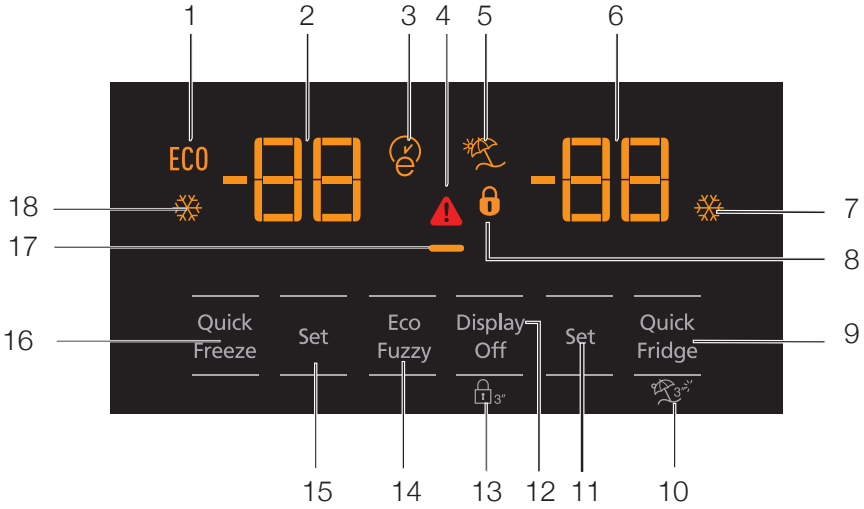

1- Indikator ekonomične upotrebe
2- Indikator podešavanja odjeljka zamrzivača
3- Eco fuzzy indikator
4- Indikator upozorenja visoke temperature/greške
5- Indikator funkcije u slučaju odsustva
6- Indikator podešavanja temperature odjeljka frižidera
7- Indikator brzog hlađenja
8- Indikator zaključanih tipki
9- Tipka funkcije brzog hlađenja
10- Tipka za funkciju u slučaju odsustva
11- Tipka funkcije podešavanja frižidera
12- Tipka funkcije za uštedu energije (displej isklj.)
13- Tipka za zaključavanje tipki
14- Eco fuzzy tipka
15- Tipka podešavanja odjeljka zamrzivača
16- Tipka funkcije brzog zamrzavanja
17- Indikator uštede energije
18- Indikator brzog zamrzavanja

***Opcionalno:** Slike u priručniku za korisnika su shematske i možda se ne podudaraju tačno s ovim proizvodom. Ako predmetni dijelovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda se ti dijelovi odnose na druge modele.

Puštanje proizvoda u rad

1. Indikator ekonomične upotrebe:

Ovaj simbol svijetli kada je odjeljak zamrzivača podešen na -18°C, kao najekonomičnija vrijednost podešavanja. Indikator ekonomične upotrebe je isključen kada je odabrana funkcija brzog hlađenja ili brzog zamrzavanja.

2. Indikator podešavanja odjeljka zamrzivača

Naznačava temperaturu koja je podešena za odjeljak zamrzivača.

3. Eco fuzzy indikator:

Ovaj indikator svijetli nakon 6 sati kada je eco fuzzy aktivirano.

4. Indikator upozorenja visoke temperature/ greške

Ovo svjetlo se pali tokom pada visoke temperature i upozorenja za grešku. Molimo vas pogledajte odjeljak "Pomoć koja se savjetuje za rješavanje rpoblema" u vašem priručniku ako primijetite da ovo svjetlo svijetli.

5. Indikator funkcije u slučaju odsustva

Naznačava da je funkcija za slučaj odsustva aktivirana. Kada je funkcija za slučaj odsustva aktivirana, "- -" je prikazano na indikatoru temperature odjeljka frižidera i aktivno hlađenje u odjeljku frižidera se neće vršiti. Nije pogodno za čuvanje hrane u odjeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Drugi odjeljci će nastaviti s hlađenjem prema njihovoj podešenoj temperaturi.

Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku funkcije** za slučaj odsustva.

6. Indikator podešavanja temperature odjeljka frižidera:

Naznačava temperaturu koja je podešena za odjeljak frižidera.

7. Indikator brzog hlađenja:

Ovaj simbol svijetli kada je funkcija brzog hlađenja uključena.

8. Indikator zaključanih tipki

Koristite ovu funkciju ako želite da spriječite promjenu postavki temperature za frižider. Da biste aktivirali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku** za zaključavanje tipki.

9. Tipka funkcije brzog hlađenja

Indikator brzog hlađenja svijetli kada je funkcija brzog hlađenja aktivirana i indikator temperature odjeljka frižidera je prikazan kao 1. Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo tipku brzog hlađenja. Indikator brzog hlađenja će se isključiti i frižider će se vratiti na svoje normalne postavke. Funkcija brzog hlađenja će biti otkazana automatski za 1 sat ako je vi ne otkažete ranije. Ako želite hladiti velike količine svježe hrane, pritisnite tipku brzog hlađenja prije stavljanja hrane u odjeljak frižidera.

10. Tipka za funkciju u slučaju odsustva

Naznačava da je funkcija za slučaj odsustva aktivirana.

11. Tipka funkcije podešavanja frižidera:

Ova funkcija vam omogućava da uradite postavke temperature odjeljka frižidera. Pritisnite ovu tipku da biste podesili temperaturu odjeljka frižidera na 8,7,6,5,4,3,2 i 1 tim redosljedom.

12. Tipka funkcije za uštedu energije (displej isklj.):

Simbol uštede energije svijetli i funkcija uštede energije je aktivirana kada pritisnete ovu tipku. Kada je funkcija uštede energije aktivirana, svi simboli na displeju, osim simbola uštede energije, će se isključiti. Kada je funkcija uštede energije aktivirana, ako je bilo koja tipka pritisnuta ili su vrata otvorena, funkcija uštede energije će biti otkazana i simboli na displeju će se vratiti u normalu. Simbol uštede energije je isključen i funkcija uštede energije je deaktivirana kada ponovo pritisnete ovu tipku.

13. Tipka za zaključavanje tipki:

Pritisnite tipku za zaključavanje tipki istovremeno tokom 3 sekunde. Ikonica zaključanih tipki će svijetliti i način rada zaključanih tipki će biti aktiviran. Tipke neće funkcionisati ako je način rada zaključanih tipki aktivan. Pritisnite ponovo tipku za zaključavanje tipki istovremeno tokom 3 sekunde. Ikonica zaključanih tipki će se isključiti i način rada zaključanih tipki će biti napušten.

14. Eco fuzzy tipka:

Pritisnite i držite eco fuzzy tipku tokom 3 sekunde da biste aktivirali eco fuzzy funkciju. Frižider će početi s radom u najekonomičnijem načinu rada najmanje 6 sati kasnije i indikator ekonomične upotrebe će se uključiti kada je ova funkcija aktivna. Pritisnite i držite tipku funkcije eco fuzzy tokom 3 sekunde da biste deaktivirali eco fuzzy funkciju.

15. Tipka podešavanja odjeljka zamrzivača:

Ova funkcija vam omogućava da uradite postavke temperature odjeljka zamrzivača. Pritisnite ovu tipku da podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, -19, -20, -21, -22, -23 i -24, tim redosljedom.

16. Tipka funkcije brzog zamrzavanja:

Indikator brzog zamrzavanja svijetli kada je funkcija brzog zamrzavanja aktivirana i indikator temperature odjeljka frižidera je prikazan kao -27. Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo tipku brzog zamrzavanja. Indikator brzog zamrzavanja će se isključiti i frižider će se vratiti na svoje normalne postavke. Funkcija brzog zamrzavanja će biti otkazana automatski za 24 sata ako je vi ne otkažete ranije. Ako želite zamrznuti velike količine svježe hrane, pritisnite tipku brzog zamrzavanja prije stavljanja hrane u odjeljak zamrzivača.

17. Indikator uštede energije:

Ovaj simbol ("-") svijetli kada je aktivirana funkcija uštede energije.

18. Indikator brzog zamrzavanja:

Ovaj simbol svijetli kada je funkcija brzog zamrzavanja uključena.

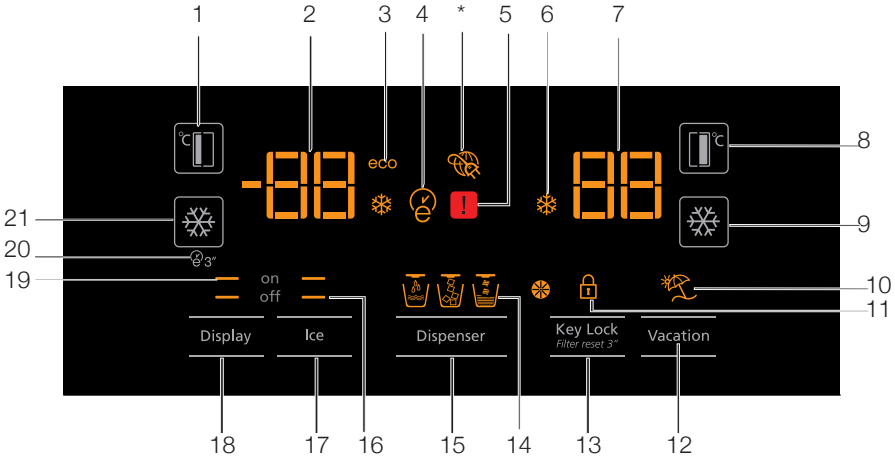

1- Tipka podešavanja temperature odjeljka zamrzivača
2- Indikator temperature odjeljka zamrzivača
3- Indikator ekonomičnog načina rada
4- Indikator automatske eko funkcije
5- Indikator statusa greške
6- Indikator funkcije brzog hlađenja
7- Indikator podešavanja temperature odjeljka frižidera
8- Tipka podešavanja temperature odjeljka frižidera
9- Tipka za brzo hlađenje
10- Indikator funkcije u slučaju odsustva
11- Indikator zaključanih tipki
12- Tipka za funkciju u slučaju odsustva
13- Tipka za otkazivanje upozorenja zaključanih tipki / zamjene filtera
14- Indikator odabira vode, leda, kocki leda
15- Tipka za odabir vode, leda, kocki leda
16- Indikator za uklj./isklj. ledomat
17- Tipka za uklj./isklj. ledomat
18- Tipka za uklj./isklj. displej
19- Indikator za uklj./isklj. displej
20- Tipka za automatsku eco funkciju
21- Tipka za brzozamrzavanje

***Opcionalno:** Slike u priručniku za korisnika su shematske i možda se ne podudaraju tačno s ovim proizvodom. Ako predmetni dijelovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda se ti dijelovi odnose na druge modele.

Puštanje proizvoda u rad

1. Tipka podešavanja temperature odjeljka zamrzivača

Pritisnite ovu tipku da podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na -18, -19, -20, -21, -22, -23,
-24, -18... tim redosljedom. Pritisnite ovu tipku da podesite temperaturu odjeljka zamrzivača na željenu vrijednost.

2. Indikator temperature odjeljka zamrzivača

Naznačava temperaturu koja je podešena za odjeljak zamrzivača.

3. Indikator ekonomičnog načina rada

Naznačava da frižider radi u načinu rada za uštedu energije. Ovaj displej će biti aktiviran ako je temperatura odjeljka zamrzivača podešena na -18°C ili se hlađenje uz funkciju uštede energije obavlja zbog **eco-ekstra** funkcije.

4. Indikator automatske eko funkcije:

Ovaj indikator svijetli nakon 6 sati kada je aktivirana automatska eco funkcija.

5. Indikator statusa greške

Ako frižider ne vrši dovoljno hlađenja ili u slučaju kvara senzora, ovaj indikator je aktiviran.

Kada je ovaj indikator aktiviran, "E" je prikazano na indikatoru temperature odjeljka zamrzivača, a brojevi "1,2,3..." su prikazani na indikatoru temperature odjeljka frižidera. Brojevi na indikatoru informišu servisno osoblje o grešci.

6. Indikator funkcije brzog hlađenja

Naznačava da je funkcija brzog hlađenja aktivirana. Koristite ovu funkciju kada stavljate svježu hranu u odjeljak frižidera ili kada je potrebno da se vaša hrana brzo ohladi. Frižider radi 1 sat kada je ova funkcija aktivirana. Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku** za brzo hlađenje.

7. Indikator podešavanja temperature odjeljka frižidera

Naznačava temperaturu koja je podešena za odjeljak frižidera.

8. Tipka podešavanja temperature odjeljka frižidera

Pritisnite ovu tipku da biste podesili temperaturu odjeljka frižidera na 8,7,6,5,4,3,2... tim redosljedom. Pritisnite ovu tipku da podesite temperaturu odjeljka frižidera na željenu vrijednost.

9. Tipka za brzo hlađenje

Pritisnite ovu tipku da aktivirate funkciju brzog hlađenja. Pritisnite iste tipke da deaktivirate ovu funkciju.

10. Indikator funkcije u slučaju odsustva

Naznačava da je funkcija za slučaj odsustva aktivirana. Kada je funkcija za slučaj odsustva aktivirana, "- -" je prikazano na indikatoru temperature odjeljka frižidera i aktivno hlađenje u odjeljku frižidera se neće vršiti. Nije pogodno za čuvanje hrane u odjeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Drugi odjeljci će nastaviti s hlađenjem prema njihovoj podešenoj temperaturi.

Da biste otkazali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku funkcije** za slučaj odsustva.

11. Indikator zaključanih tipki

Koristite ovu funkciju ako želite da spriječite promjenu postavki temperature za frižider. Da biste aktivirali ovu funkciju pritisnite ponovo **tipku** za zaključavanje tipki.

12. Tipka za funkciju u slučaju odsustva

Naznačava da je funkcija za slučaj odsustva aktivirana.

13. Tipka za otkazivanje upozorenja zaključanih tipki / zamjene filtera

Pritisnite ovu tipku da aktivirate svojstvo zaključavanja tipki. Pritisnite i držite ovu tipku tokom 3 sekunde da isključite upozoravajuće svjetlo za filter.

Trebali biste mijenjati filter vašeg frižidera svakih 6 mjeseci. Ako se pridržavate uputstava u članu 3.12, vaš frižider će računati to vrijeme automatski i indikator upozorenja za zamjenu filtera će svijetliti kada se filter istroši.

14. Indikator odabira vode, leda, kocki leda

Indikatori vode, leda, kocki leda će svijetliti kako koji bude odabran.

15. Tipka odabira vode, leda, kocki leda

Pritisnite ovu tipku da dobijete vodu, led ili kocke leda. Zatim možete uzeti vodu ili led po želji kada pritisnete hvataljku.

16. Indikator za uklj./isklj. ledomat

Ako je funkcija ledomata aktivirana, svijetlit će ON LED

na indikatoru. OFF LED će svijetliti ako data funkcija nije aktivirana.

17. Tipka za uklj./isklj. ledomat

Zaustavlja ili nastavlja operaciju pravljenja leda.

18. Tipka za uklj./isklj. displej

Uključuje/isključuje svjetla na displeju.

19. Indikator za uklj./isklj. displej

Uključuje/isključuje svjetla na displeju.

20. Tipka automatske eco funkcije

Ova funkcija je aktivirana kada se pritisne tipka za automatsku eco funkciju. Ako su vrata ostavljena otvorena duže vremena kada je ova tipka pritisnuta, odjeljak frižidera počinje s radom u ekonomičnom načinu rada. Ako ponovo pritisnete ovu tipku,

ova funkcija će biti otkazana.

21. Tipka za brzo zamrzavanje

Pritisnite ovu tipku da aktivirate funkciju brzog zamrzavanja. Pritisnite istu tipku da deaktivirate ovu funkciju.

5.2. Dvostruki sistem hlađenja

Vaš frižider je opremljen s dva odvojena sistema hlađenja za odjeljak svježe hrane i odjeljak zamrznute hrane, respektivno. Stoga, zrak i miris u odjeljku svježe hrane i odjeljku zamrznute hrane se ne miješaju. Zahvaljujući ova dva odvojena sistema hlađenja, brzina hlađenja je mnogo veća nego kod drugih frižidera. Također je obezbjeđena i dodatna ušteda energije jer se odmrzavanja odvija pojedinačno.

5.3. Zamrzavanje svježe hrane

- Umotajte hranu ili je stavite u zaklopljenu posudu prije stavljanja u frižider.
- Topla hrana i pića se moraju ohladiti na sobnu temperaturu prije stavljanja u frižider.
- Prehrambeni proizvodi koje želite zamrznuti moraju biti svježi i dobrog kvaliteta.
- Podijelite hranu u porcije koje su usklađene s dnevnim ili obročnim potrebama vaše porodice.
- Pakujte hranu na način da je hermetički zatvorena da biste spriječili isušivanje, čak i ako će biti pohranjena samo na kratko vrijeme.
- Materijali koji se koriste za pakovanje moraju biti otporni na kidanje i otporni na hladnoću, vlažnost, miris, masnoće i kiseline i također mora biti hermetički zatvorena. Pored toga, moraju biti dobro zatvoreni i moraju biti napravljeni od materijala koji su lagani za upotrebu i pogodni za duboko zamrzavanje.
- Zamrznuta hrana mora biti korištena odmah nakon što se otopi i nikada ne bi trebala biti ponovo zamrznuta.
- Nemojte zamrzavati prevelike količine hrane odjednom. Kvalitet hrane će najbolje biti očuvan kada je hrana zamrznuta sve do srži što je moguće brže.
- Stavljanje tople hrane u odjeljku zamrzivača uzrokuje da sistem hlađenja radi neprestano sve dok se hrana ne zamrzne u potpunosti.

Postavke odjeljka zamrzivača	Postavke odjeljka frižidera	Napomene
-18°C	4°C	Ovo je normalno preporučena postavka.
-20, -24 ili -24°C	4°C	Ove postavke se preporučuju kada temepratura okoline prelazi 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite ovo kada želite zamrznuti vašu hranu u kratkom vremenu. Vaš frižider će se vratiti na svoj prethodni način rada kada se ovaj proces okonča.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ove postavke ako mislite da odjeljak vašeg frižidera nije dovoljno hladan zbog uslova tople okoline ili učestalog otvaranja i zatvaranja vrata.
-18°C ili hladnije	Brzi frižider	Koristite ovu funkciju kada pretrpavate odjeljak frižidera ili kada trebate brzo ohladiti vašu hranu. Preporučuje se da aktivirate funkciju brzog frižidera 4-8 sati prije stavljanja hrane.

5.4. Preporuke za očuvanje zamrznute hrane

- Zamrznuta hrana koju ste kupili bi trebala biti pohranjena u skladu s uputstvima proizvođača za ******* (4 zvjezdice) odjeljak za pohranjivanje zamrznute hrane.
- Obratite pažnju na sljedeće kako biste osigurali da se održi visok kvalitet zamrznute hrane postignut od proizvođača zamrznute hrane i malotrgovca:

1. Stavite pakovanja u zamrzivač što je brže moguće nakon kupovine.
2. Uvjerite se da su sadržaji na pakovanju označeni i s navedenim datumom.
3. Provjerite da li su datumi "Upotrijebiti do" i "Najbolje upotrijebiti do" na pakovanju istekli ili ne.

5.5. Stavljanje hrane

Police odjeljka zamrzivača	**Razna zamrznuta hrana kao što je meso, riba, sladoled, povrće itd.**
Odjeljak za jaja	**Jaja**
Police odjeljka frižidera	**Hrana u posudama, prekrivene tacne i zatvorene posude**
Police na vratima odjeljka za frižider	**Mala i pakovana hrana ili piće (kao što je mlijeko, voćni sok, pivo itd.)**
Svježa hrana	**Voće i povrće**
Odjeljak svježe zone	**Delikatesni proizvodi (sir, puter, salama itd.)**

5.6. Informacije o dubokom zamrzavanju

Hrana mora biti zamrznuta što je moguće brže kada se stavi u frižider kako bi se održao dobar kvalitet.

TSE norma zahtijeva (u skladu s određenim uslovima mjerenja) da frižider zamrzne najmanje 4,5 kg hrane pri temperaturi okoline od 32°C na -18°C ili niže u roku od 24 sata za svakih 100 litara zapremine zamrzivača.

Moguće je očuvati hranu na duže vrijeme samo na -18°C ili nižim temepraturama.

Možete zadržati svježinu hrane mnogo mjeseci (na -18°C ili nižim temperaturama u zamrzivaču za duboko zamrzavanje).

	Podijelite hranu u porcije koje su usklađene s dnevnim ili obročnim potrebama vaše porodice.
	Pakujte hranu na način da je hermetički zatvorena da biste spriječili isušivanje, čak i ako će biti pohranjena samo na kratko vrijeme.

- Materijali neophodni za pakovanje:
- Ljepljiva traka otporna na hladnoću
- Samoljepljiva naljepnica
- Gumice
- Olovka

Materijali koji se trebaju koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda moraju biti otporni na kidanje i otporni na hladnoću, vlažnost, miris, masnoće i kiseline.

Hrana koju treba zamrznuti ne bi trebala doći u dodir s prethodno zamrznutim stvarima da bi se srpiječilo djelomično otapanje.

	Zamrznuta hrana mora biti korištena odmah nakon što se otopi i nikada ne bi trebala biti ponovo zamrznuta.

5.7. Ledomat i posuda za skladištenje leda

***opcionalno**

Korištenje ledomata'

Napunite ledomat vodom i ostavite ga u njegovom ležištu.

Vaš led će biti spreman za otprilike dva sata.

Nemojte uklanjati ledomat iz njegovog ležišta da biste izvadili led.

Okrenite tipke na rezervoarima za led u smjeru kazaljke na satu za 90˚ stepeni.

Kocke leda u rezervoarima će pasti dolje na posudu za skladištenje leda.

Zatim možete izvaditi posudu za skladištenje leda i poslužiti kocke leda.

Ako želite, možete držati kocke leda u posudi za skladištenje leda.

Posuda za skladištenje leda

Posuda za skladištenje je namijenjena samo za akumulaciju kocki leda. Nemojte zamrzavati vodu u toj posudi Inače bi mogla puknuti.

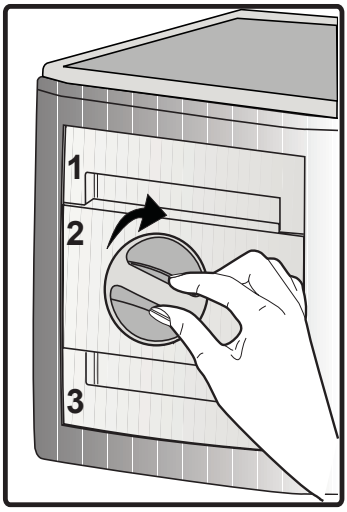

5.8. Pravljenje leda

***opcionalno**

Napunite posudu za led vodom i stavite je u odjeljak zamrzivača.

Vaš led će biti spreman za otprilike dva sata.

Možete ukloniti led u posudi za led tako što ćete je ukloniti iz zamrzivača i uvrnuti.

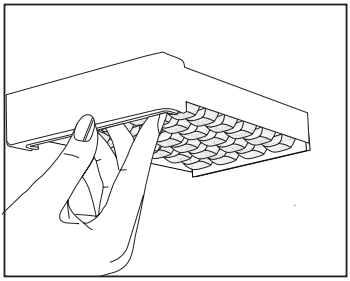

5.9. Rashladni odjeljak

***opcionalno**

Rashladni odjeljci vam omogućavaju da pripremite hranu za zamrzavanje. Možete također koristiti ove odjeljke da pohranite vašu hranu na temperaturu koja je nekoliko stepeni ispod odjeljka frižidera.

Možete povećati unutrašnju zapreminu vašeg frižidera tako što ćete ukloniti bilo koji od rashladnih odjeljaka:

1. Povucite odjeljak prema sebi dok se ne zaustavi.
2. Podignite odjeljak oko 1 cm i povucite prema sebi da biste ga uklonili iz njegovog ležišta.

5.10.Odjeljak za puter i sir

***opcionalno**

Pohranite hranu kao što je puter, sir i margarin u ovaj odjeljak.

5.11.Odjeljak za jaja

Možete postaviti postolje za jaja na željena vrata ili policu tijela.

Nikada nemojte držati postolje za jaja u odjeljku zamrzivača.

5.12.Svježa hrana

Odjeljak za svježu hranu u frižideru je dizajniran posebno za očuvanje povrća svježim bez gubitka vlažnosti. Za ove svrhe, intenzivirana je cirkulacija hladnog zraka oko svježe hrane. Uklonite police vrata koje stoje naspram odjeljka svježe hrane prije uklanjanja svježe hrane.

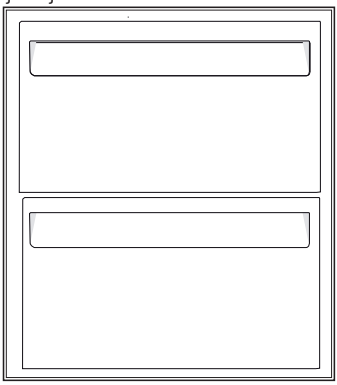

5.13.Plavo svjetlo

***opcionalno**

Prehrambeni proizvodi u odjeljku za svježu hranu koji je osvijetljen plavim svjetlom nastavljaju svoju fotosintezu pomoću efekta talasne dužine plavog svjetla i na taj način održavaju svoju svježinu i povećavaju svoju sadržinu vitamina.

5.14.Ion

***opcionalno**

Zrak je ioniziran pomoću sistema ionizacije u zračnom kanalu odjeljka frižidera. Zahvaljujući ovom sistemu, bakterije nastale u zraku i molekule koje dodaju mirise su eliminisane.

5.15.Filter mirisa

***opcionalno**

Filter mirisa u zračnom kanalu odjeljka frižidera sprječava nakupljanje neprijatnih mirisa u frižideru.

5.16.Korištenje dozatora za vodu

***opcionalno**

	Normalno je da prvih par čaša vode koje se izvade iz dozatora budu tople.
	Ako se dozator za vodu ne koristi duže vrijeme, odložite prvih par čaša vode da biste dobili svježu vodu.

Za vrijeme korištenja, morat ćete sačekati otprilike 12 sati da se voda ohladi.

Da biste uzeli vodu, prvo odaberite opciju vode, zatim uzmite vodu povlačenjem hvataljke.

Izvadite čašu ukratko nakon što povučete hvataljku.

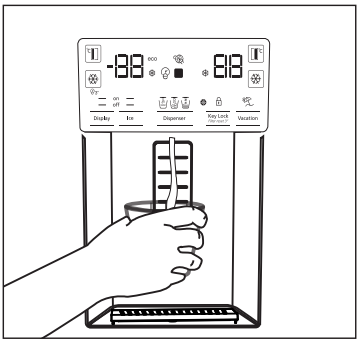

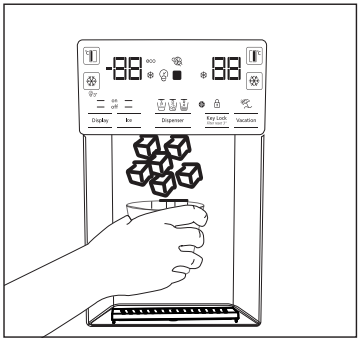

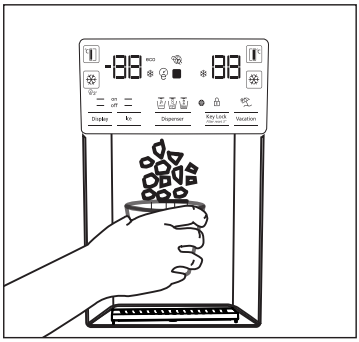

5.17.Ladica za kapi

***opcionalno**

Voda koja je kapala dok se koristio dozator za vodu se akumulira na ladici za proljevanje. Možete ukloniti ladicu za proljevanje tako što ćete je povući prema sebi ili pritisnuti na njenom rubu (ovisno od modela). Uklonite vodu pomoću spužve ili mekane krpe.

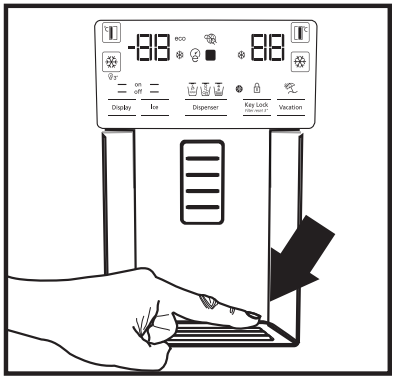

5.18.Mini bar

***opcionalno**

Vrata mini bara vam omogućavaju dodatni komfor kada koristite frižider. Policama vrata u frižideru je moguće pristupiti bez otvaranja vrata frižidera. Na taj način možete jednostavno pokupiti iz frižidera hranu i piće koje učestalo konzumirate. Obzirom da ne otvarate vrata frižidera učestalo, također ćete smanjiti potrošnju energije.

Gurnite i povucite vrata mini bara rukom da biste ga otvorili.

Kada su vrata mini bara otvorena, možete koristiti unutrašnju stranu vrata kao stol na kojem možete staviti vaše flaše i čaše na kratko vrijeme.

⚠	**UPOZORENJE:** Nikada nemojte sjedati, penjati se ili vješati na stol ili stavljati teške predmete. Frižider se može oštetiti ili se vi možete povrijediti.
⚠	**UPOZORENJE:** Nikada nemojte rezati bilo što na vratima mini bara.

Odjeljak mini bara u proizvodu radi pomoću sistema gurni i povuci. Kada želite otvoriti ovaj odjeljak, dovoljno će biti da pritisnete u smjeru strelice da biste glatko otvorili ili zatvorili.

Odjeljak mini bara se otvara polako.

Ako želite zatvoriti ovaj odjeljak, možete zatvoriti vrata tako što ćete ih gurnuti prema naprijed na gornjem dijelu vrata.

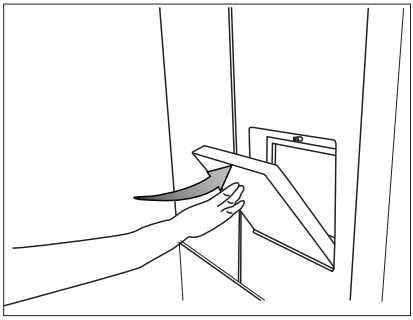

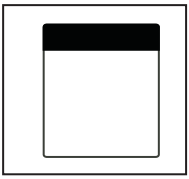

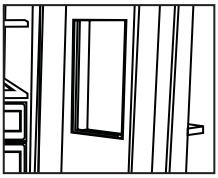

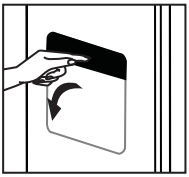

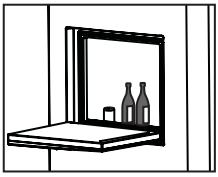

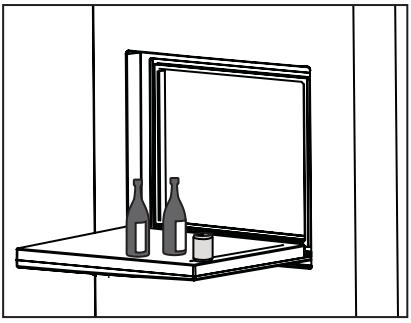

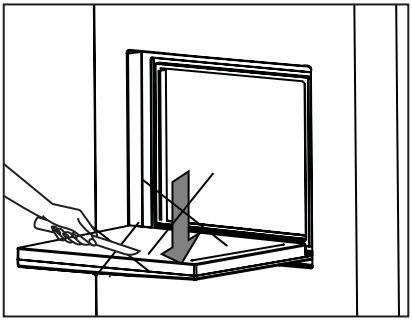

6 Održavanje i čišćenje

Čišćenje vašeg frižidera u redovnim intervalima će produžiti vijek trajanja proizvoda.

UPOZORENJE: Isključite proizvod iz utičnice prije čišćenja.

- Nikada nemojte koristiti benzin, benzen ili slične tvari za svrhe čišćenja.
- Nikada nemojte koristiti bilo kakve oštre i abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje, deterdžente i vosak za poliranje da biste obavili čišćenje.
- Rastopite jednu čajnu kašikicu karbonata u pola litre vode. Namočite krpu s rastvorom i temeljito je iscijedite. Obrišite unutrašnjost frižidera ovom krpom i temeljito posušite.
- Uvjerite se da nimalo vode ne uđe u kućište lampice i druge električne stavke.
- Ako nećete koristiti frižider duži vremenski period, isključite ga iz utičnice, uklonite svu hranu iz njega, očistite ga i ostavite vrata odškrinuta.
- Redovno provjeravajte da zaptivači na vratima budu čisti. Ako nisu, očistite ih.
- Da biste uklonili police s vrata i tijela frižidera, uklonite sav njihov sadržaj.
  Uklonite police vrata tako što ćete ih povući prema gore. Nakon čišćenja, umetnite ih odozgo prema dolje da nalegnu.
- Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje ili vodu koji sadrže hlor za čišćenje spoljašnjih površina i hromiranih dijelova proizvoda. Hlor izaziva koroziju na tim metalnim površinama.

6.1 Izbjegavanje neprijatnih mirisa

Materijali koji mogu uzrokovati neugodne mirise nisu korišteni u proizvodnji naših frižidera. Međutim, zbog uslova neprikladnog konzerviranja hrane i zbog ne čišćenja unutrašnje površine frižidera prema potrebi može doći do problema neugodnih mirisa. Obratite pažnju na sljedeće kako biste izbjegli ovaj problem:

- Održavanje frižidera čistim je važno. Ostaci hrane, mrlje i sl. mogu uzrokovati neugodne mirise. Stoga, čistite frižider pomoću karbonata rastvroenog u vodi svakih 15 dana. Nikada nemojte koristiti deterdžente ili sapun.
- Hranu čuvajte u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz otklopljenih posuda mogu uzrokovati neugodne mirise.
- Nikada nemojte držati namirnice kojima je istekao rok trajanja i koja je pokvarena u frižideru.

6.2 Zaštita plastičnih površina

Nemojte stavljati tečna ulja ili jela kuhana u ulju u vaš frižider u posudama koje nisu hermetički zatvorene jer to može oštetiti plastične površine u frižideru. Ako se ulje prolije ili zamrlja po plastičnim površinama, odmah očistite i isperite odgovarajući dio površine toplom vodom.

7 Rješavanje problema

Molimo da, prije nego pozovete servisera, pregledate ovaj popis. To će sačuvati vaše vrijeme i novac. Ovaj popis uključuje česte prigovore koji ne proizlaze iz neispravne izvedbe ili korištenja loših materijala. Neke od osobina koje su opisane ovdje mogu da se ne nalaze u vašem proizvodu.

Frižider ne radi.

- Utikač nije pravilno spojen u utičnicu. >>> *Umetnite utikač u utičnicu na bezbjedan način.*
- Pregorio je osigurač utičnice na koju je vaš frižider priključen ili je pregorio glavni osigurač. >>> *Provjerite osigurač.*

Kondenzat na strani zidova zamrzivača (MULTIZONE, COOL CONTROL i FLEXI ZONE).

- Okolina je veoma hladna. >>> *Nemojte ugrađivati frižider na mjestima na kojim temperatura pada ispod 5 °C.*
- Vrata su otvarana često. >>> *Nemojte često otvarati i zatvarati vrata frižidera.*
- Okolina je veoma vlažna. >>> *Nemojte ugrađivati vaš frižider na jako vlažnim mjestima.*
- Hrana koja sadrži tečnost je pohranjena u otvorenim posudama. >>> *Pohranite hranu koja sadrži t*
- *ečnost u zatvorenim posudama.*
- Vrata frižidera su ostavljena odškrinuta. >>> *Nemojte ostavljati vrata vašeg frižidera otvorena na duže vrijeme.*
- Termostat je podešen na nivou vrlo hladno. >>> *Podesite termostat na odgovarajući nivo.*

Kompresor ne radi

- Termička zaštita kompresora će proraditi tokom iznenadnog nestanka struje ili uključivanja-isključivanja jer rashladni pritisak u sistemu hlađenja frižidera još nije izbalansiran. Frižider će početi s radom otprilike nakon 6 minuta. Molimo vas pozovite ovlaštenog sevisnog zastupnika ako frižider ne startuje na kraju ovog perioda.
- Frižider je u ciklusu odmrzavanja. >>> *To je normalno za frižider s potpuno automatskim odrmzavanjem. Ciklus odmrzavanja se javlja periodično.*
- Frižider nije priključen u utičnicu. >>> *Uvjerite se da je utikač priključen u utičnicu.*
- Temperaturne postavke nisu ispravno podešene. >>> *Odaberite odgovarajuću vrijednost temperature.*
- Došlo je do nestanka struje. >>> *Frižider se vraća u normalan način rada kada dođe struja.*

Buka pri radu se povećava kada frižider radi.

- Performanse rada frižidera se mogu mijenjati zbog promjena temperature okoline. To je normalna pojava i ne radi se o kvaru.

Frižider radi učestalo ili na neko duže vrijeme.

- Novi proizvod može biti širi od prethodnog. Veći frižideri rade duži vremenski period.
- Temperatura prostorije može biti visoka. >>> *Normalno je da proizvod radi duži period u toploj okolini.*
- Frižider je možda tek nedavno priključen ili napunjen hranom. >>> *Kada je frižider nedavno priključen ili napunjen hranom, trebat će mu više vremena da dostigne podešenu temperaturu. To je normalno.*
- Velike količine tople hrane su možda nedavno stavljene u frižider. >>> *Nemojte stavljati toplu hranu u frižider.*
- Vrata se možda često otvaraju ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>> *Topli zrak koji je ušao u frižider je uzrok da frižider radi duži vremenski period. Nemojte često otvarati vrata.*
- Vrata odjeljka zamrzivača ili frižidera su možda ostavljena odškrinuta. >>> *Provjerite da li su vrata dobro zatvorena.*
- Frižider je podešen na vrlo nisku temperaturu. >>> *Podesite temperaturu frižidera na viši nivo i sačekajte dok se ta temperatura ne dostigne.*
- Zaptivač na vratima frižidera ili zamrzivača je možda zaprljan, pohaban ili nije ispravno nalegao. >>> *Očistite ili zamijenite zaptivač. Oštećen/pokvaren zaptivač uzrokuje to da frižider radi duži vremenski period da bi održao trenutnu temperaturu.*

Temperatura zamrzivača je veoma niska dok je temperatura cijelog frižidera dovoljno dobra.

Preporučena rješenja problema

- Temperatura zamrzivača je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> *Podesite temperaturu zamrzivača na viši nivo i provjerite.*

Temperatura frižidera je veoma niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna.

- Temperatura frižidera je podešena na vrlo nisku vrijednost. >>> *Podesite temperaturu frižidera na viši nivo i provjerite.*

Hrana koja se drži u ladicama odjeljka frižidera je zamrznuta.

- Temperatura frižidera je podešena na vrlo visoku vrijednost. >>> *Podesite temperaturu frižidera na niži nivo i provjerite.*

Temperatura frižidera ili zamrzivača je jako visoka.

- Temperatura frižidera je podešena na vrlo visoku vrijednost. >>> *Postavke temperature odjeljka frižidera utiče na temperaturu zamrzivača. Promijenite temperaturu frižidera ili zamrzivača i sačekajte dok odgovarajući odjeljci ne dostignu dovoljnu temperaturu.*
- Vrata se često otvaraju ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>> *Nemojte često otvarati vrata.*
- Vrata su odškrinuta. >>> *Zatvorite vrata u potpunosti.*
- Frižider je tek nedavno priključen ili napunjen hranom. >>> *To je normalno. Kada je frižider nedavno priključen ili napunjen hranom, trebat će mu više vremena da dostigne podešenu temperaturu.*
- Velike količine tople hrane su možda nedavno stavljene u frižider. >>> *Nemojte stavljati toplu hranu u frižider.*

Vibracije ili buka

- Pod nije ravan ili stabilan. >>> *Ako se frižider ljulja kada se lagano pomjeri, balansirajte ga podešavanjem njegovih nožica. Također se uvjerite da je pod dovoljno jak da nosi frižider i da je ravan.*
- Stvari koje se stave na frižider mogu uzrokovati buku. >>> *Uklonite stvari s frižidera.*

Čuje se buka koja dolazi iz frižidera poput proticanja tečnosti, prskanja i sl.

- Proticanje tečnosti i plina se javlja u skladu s principima rada vašeg frižidera. >>>*To je normalno i nije kvar.*

Zviždanje se čuje iz frižidera.

- Ventilatori se koriste u cilju hlađenja frižidera. To je normalna pojava i ne radi se o kvaru.

Kondenz na unutarnjim zidovima frižidera.

- Vruće i vlažno vrijeme povećava zamrzavanje i kondenzaciju. *To je normalno i nije kvar.*
- Vrata se često otvaraju ili su ostavljena odškrinuta duže vremena. >>> *Nemojte često otvarati vrata. Zatvorite ih ako su otvorena.*
- Vrata su odškrinuta. >>> *Zatvorite vrata u potpunosti.*

Na vanjskom dijelu frižidera ili između vrata se pojavljuje vlaga.

- Moguće je da ima vlage u zraku; to je prilično normalno u vlažnim vremenski uslovima. >>> *Kada je vlažnost manja, kondenzacija će nestati.*

Neprijatan miris unutar frižidera

- Nije se obavljalo redovno čišćenje. >>> *Očistite unutrašnjost frižidera redovno pomoću spužve, mlake vode ili karbonatom rastvorenim u vodi.*
- Neke posude ili materijali za pakovanje mogu uzrokovati mirise. >>> *Koristite drugačije posude ili druge marke materijala za pakovanje.*
- Hrana je stavljena u frižider u otklopljenim posudama. >>> *Čuvajte hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi se šire iz otklopljenih posuda i mogu uzrokovati neprijatne mirise.*
- Uklonite iz frižidera namirnice kojima je istekao rok trajanja i koje su pokvarene.

Preporučena rješenja problema

Vrata nisu zatvorena

- Pakovanja hrane sprječavaju zatvaranje vrata. >>> *Zamijenite pakovanja koja ometaju zatvaranje vrata.*
- Frižider nije potpuno ravan na podu. >>> *Podesite nožice da biste balansirali frižider.*
- Pod nije ravan ili jak. >>> *Takođe se uvjerite da je pod ravan i dovoljno jak da nosi frižider.*

Namirnice su se zaglavile.

- Namirnice dodiruju strop ladice. >>> *Presložite namirnice u ladici.*

UPOZORENJE: Ako ne možete eliminisati problem iako se pridržavate uputstava iz ovog odjeljka, posavjetujte se sa prodavačem ili ovlaštenim servisnim zastupnikom. Nikada ne pokušavajte samostalno popraviti proizvod koji nije u funkciji.

Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu!

Poštovani kupci,

Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji je prošao najstrože kontrole kvaliteta, dugo i efikasno služiti.

Zato vam preporučujemo da pažljivo pročitate kompletno uputstvo za upotrebu vašeg proizvoda pre nego što počnete da ga koristite, a uputstvo sačuvajte tako da vam uvek bude pri ruci ako vam zatreba.

Priručnik za korisnika će vam pomoći sa korišćenjem proizvoda na brzi bezbedan način.

- će vam pomoći da svoj uređaj koristite efikasno i na siguran način.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu pre instaliranja i rada sa vašim proizvodom.
- Pratite uputstva, naročita ona vezana za bezbednost.
- Uputstvo za upotrebu čuvajte na pristupačnom mestu jer vam kasnije može zatrebati.
- Osim toga, pročitajte i drugu dokumentaciju koju ste dobili uz vaš proizvod.

Imajte na umu da ovo uputstvo za upotrebu može važiti i za druge modele.

Simboli i njihovi opisi

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži sledeće simbole:

	Važne informacije ili korisni saveti o upotrebi.
	Upozorenje na uslove opasne po život i imovinu.
	Upozorenje za električni napon.
	Materijali za pakovanje ovog proizvoda proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine.

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine 3

1.1 Opšta bezbednost 3
1.1.1 HCA upozorenje 4
1.1.2 Za proizvode sa dozatorom za vodu 4
1.2 Namena 4
1.3 Bezbednost dece 4
1.4 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada: 5
1.5 Usaglašenost sa RoHS direktivom:. 5
1.6 Informacije o pakovanju 5

2 Vaš frižider 6

3 Instalacija 7

3.1. Odgovarajuće mesto za instalaciju 7
3.2. Instalacija plastičnih klinova 7
3.3. Električno povezivanje 8
3.4. Podešavanje nožica 8
3.5. Lampa za osvetljavanje 8
3.6. Upozorenje za otvorena vrata 9
3.7. Priključak za vodu 9
3.8. Priključivanje creva za vodu sa frižiderom10
3.9. Priključivanje creva za vodu sa cevi za hladnu vodu 10
3.10. Filter za vodu 11
3.11. Postavljanje spoljašnjem filtera na zid . .11
3.12. Priključivanje unutrašnjeg filtera u frižideru12
3.13. Priključivanje creva za vodu sa bocom 13
3.14. Šta treba učiniti za automatsko izračunavanje vremena upotrebe filtera 14
3.15. Pre započinjanja upotrebe dozatora za vodu/ led 14
3.16. Prenos proizvoda 15

4 Priprema 16

4.1. Šta treba učiniti u cilju uštede energije .16
4.2. Efikasan rad. 16
4.3. Preporuke za odeljak zamrzivača 16
4.4. Prva upotreba 17

5 Rukovanje proizvodom 18

5.1. Tabla sa indikatorima 18
5.2. Dvostruki rashladni sistem 26
5.3. Zamrzavanje sveže hrane 26
5.4. Preporuke za čuvanje zamrznute hrane 27
5.5. Stavljanje hrane 27
5.6. Informacije o dubokom smrzavanju. . . .27
5.7. Ledomat i rezervoar za led 28
5.8. Pravljenje leda 28
5.9. Odeljak za hlađenje 29
5.10. Deo za puter i sir 29
5.11. Odeljak za jaja 29
5.12. Odeljak za povrće. 29
5.13. Plavo svetlo 29
5.14. Ion 29
5.15. Filter za mirise 29
5.16. Upotreba dozatora za vodu 30
5.17. Tacna za kapljanje 30
5.18. Mini bar. 31

6 Održavanje i čišćenje 32

6.1 Izbegavanje neprijatnih mirisa. 32
6.2 Zaštita plastičnih površina 32

7 Rešavanje problema 33

1 Važna uputstva u vezi sa bezbednošću i zaštitom životne sredine

Ovaj odeljak sadrži bezbednosna uputstva koja će vam pomoći da se zaštitite od rizika od povrede ili oštećenja imovine. Ukoliko ne poštujete ova uputstva, time kršite garanciju.

1.1 Opšta bezbednost

- Ovaj proizvod mogu da koriste deca starosti 8 godina i više i osobe sa nepotpuno razvijenim fizičkim, senzornim i metnalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja, pod uslovom da se nalaze pod nadzorom ili da prođu obuku o bezbednoj upotrebi proizvoda i rizicima koji postoje. Deca ne smeju da se igraju proizvodom. Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca osim ako nisu pod nadzorom.
- Isključite napajanje na proizvodu ako dođe do kvara u toku upotrebe.
- Ako je proizvod pokvaren, ne treba da se koristim osim ako ne bude popravljen od strane ovlašćenog servisera. Postoji rizik od električnog udara!
- Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem u skladu sa vrednostima na pločici sa podacima. Neka instalacije uzemljenja sprovede kvalifikovani električar. Naša kompanija se ne smatra odgovornom za oštećenja koja proističu iz korišćenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.
- Isključite proizvod iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Nikada nemojte da perete proizvod prosipanjem vode! Postoji rizik od električnog udara!
- Nikada nemojte da dodirujete utikač mokrim rukama! Nikada nemojte da isključujete utikač povlačenjem kabla, uvek izvlačite držeći utikač.
- Preporučuje se da se vrh utikača redovno čisti suvom krpom.
- Ne priključujte frižider na zidnu utičnicu ako je labava.
- Nikada nemojte da priključujete frižider na sisteme za uštedu energije. Takvi sistemi su štetni za proizvod.
- Isključite utikač proizvoda tokom instalacije, održavanja, čišćenja i popravke.
- Instalaciju i popravku uvek treba da obavlja **ovlašćeni serviser**. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja koja proističu iz procedura koje obavlja neovlašćena osoba.
- Nemojte da jedete sladoled i kockice leda odmah čim ih izvadite iz zamrzivača! To može da izazova promrzline u vašim ustima!
- Nemojte da dodirujete zamrznutu hranu rukom! Ona se može zaleptiti za vašu ruku!
- Ne stavljajte flaše i limenke pića u zamrzivač. Mogu eksplodirati!
- Nikada nemojte da koristite paru i materijale koji koriste paru za čišćenje ili odmrzavanje frižidera. Para će izazvati kratak spoj ili strujni udar jer bi došla u kontakt sa električnim delovima frižidera!
- Nemojte da koristite mehanička ili druga sredstva u cilju ubrzanja procesa odleđivanja aparata, osim sredstava preporučenih od strane proizvođača.

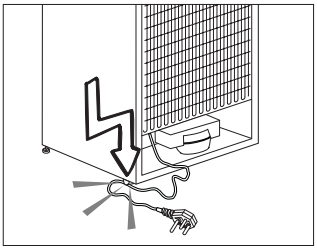

- Nikad nemojte da koristite delove na svom frižideru, kao što su vrata i fioka, za naslanjanje ili stajanje. To će izazvati prevrtanje proizvoda ili oštećenje delova.
- Nemojte da oštećujte rashladno kolo, gde cirkuliše rashladno sredstvo, pomoću alata za bušenje ili sečenje. Rashladno sredstvo koje može da eksplodira iz gasnih kanala isparivača, probušene produžene cevi ili premazi površina mogu da izazovu iritaciju kože i oštećenje očiju.
- Ne pokrivajte i ne blokirajte otvore za ventilaciju na svom frižideru bilo kakvim materijalima.
- Pića sa višim grlima moraju da budu dobro zatvorena i uspravna.
- Nemojte da koristite gasne sprejeve u blizini proizvoda jer postoji rizik od požara ili eksplozije!
- Zapaljivi artikli ili proizvodi koji sadrže zapaljive gasove (npr. sprej) kao i eksplozivni materijali nikad ne treba držati u aparatu.

- Nemojte da stavljate posude napunjene tečnošću na vrh proizvoda. Prosipanje vode na električnu komponentu može izazvati strujne udare i rizik od požara.
- Nemojte u frižider da skladištite proizvode (vakcine, lekove osetljive na toplotu, naučni materijal itd.) koji zahteva preciznu kontrolu temperature.
- Ako ne koristite proizvod duži vremenski period, isključite ga i izvadite hranu iz njega.
- Ako je proizvod opremljen plavim svetlom, nemojte da gledate u plavo svetlo pomoću optičkih pomagala.
- Izlaganje proizvoda kiši, snegu, suncu i vetru je opasno s obzirom na električnu sigurnost.
- Ako proizvod poseduje mehaničku kontrolu (termostat), sačekajte 5 minuta da biste priključili proizvod ponovo nakon isključivanja utikača.
- Nemojte da preopterećujete proizvod. Može da padne ako se vrata otvore i da izazove povredu ili oštećenje. Slični problemi se mogu javiti u slučaju stavljanja stvari na vrh proizvoda.
- Ako su vrata proizvoda opremljena ručkom, nemojte da vučete ručku prilikom promene mesta proizvoda. Ručka se može olabaviti.
- Obratie pažnju da ne prignječite ruku ili drugi deo tela između pokretnih delova unutar proizvoda.

1.1.1 HCA upozorenje

- Ako je proizvod opremljen sistemom za hlađenje koji sadrži gas R600a, obratite pažnju da ne oštetite sistem za hlađenje i cevi tokom korišćenja i prenosa. Ovaj gas je zapaljiv. Ako se sistem za hlađenje ošteti, ovaj proizvod držite dalje od potencijalnih izvora vatre, jer se može desiti da se sistem zapali, i odmah proveravajte prostoriju u kojoj se nalazi.

	Ako je proizvod opremljen sistemom za hlađenje koji sadrži gas R134a, ignorišite ovo upozorenje.
	Informacije o gasu koji je korišćen u proizvodnji vašeg proizvoda možete videti na nazivnoj pločici koja se nalazi u donjem delu uređaja na levoj strani.

UPOZORENJE: Nemojte nikada da izlažete ovaj proizvod vatri.

1.1.2 Za proizvode sa dozatorom za vodu

- Pritisak vode iz vodovoda ne sme da bude manji od 1 bara i maksimalno 8 bara.
- Koristiti samo vodu za piće.

1.2 Namena

- Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nije prikladan za komercijalnu upotrebu i ne sme se koristiti izvan svoje namene.
- Proizvod se mora koristiti samo za skladištenje hrane.
- Proizvođač ne prihvata odgovornost koja proističe iz nepravilne upotrebe ili prenosa.
- Radni vek vašeg uređaja je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi će biti dostupni za pravilno rukovanje uređajem.

1.3 Bezbednost dece

- Materijali pakovanja su opasni za decu. Držite materijale pakovanja na bezbednom mestu izvan domašaja dece.
- Električni proizvodi su opasni za decu. Držite decu podalje od proizvoda kada se koristi.
- Ako su vrata proizvoda opremljena bravom, ključeve držite izvan domašaja dece.

1.4 Usaglašenost sa WEEE direktivom i odlaganje otpada:



Ovaj proizvod je usaglašen sa WEEE direktivom Evropske Unije (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi znak klasifikacije za električni i elektronski otpad (WEEE). Ovaj proizvod je proizveden od visoko kvalitetnih delova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i pogodni su za reciklažu. Nemojte odlagati proizvod u otpad sa običnim kućnim otpadom i drugim otpadima na kraju veka trajanja. Odložite ga u centar za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Konsultujte se sa svojim lokalnim vlastima da biste saznali o ovim centrima za sakupljanje otpada.

1.5 Usaglašenost sa RoHS direktivom:

Proizvod koji ste kupili u saglasnosti je sa RoHS direktivom Evropske unije (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u direktivi.

1.6 Informacije o pakovanju

Materijali za pakovanje ovog proizvoda proizvedeni su od materijala koji se mogu reciklirati u skladu sa nacionalnim propisima o zaštiti životne sredine. Materijale za pakovanje ne odlagati zajedno sa kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih na mesta za prikupljanje ambalažnog materijala određena od strane lokalne vlasti.

2 Vaš frižider

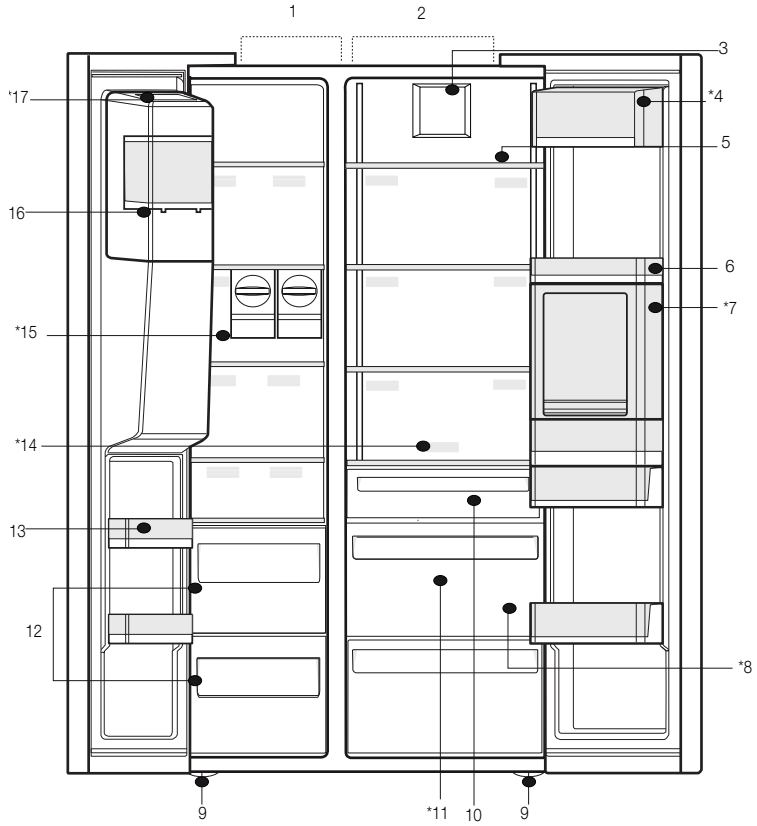

1- Odeljak zamrzivača
2- Odeljak frižidera
3- Ventilator
4- Odeljci za puter/sir
5- Staklene police
6- Police na vratima odeljka frižidera i odeljak za jaja
7- Dodatak za minibar
8- Odeljci za povrće
9- Podesive nožice
10- Odeljak za hlađenje
11- Plavo svetlo
12- Odeljci za čuvanje zamrznute hrane
13- Police vrata odeljka zamrzivača
14- Filter za mirise
15- Ledomat
16- Odeljak za čuvanje leda
17- Dekorativni poklopac ledomata
*opcija

*Opciono: Slike u ovom priručniku su šematske i možda ne odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako relevantni delovi nisu dostupni na proizvodu koji ste kupili, oni važe za druge modele.

3 Instalacija

Instalaciju i popravku uvek treba da obavlja ovlašćeni serviser. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja koja proističu iz procedura koje obavlja neovlašćena osoba.

Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za upotrebu, postarajte se da električne instalacije odgovaraju pre nego što pozovete ovlašćenog servisera. Ako ne odgovaraju, pozovite kvalifikovanog električara da obavi neophodne izmene.

	Priprema mesta i električnih instalacija na mestu instalacije je odgovornost korisnika.
	Proizvod ne sme da bude priključen na napajanje tokom instalacije. U suprotnom, postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede!
	UPOZORENJE: Instaliaciju i priključivanje na struju proizvoda treba da obavi ovlašćeni serviser. Proizvođač neće biti odgovoran za oštećenja koja proističu iz procedura koje obavlja neovlašćena osoba.
	UPOZORENJE: Pre insstalacije, vizuelno proverite da li prozivod ima nedostataka. Ako ima, nemojte da ga instalirate. Oštećeni proizvodi izazivaju rizik po vašu bezbednost.
	Postarajte se da kabl za napajanje nije priklješten dok gurate proizvod na svoje mesto nakon instalacije ili čišćenja.

3.1. Odgovarajuće mesto za instalaciju

UPOZORENJE: Ako su vrata prostorije gde treba postaviti proizvod premala za proizvod, potrebno je skinuti vrata prostorije a proizvod je potrebno iskrenuti da bi prošao.

- Izaberite mesto na kome biste želeli udobno da koristite proizvod.
- Instalirajte proizvod najmanje 30 cm udaljeno od izvora toplote kao što su ploče, rerne, grejna tela i šporeti, i najmanje 5 cm udaljeno od električnih šporeta. Proizvod se ne sme izložiti direktnim sunčevim zracima i držati na vlažnim mestima nakon instalacije.
- Mora se obezbediti odgovarajuća ventilacija kod vašeg proizvoda da bi se postigao efikasan rad. Ako proizvod treba postaviti u zidnu nišu, obratite pažnju tako da ostavite najmanje 5 cm rastojanja od plafona i okolnih zidova.
- Ne stavljajte proizvod na materijale kao što su tepisi ili ćilimovi.
- Stavite proizvod na ravnu površinu da biste sprečili trešenje.
- Ne instalirajte proizvod na mestima gde temperatura pada ispod 10 ˚C.

Ako su dva frižidera postavljena jedan pored drugog, udaljenost između njih treba da bude bar 4 cm.

3.2. Instalacija plastičnih klinova

Pllastični klinovi se koriste za postizanje razdaljine za cirkulaciju vazduha između proizvoda i zadnjeg zida. Umetnite 2 plastične klina na zadnju ventilaciju kao što je pokazano na slici. Za instalaciju klinova, uklonite zavrtnjaje na proizvodu i koristite zavrtnjaje date u istoj kesi sa klinovima.

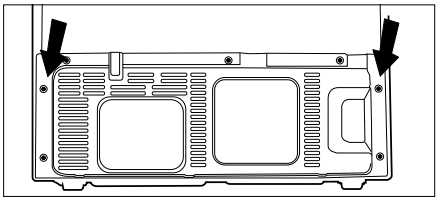

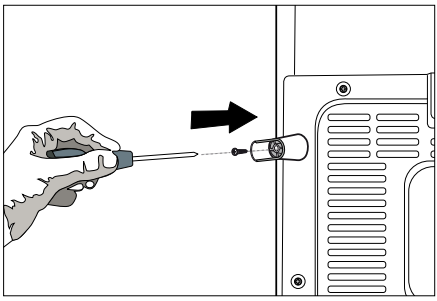

3.3. Električno povezivanje

Priključite proizvod na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem u skladu sa vrednostima na pločici sa podacima. Naša kompanija se ne smatra odgovornom za oštećenja koja proističu iz korišćenja proizvoda bez uzemljenja u skladu sa lokalnim propisima.

- Električna veza mora da bude usklađena sa nacionalnim propisima.
- Utičnica za napajanje mora da se nalazi u blizini mesta instalacije.
- Napon i dozvoljeni osigurač i skopka su navedeni na nazivnoj pločici koja je postavljena na unutrašnjem delu proizvoda. Ako trenutna vrednost osigurača ili sklopke u kući nije u skladu sa vrednostima na nazivnoj pločici, potrebno je da kvalifikovani električar instalira odgovarajući osigurač.
- Specificirani napon mora da bude jednak naponu vaše elektro mreže.
- Nemojte da koristite produžne kablove ili višestruke utičnice.

UPOZORENJE: Oštećen kabl za napajanje treba da zameni ovlašćeni serviser.

UPOZORENJE: Ako je proizvod pokvaren, ne treba da se koristim osim ako ne bude popravljen od strane ovlašćenog servisera! Postoji rizik od električnog udara!

3.4. Podešavanje nožica

Ako proizvod nije uravnotežen nakon instalacije, podesite nožice. Ovaj postupak će biti lakši ako vam neka osoba pomogne tako što će malo podići frižider.

UPOZORENJE: Prvo isključite utikač proizvoda. Proizvod ne sme da bude priključen na napajanje prilikom podešavanja nožica. Postoji rizik od električnog udara!

Okrenite prednje nožice da biste uravnotežili proizvod. Ugao gde se nalazi nožica se spušta ako nožicu okrećete u smeru strelice i podiže kada je okrećete u suprotnom smeru.

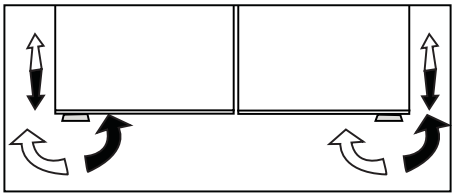

3.5. Lampa za osvetljavanje

Nemojte da pokušavate da sami popravite već pozovite ovlašćenog servisera ako se LED lampice za osvetljenje ne uključuju ili su pokvarene.

3.6. Upozorenje za otvorena vrata

(Ova funkcija je opciona)

Biće dat zvučni upozoravajući signal kada su vrata vašeg aparata ostavljena otvorena 1 minut. Ovo upozorenje će se isključiti kada se vrata zatvore ili se pritisne bilo koji taster displeja (ako ih ima).

3.7. Priključak za vodu

(Ova funkcija je opciona)

Instalacija sistema za vodu na frižideru treba da obavi ovlašćeni serviser.

U zavisnosti od modela frižidera, možete da priključite ili na bocu ili na cevovod. Prvo je potrebno da priključite crevo za vodu sa frižiderom.

	U slučaju da se koriti boca, potrebno je koristiti zasebnu pumpu.
	UPOZORENJE: Frižider i pumpa, ako postoji, moraju da budu isključeni tokom povezivanja.
	Sledeći delovi možda neće biti isporučeni sa vašim proizvodom jer nisu potrebni prilikom upotrebe sa bocom.

Proverite da li su sledeći delovi isporučeni zajedno sa proizvodom:

1. Spojnica za povezivanje creva za vodu na zadnjoj strani frižidera
2. 3 komada steznika za cevi (koriste se za pričvršćivanje creva za vodu)

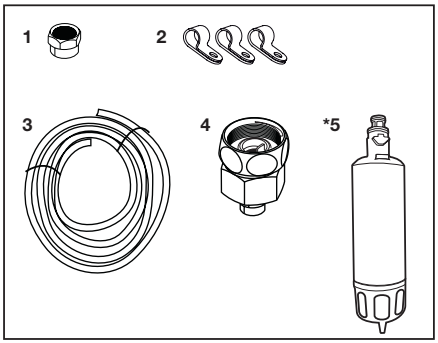

3. 5-metara dugačko crevo za vodu (prečnika 0,6 cm)
4. (4) Ventil za vodu iz vodovoda sa mrežastim filterom (adapter slavine)
5. (5) Spoljašnji filter za vodu. (Ako postoji priključak za bocu, nije neophodno koristiti filter za vodu.)

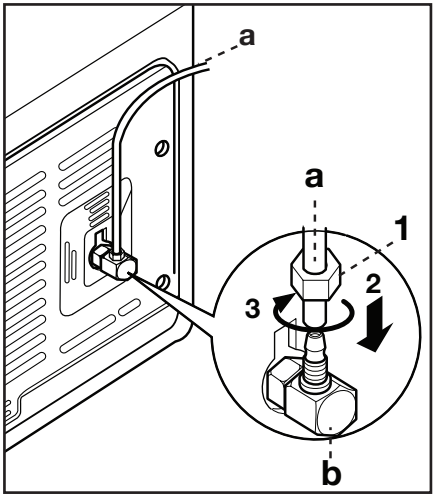

3.8. Priključivanje creva za vodu sa frižiderom

1. Ubacite spojnicu (b) na crevo za vodu (a).
2. Gurnite crevo za vodu nadole čvrsto kako bi se navuklo preko ulaznog ventila za vodu (c).
3. Zategnite spojnicu (c) rukom da biste je zategli na ulaznom ventilu za vodu.

	U normalnim uslovima, nije potrebno zatezati spojnicu alatom. Međutim, možete da koristite ključ ili klešta za zatezanje spojnice ako postoji curenje.

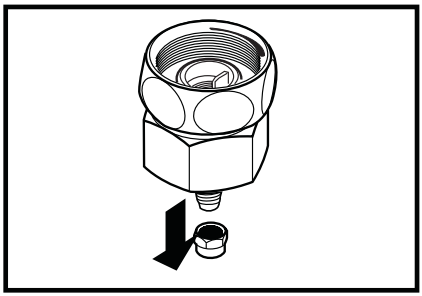

3.9. Priključivanje creva za vodu sa cevi za hladnu vodu

(Ova funkcija je opciona)

Ako ćete koristiti frižider priključivanjem na cev za hladnu vodu, potrebno je da instalirate standardni konektor sa ventilom od 1/2" na cev za hladnu vodu u vašem domu. U slučaju da ventil nije prisutan ili ako niste sigurni, javite se kvalifikovanom vodoinstalateru.

4. Odvojite spojnicu sa adaptera slavine.
5. Postavite adapter slavine na standardni konektor sa ventilom od 1/2".
6. Kako je prikazano na slici, posle umetanja creva za vodu u spojnicu, montirajte adapter slavine i umetnite slavinu na adapter slavine.
7. Zategnite spojnicu rukom.

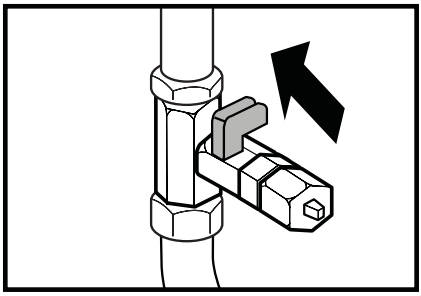

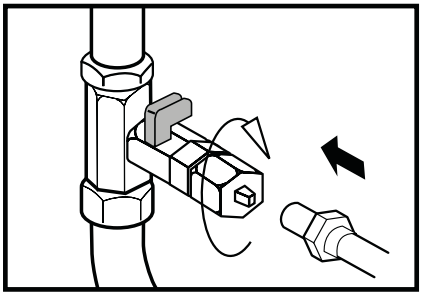

	UPOZORENJE: Učvrstite crevo za vodu na odgovarajućim mestima pomoću dostavljenih steznika za vodu da biste izbegli oštećenje ili gubljenje ili slučajno rastavljanje.
	UPOZORENJE: Posle okretanja ventila za vodu, pazite da ne curi na oba sastava creva za vodu. U slučaju curenja, odmah isključite ventil i ponovo zategnite sve sastave pomoću ključa ili para klešta.
	UPOZORENJE: Postarajte se da standardni priključak sa ventlom od 1/2" bude dostupan i u potpunosti isključen na cevovodu.

3.10.Filter za vodu

(Ova funkcija je opciona)

Vaš frižider je možda opremljen spoljašnjim ili unutrašnjim filterom u zavisnosti od modela. Da biste montirali filter za vodu pratite uputstva ispod koja se odnose na dostavljene slike:

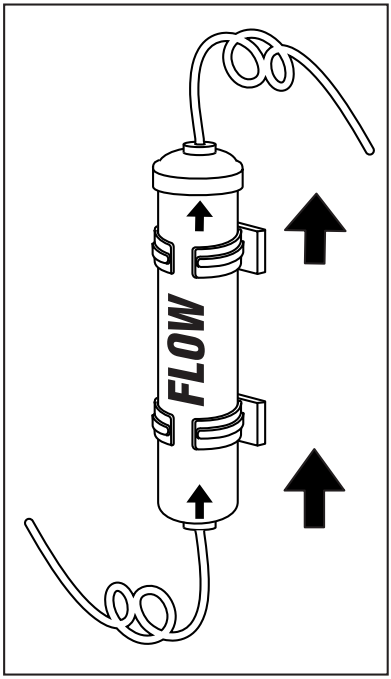

3.11.Postavljanje spoljašnjem filtera na zid

1. Prvo, odredite lokaciju montiranja spoljašnjeg filtera.
2. Zatim, odredite dužinu između filtera i česme, i filtera i ulaza za vodu, redom. Pripremite creva odgovarajućih dužina.
3. Postavite komplet za priključivanje filtera na zid koristeći odvijač i priključite filter.

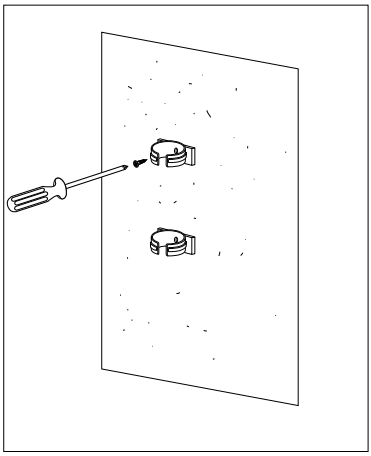

	Nakon priključivanja filtera, nemojte da koristite prvih 10 čaša vode.
	UPOZORENJE: Nikada nemojte da postavljate filter na frižider. Može doći do bušenja cevi za hlađenje!

	UPOZORENJE: Filter za vodu mora da stoji uspravno kao što je prikazano na slici. Od velike važnosti je da ulazna i izlazna creva za vodu budu priključena na filter ispravno.

3.12.Priključivanje unutrašnjeg filtera u frižideru

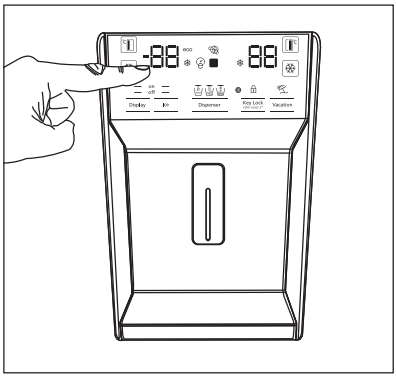

1. Pritisnite taster „Ice Off“ na displeju.
2. Izvadite odeljke za povrće i voće i hlađenje da biste pristupili filteru za vodu.
3. Izvadite poklopac bajpasa za filter za vodu okretanjem nadole.

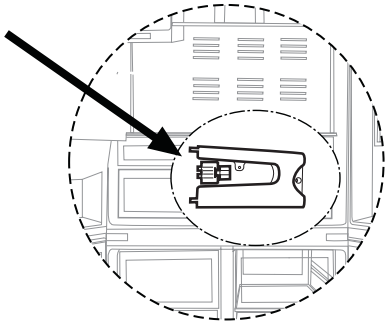

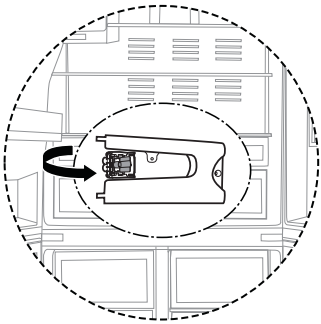

UPOZORENJE: Postarajte se da režim „Ice Off“ bude uključen pre vađenja poklopca bajpasa.

Normalno je da nekoliko kapi vode padne kad se izvadi poklopac.

4. Postavite poklopac za filter za vodu u mehanizam i gurnite ga napred dok ne legne.
5. Pritisnite ponovo taster „Ice Off“ na displeju da biste izašli iz tog režima.

Vodeni filter treba da se menja svakih 6 meseci. Prilikom zamene filera za vodu ili ako ne želite da koristite filter, izvadite ga kao što je prikazano na slici i postavite poklopac bajpasa. Pazite da je režim „Ice Off“ uključen pre nego što izvadite filter.

UPOZORENJE: Filter za vodu služi za čišćenje stranih tela u vodi. On ne može da pročisti vodu od mikroorganizama.

UPOZORENJE: Dugme **Ice Off** mora da se pritisne pre zamene filtera za vodu ili instalacije poklpopca bajpasa.

UPOZORENJE: Isključite utikač proizvoda tokom zamene filtera.

3.13. Priključivanje creva za vodu sa bocom

(Ova funkcija je opciona)

Da biste ostvarili vezu za dovod vode između frižidera i boce, potrebno je da koristite pumpu za vodu. Pratite uputstva ispod nakon priključivanja jednog kraja creva za vod koje izlazi iz pumpe do frižidera.

1. Završite povezivanje guranjem drugog kraja creva za vodu u ulaz za crevo za vodu na pumpi.
2. Stavite i pričvrstite crevo pumpe u bocu.
3. Kada završite priključivanje, uključite aparat u struju i pokrenite pumpu.

	Nakon što pumpa počne da radi, sačekajte 2-3 minuta da biste omogućili da postigne potrebnu efikasnost.
	Možete da pogledate korisnički priručnik za pumpu u vezi sa priključivanjem vode.
	Nema potrebe za upotrebom filtera za vodu ako ćete koristiti bocu.

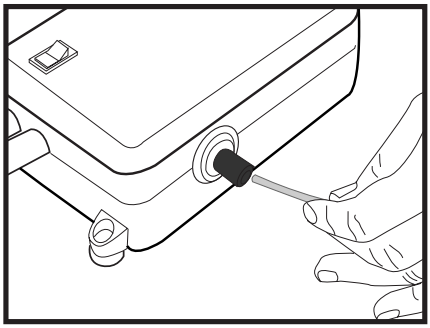

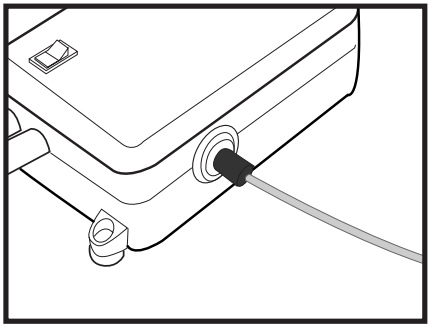

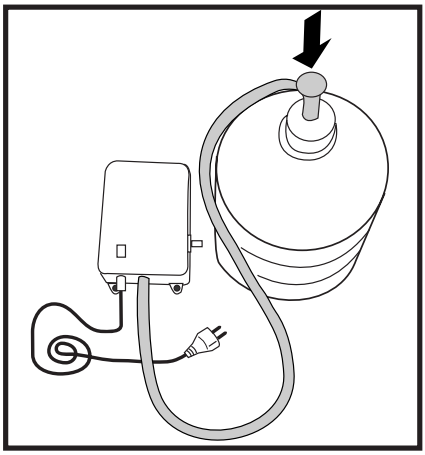

3.14.Šta treba učiniti za automatsko izračunavanje vremena upotrebe filtera

(Za proizvode povezane sa cevovodom i opremljene filterom)

1. Priključite frižider na napajanje. Pritisnite dugme A (zaključavanje dugmadi) istovremeno da biste omogućili funkciju zaključavanja dugmadi.

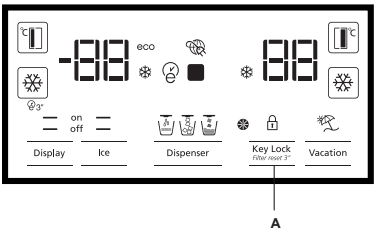

2. Zatim pritisnite sledeću dugmad redom.

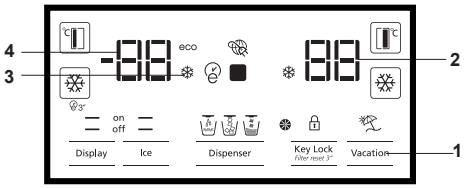

1.Dugme za godišnji odmor

2.Dugme za podešavanje temperature frižidera

3.Dugme za podešavanje brzog hlađenja

4.Dugme za podešavanje temperature zamrzivača

Kada se dugmad pritisnu u odgovarajućem redosledu, simbol Key Lock (zaključavanje dugmadi) će se isključiti, zvučni signal će se oglasiti i indikator upozorenja za promenu filtera će se uključiti. Kada se pritisne dugme za upozorenje za zamenu filtera, automatski se pokreće izračunavanje vremena upotrebe filtera.

	Ako se vreme upotrebe filtera izračunava automatski, indikator upozorenja za zamenu filtera će neprekidno svetleti tokom nekoliko sekundi nakon što se proizvod priključi nanapajanje.
	Automatsko izračunavanje vremena upotrebe filtera nije omogućeno prema fabričkim podešavanjima. Mora se omogućiti u proizvodima nakon opremanja filterom.
	Ako se ista procedura ponovi kada se omogući automatsko izračunavanje vremena upotrebe filtera, onda će funkcija biti onemogućena.

3.15.Pre započinjanja upotrebe dozatora za vodu/led

(Ova funkcija je opciona)

- Ako je pritisak vode ispod 1 bara ili se koristi boca, zasebni se mora koristiti.
- Sistem vode frižidera mora da se spoji na hladnu vodu. Ne sme da se spaja na toplu vodu.
- Voda ne može da se dobije na početku rada frižidera. Jer ima vazduha u sistemu. Da biste ispustili vazduh iz sistema, pritisnite polugu dozatora 1-2 minuta dok voda ne počne da izlazi iz dozatora. Tok vode na početku može da bude nepravilan. Nakon pražnjenja vazduha iz sistema, protok vode će se vratiti u normalu.
- Tokom prve upotrebe, potrebno je da sačekate približno 12 časova da se voda ohladi.
- Biće potrebno oko 1-2 dana da sistem proizvede potrebnu količinu leda.
- Pritisak vode mora da bude 1-8 bara za normalan rad raspršivača leda/vode. Za to, proverite da 1 čaša vode (100 cc) može da se napuni u 10 sekundi.
- Prvih 10 čaša vode ne bi trebalo da se konzumiraju.
- Mora da prođe približno 12 časova da bi se prvi put dobio led iz dozatora leda. U slučaju da u posudi za led nema dovoljno leda, led ne može da se dobije iz dozatora leda.
- Nemojte da upotrebljavate prvih 30 komada (3-4 litara) leda.
- Prvih nekoliko časa vode mogu biti zamućene kada se filter koristi po prvi put. Stoga nemojte da koristite prvih nekoliko čaša vode.

- Ako se dozator za vodu ne koristi duži vremenski period, prve 1-2 čaše mogu biti vruće.
- Ako dođe do nestanka struje dok frižider radi, led se može otopiti i ponovo zamrznuti. U tom slučaju, kockice leda se mogu zalepiti jedna za drugu. Ako dođe do dužeg nestanka struje, led se može odrediti i izazvati curenje vode. Ako dođe do takvog problema, ispraznite i očistite posudu za led.
- Kockice leda se mogu zalepiti jedna za drugu ako se ostave u posudi duže vreme.
- Ako će proizvod biti priključen na cevovod, postarajte se da koristite vodu za piće.
- Sistem za vodu u proizvodu je projektovan da koristi isključivo vodu. Nemojte da koristite pića kao što su negazirana pića i/ili sokovi u sistemu za vodu.
- Preporučuje se da se voda isključi ako nećete koristiti frižider duži vremenski period usled odmora ili slično.
- Nemojte da pokušavate da rastavite delove posude za led.
- Nemojte da pokušavate da čistite posudu za led bez vađenja iz frižidera.

3.16.Prenos proizvoda

1. Isključite proizvod iz utičnice pre prenosa.
2. Uklonite priključke za vodu.
3. Pričvrstite police, dodatke, odeljak za voće i povrće itd. u frižideru lepljivom trakom pre ponovnog pakovanja.

	Pakovanje mora da se poveže trakama i jakim užetom i morate da se pridržavate pravila transporta ispisanih na pakovanju.
	Originalno pakovanje i penasti materijali trebaju da se čuvaju za buduće potrebe prenosa.
	UPOZORENJE: Materijali pakovanja su opasni za decu. Držite materijale pakovanja na bezbednom mestu izvan domašaja dece.

4 Priprema

4.1. Šta treba učiniti u cilju uštede energije

⚠	Priključivanje proizvoda na sisteme za uštedu energije je rizično i može izazvati oštećenje proizvoda.

- Ne ostavljajte vrata svog frižidera dugo otvorena.
- Ne stavljajte vruću hranu u frižider.
- Nemojte da prepotorećujete frižider. Kapacitet hlađenja će se sniziti kada se smanji cirkulacija vazduha unutar frižidera.
- Nemojte da stavljate frižider na mesta izložena direktnim sunčevim zracima. Instalirajte proizvod najmanje 30 cm udaljeno od izvora toplote kao što su ploče, rerne, grejna tela i šporeti, i najmanje 5 cm udaljeno od električnih šporeta.
- Stavljajte hranu u frižider u zatvorenim posudama.
- Možete da ubacite maksimalnu količinu hrane u odeljak zamrzivača u frižideru vađenjem police iz odeljka zamrzivača. Deklarisana potrošnja energije frižidera je određena za odeljak za zamrzavanje bez police ili fioke i sa maksimalnom količinom hrane u njemu. Ne postoji nikakva opasnost pri korišćenju polica ili fioka u pogledu oblika i veličine hrane koju treba zamrznuti.
- Odmrzavanje zamrznute hrane u odeljku frižidera obezbediće uštedu energije i očuvati kvalitet hrane.

ℹ	Temperatura okoline sobe gde ste ugradili svoj frižider treba da bude najmanje 10°C. Rad s Vašim frižiderom pod uslovima hlađenja drugačijim od ovih se ne preporučuje.
ℹ	Unutrašnjost frižidera mora da se očisti.
ℹ	Ako su dva frižidera postavljena jedan pored drugog, udaljenost između njih treba da bude bar 4 cm.

4.2. Efikasan rad

Navedena vrednost potrošnje energije vašeg frižidera se određuje na osnovu maksimalnog opterećenja vađenjem gornje police odeljka zamrzivača dok su ostale police i dve donje fioke na svom mestu. Ne postoji nikakva opasnost od oštećenja pri korišćenju polica ili fioka u pogledu oblika i veličine hrane koju treba zamrznuti.

4.3. Preporuke za odeljak zamrzivača

- Nemojte da dozvolite da hrana dodiruje senzor za temperaturu u odeljku zamrzivača. Da biste omogućili da odeljak zamrzivača održava idealnu temperaturu, senzor ne sme da bude preklopljen hranom.
- Nemojte da stavljate vruću hranu i pića u proizvod.

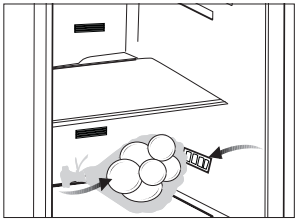

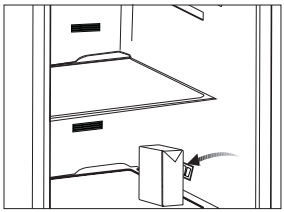

4.4. Prva upotreba

Pre prve upotrebe proizvoda, proverite da li su sve pripreme obavljane u skladu sa uputstvima u odeljcima „Važna uputstva za bezbednost i zaštitu životne sredine“ i „Instalacija“.

- Očistite unutrašnjost frižidera kao što je preporučeno u delu “Održavanje i čišćenje”. Proverite da li je unutrašnjost suva pre korišćenja.
- Uključite frižider u uzemljenu utičnicu. Kad su vrata otvorena, upaliće se unutrašnje svetlo.
- Pokrenite frižider bez stavljanja hrane prvih 6 časova i nemojte da otvarate vrata osim ako nije preko potrebno.

	Čućete buku kada se kompresor pokrene. Tečnost i gasovi koji se nalaze u sistemu za hlađenje mogu takođe da stvaraju buku, čak i ako kompresor ne radi i to je potpuno normalno.
	Prednje ivice frižidera mogu da budu tople na dodir. To je normalno. Ta područja su napravljena da budu topla da bi se izbegla kondenzacija.

5 Rukovanje proizvodom

5.1. Tabla sa indikatorima

Table sa indikatorima se mogu razlikovati od modela proizvoda.

Audio-vizuelne funkcije panela indikatora vam pomažu prilikom upotrebe frižidera.

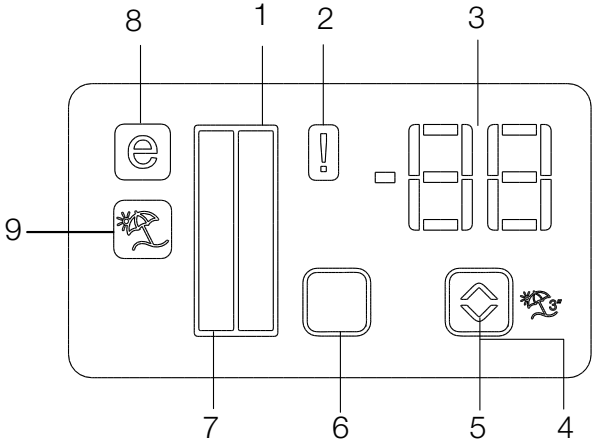

1. Indikator odeljka frižidera
2. Indikator statusa greške
3. Indikator temperature
4. Dugme za funkciju godišnjeg odmora
5. Dugme za podešavanje temperature
6. Dugme za biranje odeljka
7. Indikator odeljka zamrzivača
8. Indikator ekonomičnog načina rada
9. Indikator funkcije godišnjeg odmora

***opcija**

***Opciono:**Slike u ovom priručniku su šematske i možda ne odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako tematski delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to važi za druge modele..

Rukovanje sa proizvodom

1. Indikator odeljka frižidera

Lampa u odeljku frižidera je osvetljena dok se temperatura odeljka podešava.

2. Indikator statusa greške

Ako vaš frižider ne postiže dovoljno hlađenje ili u slučaju kvara senzora, ovaj indikator se aktivira. Kada se indikator aktivira, „na indikatoru temperature odeljka frižidera se prikazuje „E“, a brojevi kao što su „1,2,3,...“ su prikazani na indikatoru temperature odeljka frižidera. Ovi brojevi na indikatoru obaveštavaju servisno osoblje o grešci.

3. Indikator temperature

Naznačava temperaturu odeljka frižidera i zamrzivača.

4. Dugme za funkciju godišnjeg odmora

Sad pritisnite taster za režim godišnjeg odmora na 3 sekunde da biste uključili ovu funkciju. Kada je funkcija godišnjeg odmora aktivirana, znak „- - “ je prikazan na indikatoru temperature odeljka frižidera i aktivno hlađenje se ne obavlja u odeljku frižidera. Nije prikladno držati hranu u odeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Druge komponente će nastaviti da se hlade prema podešenoj temperaturi.

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo dugme za **godišnji odmor** .

5. Dugme za podešavanje temperature

Menja temperaturu određenog odeljka između -24 °C... -18 °C i 8 °C...1 °C.

6. Dugme za biranje odeljka

Dugme za biranje: Pritisnite dugme za biranje odeljka da biste prebacivali između odeljka frižidera i zamrzivača.

7. Indikator odeljka zamrzivača

Lampa u odeljku frižidera je osvetljena dok se temperatura odeljka zamrzivača podešava.

8. Indikator ekonomičnog načina rada

Pokazuje da frižider radi u ekonomičnom režimu rada. Ovaj displej se aktivira ako je temperatura odeljka zamrzivača podešena na -18 °C.

9. Indikator funkcije godišnjeg odmora

Naznačava da je režim godišnjeg odmora aktiviran.

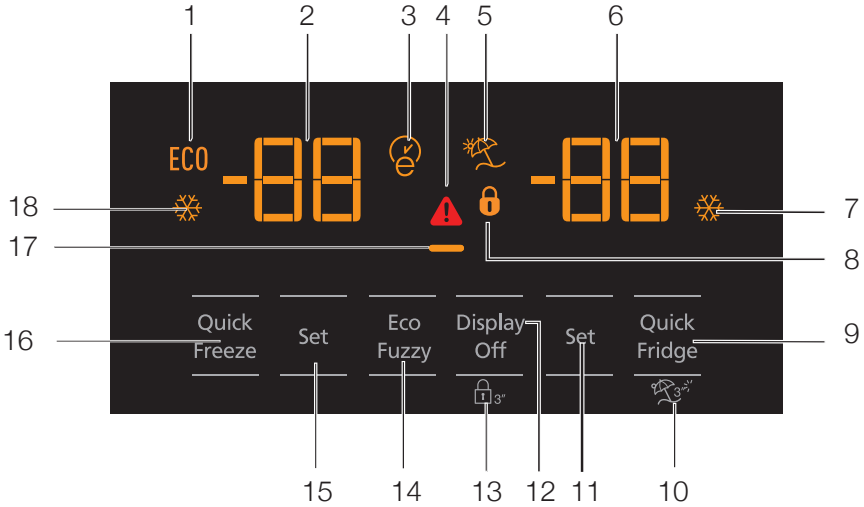

1- Indikator ekonomične upotrebe
2- Indikator podešavanja odeljka zamrzivača
3- Indikator funkcije Eco Fuzzy
4- Indikator visoke temperature/greške
5- Indikator funkcije godišnjeg odmora
6- Indikator podešenja temperature frižidera
7- Indikator brzog hlađenja
8- Indikator zaključavanja dugmadi
9- Dugme za funkciju brzog hlađenja
10- Dugme za funkciju godišnjeg odmora
11- Dugme za funkciju podešavanja frižidera
12- Dugme za funkciju uštede energije (displej isključen)
13- Dugme za zaključavanje
14- Dugme funkcije Eco Fuzzy
15- Taster za podešavanje odeljka zamrzivača
16- Taster za funkciju brzog zamrzavanja
17- Indikator za uštedu energije
18- Indikator brzog zamrzavanja

***Opciono:** *Opciono:Slike u ovom priručniku su šematske i možda ne odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako tematski delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to važi za druge modele..

Rukovanje sa proizvodom

1. Indikator ekonomične upotrebe:

Ovaj simbol je osvetljen kada je odeljak zamrzivača podešen na -18 °C kao vrednost najekonomičnijeg podešavanja. Indikator ekonomične upotrebe se isključuje kada se izabere funkcija brzog hlađenja ili funkcija brzog zamrzavanja.

2. Indikator podešavanja odeljka zamrzivača

Pokazuje temperaturu koja je podešena za odeljak za zamrzavanje.

3. Indikator funkcije Eco Fuzzy:

Ovaj indikator je osvetljen nakon 6 časova kada se funkcija Eco Fuzzy akvitira.

4. Indikator visoke temperature/greške

Ova lampica se pali kao upozorenje u slučaju otkaza zbog visoke temperature i greške. Pogledajte odeljak „rešenja za probleme“ u uputstvu ako primetite da ova lampa svetli.

5. Indikator funkcije godišnjeg odmora

Naznačava da je režim godišnjeg odmora aktiviran. Kada je funkcija godišnjeg odmora aktivirana, znak „- - “ je prikazan na indikatoru temperature odeljka frižidera i aktivno hlađenje se ne obavlja u odeljku frižidera. Nije prikladno držati hranu u odeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Druge komponente će nastaviti da se hlade prema podešenoj temperaturi.

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo dugme za **funkciju godišnjeg odmora** .

6. Indikator podešavanja temperature odeljka frižidera:

Pokazuje temperaturu koja je podešena za odeljak frižidera.

7. Indikator brzog hlađenja:

Ovaj simbol je osvetljen kada je funkcija brzog hlađenja uključena.

8. Indikator zaključavanja tastera

Koristite ovu funkciju ako želite da sprečite promenu podešavanja temperature frižidera. Za aktiviranje funkcije pritinsite ponovo dugme **za zaključavanje dugmadi**.

9. Dugme za funkciju brzog hlađenja

Indikator brzog hlađenja je osvetljen kada je funkcija brzog hlađenja aktivirana i indikator temperature odeljka frižidera je prikazan kao 1. Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo taster brzog zamrzavanja. Indikator brzog hlađenja će se isključiti i frižider će se vratiti na normalna podešenja. Funkcija brzog hlađenja se automatski otkazuje nakon 1 časa ako je ne otkažete pre toga. Ako hoćete da ohladite veće količine sveže hrane, pritisnite taster za brzo hlađenje pre nego što stavite hranu u odeljak frižidera.

10. Dugme za funkciju godišnjeg odmora

Naznačava da je režim godišnjeg odmora aktiviran.

11. Dugme za funkciju podešavanja frižidera:

Ova funkcija vam omogućava da podesite temperaturu odeljka frižidera. Pritiskajte ovo dugme da biste podesili temperaturu u odeljku frižidera na 8,7,6,5,4,3,2 i 1 redom.

12. Dugme za funkciju uštede energije (displej isključen):

Simbol uštede energije svetli a funkcija za uštedu energije se aktivira kada pritisnete ovo dugme. Ako je aktivna funkcija štednje energije, isključiće se svi simboli na displeju osim simbola za štednju energije. Kada je aktivna funkcija uštede energije, ako nijedno dugme nije pritisnuto ili ako su vrata otvorena, funkcija uštede energije se isključuje, a na displeju se ponovo pojavljuju simboli. Simbol uštede energije se isključuje a funkcija za uštedu energije se deaktivira kada ponovo pritisnete ovo dugme.

13. Dugme za zaključavanje:

Pritisnite taster za zaključavanje istovremeno na 3 sekunde. Upaliće se ikona za zaključavanje tastera i aktiviraće se režim zaključavanja tastera. Tasteri neće funkcionisati kada je aktivan režim zaključavanja tastera. Pritisnite taster za zaključavanje istovremeno na 3 sekunde ponovo. Ikona za zaključavanje tastera će se isključiti, a režim zaključavanja tastera isključiti.

14. Dugme funkcije Eco Fuzzy:

Pritisnite i držite dugme Eco Fuzzy 3 sekunde da biste aktivirali funkciju Eco Fuzzy. Frižider će početi da radi u najekonomičnijem režimu najmanje 6 sati kasnije, a indikator ekonomične upotrebe će se uključiti kada je ova funkcija aktivna. Pritisnite i držite dugme Eco Fuzzy 3 sekunde da biste deaktivirali funkciju Eco Fuzzy.

15. Taster za podešavanje odeljka zamrzivača:

Ova funkcija vam omogućava da podesite temperaturu odeljka za zamrzavanje. Pritiskajte ovo dugme da biste podesili temperaturu u odeljku za zamrzavanje na -18,-19, -20,-21,-22,-23 i -24 redom.

16. Taster za funkciju brzog zamrzavanja:

Indikator brzog zamrzavanja je osvetljen kada je funkcija brzog zamrzavanja aktivirana i indikator temperature odeljka frižidera je prikazan kao -27. Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo taster brzog zamrzavanja. Indikator brzog zamrzavanja će se isključiti i frižider će se vratiti na normalna podešenja. Funkcija brzog zamrzavanja se automatski otkazuje nakon 24 časa ako je ne otkažete pre toga. Ako hoćete da zamrznete veće količine sveže hrane, pritisnite taster za brzo zamrzavanje pre nego što stavite hranu u odeljak za zamrzavanje.

17. Indikator za uštedu energije:

Ovaj simbol („-“) svetli kada se izabere funkcija štednje energije.

18. Indikator brzog zamrzavanja:

Ovaj simbol je osvetljen kada je funkcija brzog zamrzavanja uključena.

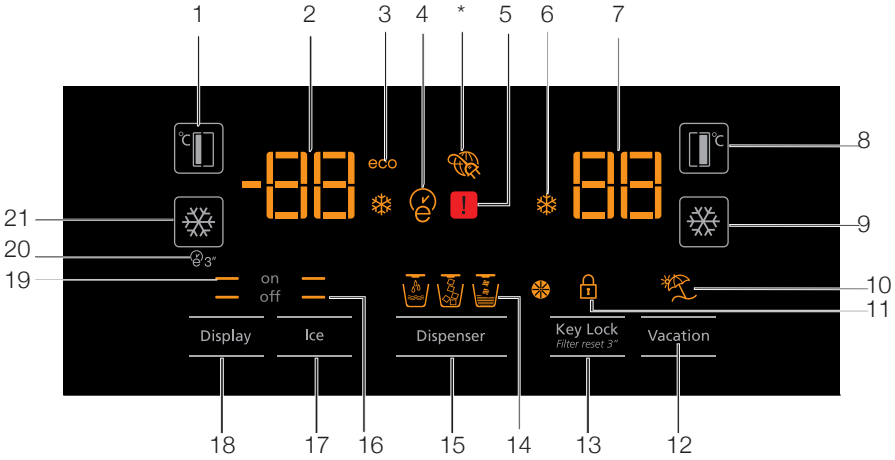

1- Dugme za podešavanje odeljka zamrzivača
2- Indikator temperature odeljka zamrzivača
3- Indikator ekonomičnog načina rada
4- Indikator automatske štednje energije
5- Indikator statusa greške
6- Indikator funkcije brzog hlađenja
7- Indikator podešenja temperature frižidera
8- Dugme za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača
9- Dugme za brzo hlađenje
10- Indikator funkcije godišnjeg odmora
11- Indikator zaključavanja tastera
12- Dugme za funkciju godišnjeg odmora
13- Dugme za otkazivanje upozorenja za zaključavanje dugmadi/zamenu filtera
14- Indikator biranja vode i leda
15- Dugme indikatora biranja vode i leda
16- Indikator ledomata uključeno/isključeno
17- Dugme ledomata uključeno/isključeno
18- Dugme displeja uključeno/isključeno
19- Indikator displeja uključeno/isključeno
20- Dugme za automatsku štednju energije
21- Dugmeza brzo zamrzavanje

***Opciono:**Slike u ovom priručniku su šematske i možda ne odgovaraju u potpunosti proizvodu. Ako tematski delovi nisu uključeni u proizvod koji ste kupili, onda to važi za druge modele..

Rukovanje sa proizvodom

1. Taster za podešavanje odeljka zamrzivača

Pritiskajte ovo dugme da biste podesili temperaturu u odeljku za zamrzavanje na -18,-19, -20,-21,-22,-23,
-24,-18... redom. Pritiskajte ovo dugme da biste podesili željenu temperaturu u odeljku za zamrzavanje.

2. Indikator temperature odeljka zamrzivača

Pokazuje temperaturu koja je podešena za odeljak za zamrzavanje.

3. Indikator ekonomičnog načina rada

Pokazuje da frižider radi u ekonomičnom režimu rada. Ovaj displej se aktivira kada se temperatura odeljka zamrzivača podesi na -18 °C ili se aktivira hlađenje uz funkciju uštede putem funkcije **eco-extra**.

4. Indikator automatske štednje energije:

Ovaj indikator je osvetljen nakon 6 časova kada se funkcija Auto Eco akvitira.

5. Indikator statusa greške

Ako vaš frižider ne postiže dovoljno hlađenje ili u slučaju kvara senzora, ovaj indikator se aktivira.

Kada se indikator aktivira, „na indikatoru temperature odeljka frižidera se prikazuje „E“, a brojevi kao što su „1,2,3,...“ su prikazani na indikatoru temperature odeljka frižidera. Ovi brojevi na indikatoru obaveštavaju servisno osoblje o grešci.

6. Indikator funkcije brzog hlađenja

Naznačava da je funkcija brzog hlađenja aktivirana. Koristite ovu funkciju kada postavljate svežu ranu u odeljak frižidera ili kada je potrebno da se vaša hrana brzo ohladi. Frižider radi 1 čas kada se ova funkcija aktivira. Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo dugme **za brzo hlađenje** .

7. Indikator podešenja temperature frižidera

Pokazuje temperaturu koja je podešena za odeljak frižidera.

8. Dugme za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača

Pritiskajte ovo dugme da biste podesili temperaturu u odeljku frižidera na 8,7,6,5,4,3,2… redom. Pritiskajte ovo dugme da biste podesili željenu temperaturu u odeljku za frižider.

9. Dugme za brzo hlađenje

Kratko pritisnite taster da biste aktivirali funkciju brzog hlađenja. Pritisnite ponovo odgovarajuće tastere da biste deaktivirali ovu funkciju.

10. Indikator funkcije godišnjeg odmora

Naznačava da je režim godišnjeg odmora aktiviran. Kada je funkcija godišnjeg odmora aktivirana, znak „- - “ je prikazan na indikatoru temperature odeljka frižidera i aktivno hlađenje se ne obavlja u odeljku frižidera. Nije prikladno držati hranu u odeljku frižidera kada je ova funkcija aktivirana. Druge komponente će nastaviti da se hlade prema podešenoj temperaturi.

Da biste opozvali ovu funkciju, pritisnite ponovo dugme za **funkciju godišnjeg odmora** .

11. Indikator zaključavanja tastera

Koristite ovu funkciju ako želite da sprečite promenu podešavanja temperature frižidera. Za aktiviranje funkcije pritinsite ponovo dugme **za zaključavanje dugmadi**.

12. Dugme za funkciju godišnjeg odmora

Naznačava da je režim godišnjeg odmora aktiviran.

13. Dugme za otkazivanje upozorenja za zaključavanje dugmadi/zamenu filtera

Pritisnite ovo dugme da biste aktivirali funkciju zaključavanja dugmadi. Pritisnite i držite dugme 3 sekunde da biste isključili svetlo za upozorenje zbog filtera.

Potrebno je da zamenite filter frižidera na svakih 6 meseci. Ako poštujete uputstva iz odeljka 3.12, vaš frižider izračunava ovo vreme automatski i indikator za zamenu filtera svetli kada filter istekne.

14. Indikator biranja vode i leda

Indikator za vodu i led svetli u skladu sa izborom.

15. Dugme za biranje vode i leda

Pritisnite ovo dugme da biste dobili vodu ili led. Zatim, možete da izvadite vodu ili led prema želji kada pritisnete prekidač.

16. Indikator ledomata uključeno/isključeno

Ako je funkcija ledomata, ON LED lampica svetli na indikatoru. OFF LED lampica sveti ako nije uključen

17. Dugme ledomata uključeno/isključeno

Zaustavlja ili nastavlja rad ledomata.

18. Dugme displeja uključeno/isključeno

Uključuje/isključuje svetlo na displeju.

19. Indikator displeja uključeno/isključeno

Uključuje/isključuje svetlo na displeju.

20. Dugme za automatsku štednju energije

Ova funkcija se aktivira kada se pritisne dugme za automatsku štednju energije. Ako se vrata drže otvorena duže vreme ka da se dugme pritisne, odeljak frižidera počinje da radi u režimu uštede. Ako ponovo pritisnete ovo dugme, funkcija se otkazuje.

21. Taster za brzo zamrzavanje

Kratko pritisnite taster da biste aktivirali funkciju brzog zamravanja. Pritisnite ponovo odgovarajuće dugme da biste deaktivirali ovu funkciju.

5.2. Dvostruki rashladni sistem

Vaš frižider je opremljen dvoma sistemima za hlađenje za odeljak za svežu hranu i odeljak za zamrznutu hranu. Na taj način se vazduh i mirisi u odeljku za svežu i zamrznutu hranu ne meša sa vazduhom u odeljku frižidera. Zahvaljujući ovim odvojenim rashladnim sistemima, brzina hlađenja je mnogo veća nego kod drugih frižidera. Takođe, postiže se dodatna ušteda energije pošto se automatsko odmrzavanje vrši pojedinačno.

5.3. Zamrzavanje sveže hrane

- Umotajte hranu i postavite je u zatvorenu posudu pre stavljanja u frižider.
- Vruća hrana i piće treba da se ohladi di sobne temperature pre nego što je stavite u frižider.
- Hrana koju hoćete da smrznete mora da bude sveža i dobrog kvaliteta.
- Hrana mora da se podeli u porcije prema dnevnim ili obročnim potrebama porodice zavisno o prehrambenim potrebama.
- Upakujte hranu u posude koje n epropuštaju vazduh da bi se sprečilo sušenje čak i ako će se čuvati kratko vreme.
- Materijali koji će se koristiti za pakovanje moraju da budu otporni na trošenje i hladnoću, vlagu, mirise, ulja i kiseline i ne smeju da propuštaju vazduh. Nadalje, moraju da budu dobro zatvoreni i moraju da budu napravljeni od materijala koji se lako koristi i podesan je za duboko zamrzavanje.
- Zamrznuta hrana mora da se koristi odmah posle topljenja i nikad ne sme opet da se zamrzava.
- Nemojte odjednom da zamrzavate velike količine hrane. Kvalitet hrane se najbolje održava kad se zamrzne odjednom i što brže.
- Stavljanje tople hrane u odeljak zamrzivača dovodi do neprestanog rada rashladnog sistema dok se hrana u potpunosti ne zamrzne.

Podešavanje odeljka zamrzivača	Podešavanje odeljka frižidera	Napomene
-18 °C	4 °C	Ovo je normalno preporučeno podešenje.
-20,-24 ili -24°C	4 °C	Ova podešenja su preporučena kad temperatura okoline pređe 30°C.
Brzo zamrzavanje	4 °C	Koristite kada želite da zamrznete hranu za kratko vreme. Vaš frižider će da se vrati na prethodni režim kad proces bude gotov.
-18 °C ili niže	2 °C	Koristite ova podešavaj ako mislite da odeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog toplih uslova ili čestog otvaranja i zatvaranja vrata.
-18°C ili niže	Brzo hlađenje	Koristite ovu funkciju kada stavljate svežu hranu u odeljak frižidera ili kada želite da brzo ohladite hranu. Preporučuje se da aktivirate funkciju brzog hlađenja 4-8 sati pre stavljanja hrane.

5.4. Preporuke za čuvanje zamrznute hrane

- Zamrznuta hrana koju ste kupili treba da se čuva u skladu sa uputstvima proizvođača zamrznute hrane za odeljak za čuvanje zamrznute hrane sa ******* (4 zvezdice).
- Da biste osigurali veliki kvalitet postignut od strane proizvođača zamrznute hrane i prodavača hrane:

1. Stavite pakete u zamrzivač što pre posle kupovine.
2. Postarajte se da sadržaj pakovanja bude označen i da ima datum.
3. Proverite da li su datumi „Koristiti do“ i „Rok upotrebe“ istekli ili nisu.

5.5. Stavljanje hrane

Police odeljka zamrzivača	Razna smrznuta hrana kao što su meso, riba, sladoled, povrće itd.
Odeljak za jaja	Jaja
Police frižidera	Hrana u loncima, pokrivenim tanjirima ili zatvorenim posudama
Police u vratima odeljka frižidera	Mala i pakovana hrana ili pića (kao što je mleko, voćni sok i pivo itd.)
Odeljak za povrće	Povrće i voće
Odeljak dela za svežu hranu	Delikatesni proizvodi (sir, puter, salama itd.)

5.6. Informacije o dubokom smrzavanju

Hrana mora da se zamrzne što je brže moguće kad se stavi u frižider da bi se sačuvao dobar kvalitet.

TSE norma zahteva (prema određenom uslovima merenja) da frižider zamrzne 4,5 kg hrane na temperaturi ambijentalne temperature od 32°C do -18°C ili niže u roku od 24 časa za svaki zamrzivač zapremine od 100-litara.

Moguće je da držite hranu duže vreme samo na temperaturama od -18 °C ili nižim.

Možete da sačuvate svežinu hrane puno meseci (na -18°C ili nižim temperaturama u dubokom zamrzavanju).

	Hrana mora da se podeli u porcije prema dnevnim ili obročnim potrebama porodice zavisno o prehrambenim potrebama.
	Upakujte hranu u posude koje n epropuštaju vazduh da bi se sprečilo sušenje čak i ako će se čuvati kratko vreme.

Materijali potrebni za pakovanje:

- Selotejp otporan na hladnoću
- Sampolepljiva nalepnica
- Gumice
- Olovka

Materijali koji će se koristiti za pakovanje moraju da budu otporni na trošenje i hladnoću, vlagu, mirise, ulja i kiseline.

Hrana za zamrzavanje ne sme da dođe u kontakt s prethodno zamrznutim predmetima da bi se sprečilo delomično topljenje.

	Zamrznuta hrana mora da se koristi odmah posle topljenja i nikad ne sme opet da se zamrzava.

5.7. Ledomat i rezervoar za led

***opcija**

Upotreba ledomata'

Napunite ledomat vodom i postavite ga u njegovo ležište.

Vaš led će biti spreman za otprilike dva sata.

Ne vadite ledomat iz njegovog ležišta da biste uzeli led.

Okrenite dugmad na rezervoarima za led u smeru kretanja kazaljki 90˚ stepeni.

Kockice leda u rezervoaru će pasti u posudu za led koja se nalazi ispod.

Zatim, možete da izvadite posudu za led da biste poslužili kocke leda.

Ako želite, kocke leda možete čuvati u posudi za led.

Posuda za led

Posuda za led je namenjena samo za sakupljanje kocki leda. Nemojte da zamrzavate vodu u njemu

Ako to uradite, polomiće se.

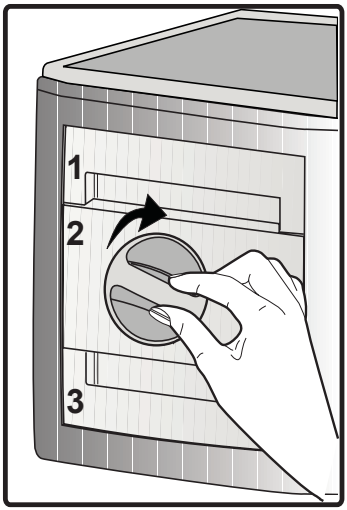

5.8. Pravljenje leda

***opcija**

Napunite posudu za led vodom i postavite je u odeljak zamrzivača.

Vaš led će biti spreman za otprilike dva sata..

Možete da izvadite led iz posude za led vađenjem iz zamrzivača i uvrtanjem.

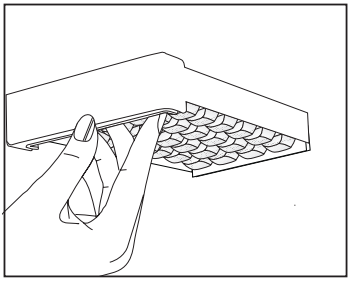

5.9. Odeljak za hlađenje

***opcija**

Odeljci za hlađenje vam omogućavaju da pripremite hranu za hlađenje. Ove odeljke možete koristiti i za čuvanje hrane na temperaturi koja je nekoliko stepeni niža od odeljka frižidera.

Možete da povećate unutrašnju zapreminu vašeg frižidera tako što ćete ukloniti neki od odeljaka za hlađenje:

1. Povucite odeljke prema sebi dok se ne zaustave.
2. Podignite odeljak za oko 1 cm nagore i povucite prema sebi da biste za izvadili iz ležišta.

5.10.Deo za puter i sir

***opcija**

Čuvajte hranu kao što je puter, sir i margarin u ovom odeljku.

5.11.Odeljak za jaja

Možete da stavite držač na jaja u željenu policu vrata ili tela.

Nikad ne stavljajte držač jaja u odeljak zamrzivača.

5.12.Odeljak za povrće

Odeljak za voće i povrće vašeg frižidera je specijalno dizajniran za održavanje svežine vašeg povrća bez gubljenja vlage. Za ovu namenu, dolazi do cirkulacije hladnog vazduha oko odeljka za povrće. Uklonite police vrata koje stoje naspram odeljka za povrće pre nego što uklonite odeljke za povrće.

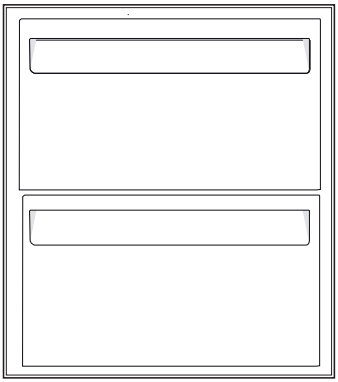

5.13.Plavo svetlo

***opcija**

Hrana koja se čuva u odeljcima za povrće i koja se osvetljava plavim svetlom nastavlja svoju fotosintezu pomoću efekta dužine talasa plave svetlosti i tako zadržava svežinu i povećava sadržaj vitamina.

5.14.Ion

***opcija**

Vazduh se jonizira putem sistema za jonizaciju u vodu za vazduh u frižideru. Zahvaljujući ovom sistemu, bakterije iz vazduha i molekuli mirisa se eliminišu.

5.15.Filter za mirise

***opcija**

Filter za mirise u odvodu za vazduh odeljka firžidera sprečava stvaranje neprijatnih mirisa u frižideru.

5.16.Upotreba dozatora za vodu

***opcija**

	Normalno je da prvih nekoliko čaša vode uzetih s raspršivača bude toplo.
	Ako se dozator za vodu ne koristi duži vremenski period, bacite prvih nekoliko čaša vode da biste došli do sveže vode.

Tokom prve upotrebe, potrebno je da sačekate približno 12 časova da se voda ohladi.

Za uzimanje vode putem displeja, prvo izaberite opciju za vodu, zatim uzmite vodu povlačenjem prekidača.

Uzmite čašu vode nakon što ste povukli prekidač.

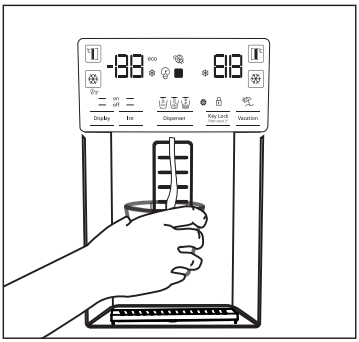

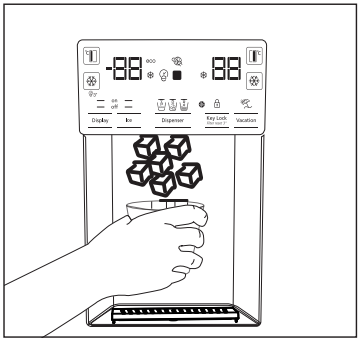

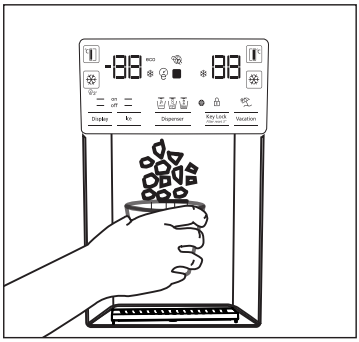

5.17.Tacna za kapljanje

***opcija**

Voda koja je kapala tokom korišćenja dozatora za vodu se sakuplja u posudi za prikupljanje vode. Možete da uklonite tacnu za kapljanje povlačenjem prema sebi ili pritiskanjem ivice (u zavisnosti od modela). Uklonite vodu sunđerom ili mekom krpom.

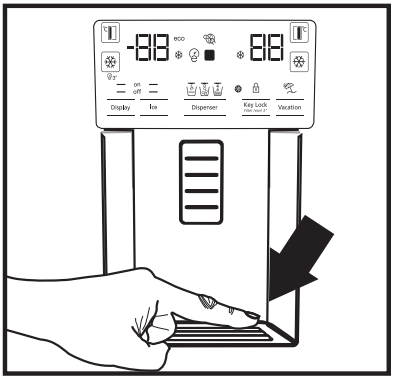

5.18.Mini bar

***opcija**

Vrata minibara pružaju dodatan komfor prilikom korišćenja frižidera. Polici u vratima frižidera se može pristupiti bez otvaranja vrata frižidera. Stoga, možete jednostavno da vadite iz frižidera hranu i piće koje često konzumirate. S obzirom na to da ne morate da otvarate vrata frižidera često, smanjićete potrošnju energije.

Gurnite i povucite vrata minibara rukom da biste ga otvorili.

Kada se vrata minibara otvore, možete da koristite unutrašnju stranu vrata kao stočić na koji možete da stavite flaše i čaše tokom kraćeg perioda.

⚠	**UPOZORENJE:** Nikada nemojte da sedite, penjete se ili držite za stočić ili da stavljate teške predmete na njega. Frižider se može oštetiti ili možete se povrediti.
⚠	**UPOZORENJE:** Nikada nemojte da sečete bilo šta na vratima minibara.

Odeljak minibara u proizvodu radi po sistemu guranja i povlačenja. Kada želite da otvorite ovaj odeljak, biće dovoljno da ga pritisnete u smeru strelice da biste ga otvorili ili zatvorili nesmetano.

Odeljak minibara se otvara polako.

Ako želite da zatvorite ovaj odeljak, možete da zatvorite vrata guranjem napred sa gornjeg dela vrata.

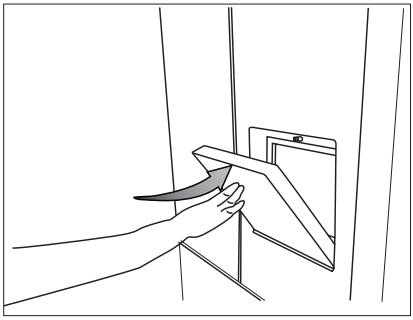

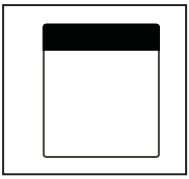

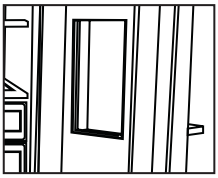

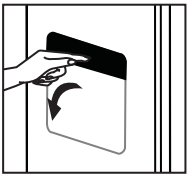

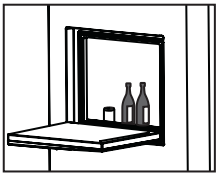

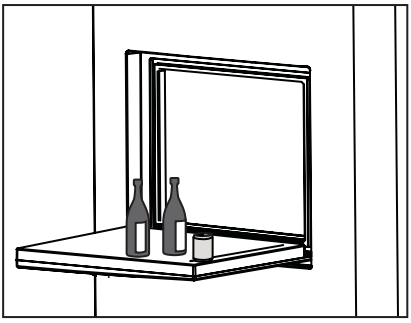

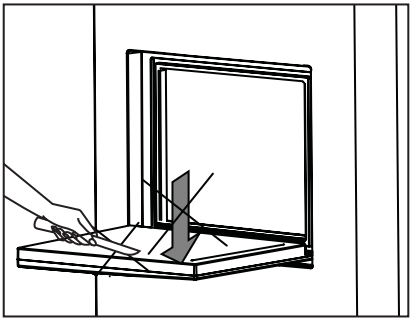

6 Održavanje i čišćenje

Čišćenje vašeg frižidera u redovnim intervalima će produžiti vek trajanja aparata.

UPOZORENJE: Isključite aparat iz utičnice prije čišćenja.

- Nikada ne koristite benzin, benzen ili slične supstance za svrhe čišćenja.
- Za čišćenje nikad nemojte da koristite oštre alate ili abrazivne materije, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstava, deterdžente ili vosak za poliranje.
- Rastvorite jednu čajnu kašičicu karbonata u pola litre vode. Natopite krpu sa rastvorom i dobro iscedite. Obrišite unutrašnjost frižidera ovom krpom i dobro osušite.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne instalacije.
- Ako nećete koristiti frižider duže vremena, isključite ga, izvadite svu hranu iz njega, očistite i ostavite vrata odškrinuta.
- Proveravajte redovno da li su zaptivači na vratima čisti. Ako nisu, očistite ih.
- Da biste izvadili police vrata i tela frižidera, izvadite sav njihov sadržaj.
  Izvadite police vrata tako što ćete ih povući prema gore. Posle čišćenja, umetnite ih od vrha prema dnu da biste ih postavili.
- Nikad ne koristite sredstva za čišćenje ili vodu koji sadrže hlor da biste očistili spoljašnje površine i hromirane delove proizvoda. Hlor izaziva koroziju na takvim metalnim površinama.

6.1 Izbegavanje neprijatnih mirisa

Materijali koji mogu uzrokovati neprijetan miris nisu korišćeni u proizvodnji naših frižidera. Međutim, zbog neprikladnih uslova čuvanja hrane i zbog ne čišćenja unutrašnje površine frižidera kao što se zahteva može doći do problema s neprijatnim mirosom. Obratite pažnju na sledeće da biste izbegli ovaj problem:

- Održavanje frižidera čistim je važno. Ostaci hrane, mrlje i sl. mogu izazvati nerpijatan miris. Stoga, očistite frižider sa karbonatom rastvorenim u vodi svakih 15 dana. Nikada ne koristite deterdžente ili sapun.
- Držite hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu izazvati neprijatne mirise.
- Nikada ne držite u frižideru hranu s isteklim rokom i koja je pokvarena.

6.2 Zaštita plastičnih površina

Ne stavljajte tečna ulja ili hranu kuvanu s uljem u vaš frižider u nepoklopljenim posudama jer može da ošteti plastične površine frižidera. U slučaju prolivanja ili razmazivanja ulja na plastičnim površinama, odmah ih očistite i isperite mlakom vodom.

7 Rešavanje problema

Pregledajte ovu listu pre zvanja servisa. To može da vam uštedi vreme i novac. Ova lista uključuje česte probleme do kojih ne dolazi zbog neadekvatne izrade ili upotrebe materijala. Neke funkcije, koje su ovde opisane, možda ne postoje kod vašeg proizvoda.

Frižider ne radi.

- Utikač nije ispravno umetnut u utičnicu. >>> *Bezbedno umetnite utikač u utičnicu.*
- Osigurač utičnice na koju je priključen frižider je pregoreo ili je pregoreo glavni osigurač. >>> *Proverite osigurač.*

Kondenzacija na bočnom zidu odeljka frižidera ("MULTIZONE" (VIŠENAMENSKA ZONA), "COOL CONTROL" (KONTROLA HLAĐENJA) i "FLEXI ZONE" (FLEKSIBILNA ZONA))

- Prostor je veoma hladan. >>> *Ne postavljajte frižider na mestima gde temperatura pada ispod 5 °C.*
- Vrata se često otvaraju. >>> *Ne otvarajte i ne zatvarajte često vrata frižidera.*
- Prostor je veoma vlažan. >>> *Ne postavljajte frižider na veoma vlažnim mestima.*
- Hrana koja sadrži vodu se čuva u otvorenim posudama. >>> *Čuvajte hranu sa t*
- *ečnim sadržajem u zatvorenim posudama.*
- Vrata frižidera su odškrinuta. >>> *Ne ostavljajte vrata svog frižidera otvorena dugo vremena.*
- Termostat je podešen na veoma hladan nivo. >>> *Podesite termostat na odgovarajući nivo.*

Kompresor ne radi

- Zaštitni termo-osigurač kompresora će pregoreti za vreme naglog nestanka struje ili uključivanja i isključivanja, jer se pritisak rashladnog sredstva sistema frižidera još uvek nije stabilizovao. Frižider će početi da radi otprilike posle 6 minuta. Molimo zovite ovlešćenog servisnog predstavnika ako frižider ne počne s radom na kraju ovog perioda.
- Frižider je u ciklusu odmrzavanja. >>> *To je normalno za frižider koji se potpuno automatski odmrzava. Ciklus odmrzavanja je uključuje periodično.*
- Frižider nije uključen u utičnicu. >>> *Pazite da je utikač ispravno stavljen u utičnicu.*
- Podešavanja temperature nisu pravilno izvršena. >>> *Izaberite odgovarajuću temperaturnu vrednost.*
- Došlo je do nestanka struje. >>> *Frižider nastavlja da radi normalno kada dođe struja.*

Buka u toku rada se povećava kad frižider radi.

- Radne karakteristike frižidera se mogu menjati u skladu sa promenama temperature okoline. To je normalno i nije greška.

Frižider radi stalno ili dugo.

- Novi aparat je možda širi od prethodnog. Veći frižideri rade duže vreme.
- Sobna temperatura je možda visoka. >>> *Normalno je da aparat radi duže vremena u toplom prostoru.*
- Frižider je možda nedavno uključen ili nedavno napunjen hranom. >>> *Kada je frižider nedavno uključen ili napunjen hranom, biće mu potrebno više vremena da postigne podešenu temepraturu. To je normalno.*
- U frižider su možda nedavno stavljene veće količine vruće hrane. >>> *Ne stavljajte vruću hranu u frižider.*
- Vrata se možda često otvaraju ili su odškrinuta duže vreme. >>> *Topli vazduh koji je ušao u frižider je uzrok dužeg rada frižidera. Ne otvarajte vrata često.*
- Vrata odeljka zamrzivača ili frižidera su možda odškrinuta. >>> *Proverite da li su vrata dobro zatvorena.*
- Frižider je podešen na veoma nisku temperaturu. >>> *Podesite temperaturu frižidera na topliji stepen i sačekajte dok se ne postigne ta temperatura.*
- Zaptivač vrata frižidera može da bude zaprljan, istrošen, polomljen ili da ne leže kako treba. >>> *Očistite ili zamenite zaptivač. Oštećen/pokvaren zaptivač dovodi do toga da frižider radi duže vreme da bi održao trenutnu temperaturu.*

Temperatura zamrzivača je jako niska dok je temperatura frižidera dovoljna.

Preporučena rešenja problema

- Temperatura zamrzivača je podešena na jako nisku temperaturu. >>> *Podesite temperaturu zamrzivača na topliji nivo i proverite.*

Temperatura frižidera je jako niska dok je temperatura zamrzivača dovoljna.

- Temperatura frižidera je podešena na jako nisku temperaturu. >>> *Podesite temperaturu frižidera na topliji nivo i proverite.*

Hrana koja se čuva na policama u odeljku frižidera se zamrzava.

- Temperatura frižidera je podešena na veoma visoku temperaturu. >>> *Podesite temperaturu frižidera na nižu vrednost i proverite.*

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je veoma visoka.

- Temperatura frižidera je podešena na veoma visoku temperaturu. >>> *Podešavanje temperature odeljka frižidera utiče na temperaturu zamrzivača. Promenite temperature frižidera ili zamrzivača i čekajte dok odgovarajući odeljci ne postignu dovoljnu temperaturu.*
- Vrata se možda često otvaraju ili su odškrinuta duže vreme. >>> *Ne otvarajte vrata često.*
- Vrata su odškrinuta. >>> *Zatvorite vrata potpuno.*
- Frižider je nedavno uključen ili napunjen hranom. >>> *To je normalno. Kada je frižider nedavno uključen ili napunjen hranom, biće mu potrebno više vremena da postigne podešenu temperaturu.*
- U frižider su možda nedavno stavljene veće količine vruće hrane. >>> *Ne stavljajte vruću hranu u frižider.*

Vibracije ili buka.

- Pod nije ravan ili stabilan. >>> *Ako se frižider ljulja kad se polako pomera, uravnotežite ga podešavanjem nožica. Pobrinite se da je pod dovoljno jak da može nositi frižider i da je ravan.*
- Predmeti stavljeni na frižider mogu izazivati buku. >>> *Sklonite predmete sa frižidera.*

Postoje šumovi koji dolaze iz frižidera kao što je proticanje tečnosti, prskanje itd.

- Cirkulacija tečnosti i gasa se dešava u skladu sa principima rada vašeg frižidera. >>>*To je normalno i nije greška.*

Čuje se zviždanje iz frižidera.

- Ventilatori se koriste za rashlađivanje frižidera. To je normalno i nije greška.

Kondenzat na unutrašnjim površinama frižidera.

- Vruće i vlažno vreme pojačava stvaranje leda i kondenzaciju. *To je normalno i nije greška.*
- Vrata se možda često otvaraju ili su odškrinuta duže vreme. >>> *Ne otvarajte vrata često. Zatvorite ih ako su otvorena.*
- Vrata su odškrinuta. >>> *Zatvorite vrata potpuno.*

Vlaga nastaje na spoljašnjoj strani frižidera ili između vrata.

- Možda je vlažan vazduh; to je potpuno normalno na vlažnom vremenu. >>> *Kad bude manje vlage, kondenzacija će nestati.*

Neprijatan miris unutar frižidera.

- Ne obavlja se redovno čišćenje. >>> *Redovno čistite unutrašnjost frižidera sunđerom, mlakom vodom ili karbonatom rastvorenim u vodi.*
- Neke posude ili pakovanja možda uzrokuju neprijatan miris. >>> *Upotrebite drugu posudu ili drugu marku materijala za pakovanje.*
- Hrana je stavljena u frižider u nepokrivenim posudama. >>> *Držite hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi koji se šire iz nepokrivenih posuda mogu proizvesti nerpijatne mirise.*
- Sklonite iz frižidera hranu sa isteklim rokom i koja je pokvarena.

Preporučena rešenja problema

Vrata se ne zatvaraju.

- Pakovanja hrane možda sprečavaju zatvaranje vrata. >>> *Zamenite pakovanja koja smetaju vratima.*
- Frižider ne stoji potpuno ravno na podu. >>> *Podesite nožice da uravnotežite frižider.*
- Pod nije ravan ili jak. >>> *Pobrinite se da je pod dovoljno jak da može nositi frižider i da je ravan.*

Odeljak za povrće je zaglavljen.

- Hrana dodiruje plafon fioke. >>> *Prerasporedite hranu u fioci.*

UPOZORENJE: Ako ne možete eliminisati problem iako sledite uputstva iz ovog odeljka, obratite se vašem prodavcu ili ovlašćenom servisnom predstavniku. Nikada ne pokušavajte sami popraviti nefunkcionalan aparat.

www.beko.com

57 4060 0000/AC
DE-NL-FR-BO-SR